

SAMSUNG

GUÍA DE REPARACIÓN

SM-S918B

SM-S918B/DS

SM-S918U

SM-S918U1

Spanish. Rev.1.1

www.samsung.com

Contenido

Avisos de uso

- 4 Precauciones para la reparación
- 5 Advertencias para los ESD (dispositivos sensibles a la electricidad estática)
- 6 Iconos informativos

Actualización de software

- 7 Actualización de software mediante FOTA
- 7 Fallo en la actualización de software
- 7 Actualizar el software mediante Smart Switch
- 8 Recuperación tras un fallo en la actualización de software
- 8 Efectuar la recuperación en otro ordenador
- 9 Restablecer los datos de fábrica

Prueba de calidad

- 11 Prueba de calidad con la aplicación Samsung Members
- 11 Diagnóstico del dispositivo
- 12 Elementos de la prueba

Calibraciones

- 25 Calibraciones
- 25 Piezas usadas y funciones de calibración en los modelos compatibles
- 26 Usar la aplicación Asistente de autorreparación
- 31 Calibración del sensor de huellas digitales óptico
- 34 Restablecer el número de ciclos de la batería
- 37 Calibración de sensor de alcance
- 39 Calibración del panel de pantalla táctil
- 41 Calibración del altavoz

- 43 Calibración de la cámara bajo la pantalla (solo modelos Fold)
- 45 Calibración del sensor de efecto Hall digital (solo modelos Fold y Flip)

Vista desplegada y lista de piezas

- 48 Vista desplegada
- 49 Lista de piezas

Desmontaje y montaje

- 51 Herramientas para el desmontaje y el montaje
- 54 Fijadores (adhesivos y materiales) para el montaje
- 56 Desmontaje para sustitución
- 57 Retirada de la bandeja de la SIM
- 58 Extracción del S Pen
- 59 Retirada de los botones
- 62 Retirada de la tapa posterior
- 72 Desmontaje del módulo de carga inalámbrica y del altavoz inferior
- 76 Desmontaje del puerto de carga
- 79 Desmontaje de la placa principal
- 84 Desmontaje de la cámara frontal
- 87 Extracción de la antena 5G mmWave
- 91 Módulo de pantalla
- 92 Nuevo montaje para sustitución
- 93 Montaje de la antena 5G mmWave
- 97 Montaje de la cámara frontal
- 100 Montaje de la placa principal
- 105 Montaje del puerto de carga
- 108 Montaje del módulo de carga inalámbrica y del altavoz inferior
- 110 Montaje de la tapa posterior
- 113 Montaje de los botones
- 116 Montaje del S Pen
- 117 Montaje de la bandeja de la SIM

Avisos de uso

Todas las características, funciones, especificaciones y otra información sobre dispositivos proporcionada en este documento, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo ventajas, diseño, precios, componentes, rendimiento, disponibilidad y prestaciones del dispositivo están sujetas a modificaciones sin previo aviso. Samsung se reserva el derecho de modificar este documento o el dispositivo que aquí se describe en cualquier momento, sin obligación de notificar dichos cambios.

Precauciones para la reparación

Samsung no es responsable de daños o defectos que se constaten como derivados de una reparación realizada por un operador no autorizado o por el propio usuario, así como una reparación no profesional del dispositivo. Samsung no es responsable de daños resultantes en el dispositivo, ni tampoco de lesiones o algún otro problema de seguridad en el dispositivo provocados por intentos de reparar el dispositivo que no sigan estas instrucciones de reparación y mantenimiento.

Los daños provocados en el dispositivo o los defectos causados por un intento de reparar el dispositivo por parte de una persona que no sea un operador certificado por Samsung no estarán cubiertos por la garantía.

- Use únicamente herramientas no imantadas que estén diseñadas específicamente para reparaciones electrónicas de dispositivos pequeños, ya que la mayoría de las piezas electrónicas son sensibles a las fuerzas electromagnéticas.
- Cuando repare dispositivos, utilice solo destornilladores de alta calidad. Los destornilladores de baja calidad pueden dañar fácilmente las cabezas de los tornillos.
- Utilice siempre piezas de repuesto originales. Las piezas de repuesto de terceros pueden no funcionar correctamente y podrían causar incendios o lesiones.
- Algunas piezas, como los sensores (láser AF/proximidad/huellas digitales), la cámara trasera, el TSP (panel táctil), los altavoces y otros componentes podrían necesitar una calibración para garantizar su rendimiento tras la reparación.
- El rendimiento de la resistencia al agua y al polvo del dispositivo no puede garantizarse cuando lo repara el usuario o un trabajador no cualificado.
- Si necesita acceder a los datos del fallo en el dispositivo o requiere un diagnóstico más detallado, acuda a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.
- Si necesita sustituir piezas que no están a la venta, acuda a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para recibir más indicaciones.
- Antes de realizar reparaciones, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo.




- Asegúrese de llevar el equipo de seguridad correspondiente antes de efectuar reparaciones. Samsung no se responsabiliza de lesiones que puedan producirse por no llevar el equipo de seguridad adecuado. Consulte en [Herramientas para el desmontaje y el montaje](#) una lista de las herramientas que necesitará para montar y desmontar el dispositivo.
- Repare el dispositivo en un lugar seguro.
- Antes de reparar el dispositivo, asegúrese de que está apagado. Para apagarlo, pulse el botón Bajar volumen y el botón Función al mismo tiempo, o abra el panel de notificaciones y pulse el icono Encendido.
- Si el dispositivo está dañado, expulsa humo o huele a quemado, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con Samsung.
- Se recomienda usar equipamiento de seguridad, como gafas, guantes y una mascarilla, al reparar el dispositivo.
- Tenga cuidado de no dañar el dispositivo al retirar la tapa posterior.
- Antes de realizar el montaje, asegúrese de que no hay tornillos ni objetos extraños alrededor de la batería.
- Durante el montaje, compruebe si hay alguna anomalía antes de volver a colocar la tapa posterior y tenga cuidado de no dañar la batería golpeándola o mellándola. Si la batería está dañada, acuda a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.
- No caliente el dispositivo en el microondas directamente.
- Antes de reparar el dispositivo, asegúrese de que la batería está totalmente descargada.
- Visite www.samsung.com para ver la información del dispositivo, materiales relacionados y la información de seguridad.

Advertencias para los ESD (dispositivos sensibles a la electricidad estática)

Muchos semiconductores y ESD de dispositivos electrónicos son especialmente sensibles a las descargas estáticas y pueden sufrir daños provocados por ellas.

- Asegúrese de descargar la electricidad estática del entorno de trabajo antes de abrir paquetes que contienen dispositivos electrónicos sensibles a ella.
- Aumente el flujo de aire hacia la zona de trabajo para reducir la posibilidad de que se produzcan descargas de electricidad estática accidentales, ya que las posibilidades de una descarga de electricidad estática pueden ser mayores en entornos con poca humedad, como en habitaciones con aire acondicionado.

Iconos informativos


-  **Advertencia:** situaciones que podrían causarle lesiones a usted o a otras personas.
-  **Precaución:** situaciones que podrían causar daños al dispositivo o a otros equipos.
-  **Aviso:** notas, consejos de uso o información adicional.

Actualización de software

Actualización de software mediante FOTA

Actualice el software del dispositivo mediante el servicio Firmware over-the-air (FOTA). Asimismo, puede programar las actualizaciones de software.

Abra la aplicación **Ajustes** y pulse **Actualización de software** → **Descargar e instalar**.


- **Instalar ahora:** instala las actualizaciones.
 - **Programar instalación:** configura la hora a la que se instalarán las actualizaciones automáticamente.
-  • Podrá incurrir en gastos adicionales al actualizar el software mediante una red móvil.
- Si ya se ha descargado el software más reciente en el dispositivo, estas opciones no aparecerán.

Fallo en la actualización de software

Si el dispositivo se desconecta de la red antes de finalizar la actualización, esta podría fallar. Vuelva a conectarse a una red y finalice la actualización.

Actualizar el software mediante Smart Switch

Puede usar Smart Switch para actualizar el software del dispositivo a la versión más reciente. Debe descargar la versión para ordenador de la aplicación Smart Switch de www.samsung.com/smartswitch.


-  • Puede que esta función no esté disponible en algunos dispositivos u ordenadores.
- Se aplican limitaciones. Visite www.samsung.com/smartswitch para más detalles. Para Samsung el copyright es un asunto importante.


- 1 En el ordenador, vaya a www.samsung.com/smartswitch para descargar Smart Switch.
- 2 En el ordenador, inicie **Smart Switch**.
- 3 Conecte su dispositivo al ordenador con el cable USB del dispositivo.
- 4 Haga clic en **Actualizar**.

- 5 Lea las instrucciones que se muestran en la pantalla y haga clic en **Continuar**.
- 6 Lea las advertencias relativas a la actualización y haga clic en **Aceptar**.
- 7 Lea y acepte los términos y condiciones.
Se iniciará la actualización.

Recuperación tras un fallo en la actualización de software


Si una actualización de software se interrumpe debido a un error en el dispositivo o el ordenador, puede que el dispositivo no funcione correctamente. En este caso, puede efectuar un restablecimiento de los datos de fábrica en el dispositivo para llevar a cabo una recuperación de emergencia.

 Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.


- 1 Desconecte el dispositivo del ordenador y abra **Smart Switch** de nuevo en el ordenador.
- 2 Haga clic en  → **Recuperación y restablecimiento del software de emergencia**.
Aparecerá la lista de dispositivos.
- 3 Haga clic en el dispositivo que ha experimentado el error de actualización de software y después en **Restablecimiento del dispositivo** → **Aceptar**.
El dispositivo restablecerá los datos de fábrica.


Efectuar la recuperación en otro ordenador

Si el proceso de recuperación de emergencia sigue fallando en el ordenador en el que la actualización de software ha fallado, puede reparar el dispositivo en otro ordenador con el código de recuperación. Esto incluirá un restablecimiento de los datos de fábrica del dispositivo.

 • Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

- El código de recuperación solo puede consultarse en el ordenador en el que la actualización de software ha fallado.

- 1 Abra **Smart Switch** en el ordenador en el que ha fallado la actualización de software.
- 2 Haga clic en  → **Recuperación y restablecimiento del software de emergencia**.

- 3 En la lista de dispositivos, haga clic en el dispositivo en el que ha fallado la actualización de software y consulte el código de recuperación.
- 4 En otro ordenador, inicie **Smart Switch**.
- 5 Haga clic en  → **Recuperación y restablecimiento del software de emergencia** → **Recuperación del código de emergencia**.
- 6 Introduzca el código de recuperación y pulse **Aceptar**.
- 7 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para activar en el dispositivo el modo de recuperación y lleve a cabo la recuperación de emergencia.

Restablecer los datos de fábrica


El restablecimiento de los datos de fábrica recupera los ajustes predeterminados del dispositivo. Esta operación borra del dispositivo todos los datos, incluidos los archivos y las aplicaciones descargados.



Antes de restablecer los datos de fábrica, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en el dispositivo. Samsung no se hace responsable de la pérdida de los datos almacenados en el dispositivo.

Asegúrese de que el dispositivo tiene un nivel de batería suficiente, puesto que perder la alimentación durante un restablecimiento de fábrica puede derivar en problemas del sistema.

- 1 Abra la aplicación **Ajustes** y pulse **Administración general** → **Restablecer** → **Restablecer valores de fábrica**.
- 2 Lea las instrucciones que aparecen en la pantalla y compruebe con qué cuenta ha iniciado sesión. Si el dispositivo ha iniciado sesión en la cuenta de Google, cierre la sesión de esa cuenta. Si no lo hace, no podrá iniciar sesión en otra cuenta tras el restablecimiento de datos porque el dispositivo estará bloqueado.

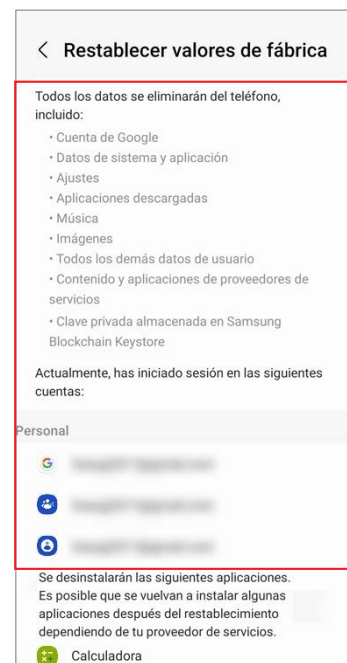

3 Pulse **Restablecer** → **Eliminar todo**.

Al reiniciar se eliminarán todos los datos.



Durante el restablecimiento de los datos de fábrica, el dispositivo podría reiniciarse repetidamente y podría mostrarse el logotipo durante un periodo de tiempo prolongado.

Prueba de calidad

Prueba de calidad con la aplicación Samsung Members

Se recomienda evaluar el dispositivo con la aplicación Samsung Members después de repararlo, con el fin de garantizar su rendimiento. Si los resultados de la prueba presentan alguna anomalía o indican que se ha producido algún tipo de fallo de funcionamiento debido a la reparación, acuda a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para recibir más indicaciones. Los fallos de funcionamiento provocados por la reparación que usted haga pueden derivar en cargos por reparación adicionales.



- La aplicación Samsung Members está sujeta a actualizaciones sin previo aviso.
- Para utilizar esta función, deberá iniciar sesión en su Samsung account.
- Puede que algunas funciones no estén disponibles dependiendo del operador o el modelo.


Diagnóstico del dispositivo

1 Abra la aplicación **Samsung Members**.

Si no tiene la aplicación, descárguela desde **Galaxy Store** o **Play Store**.

2 Pulse **Asistencia** → **Diagnóstico del teléfono**.

Aparecerá la pantalla de diagnóstico, y podrá consultar el estado y los elementos de la prueba.

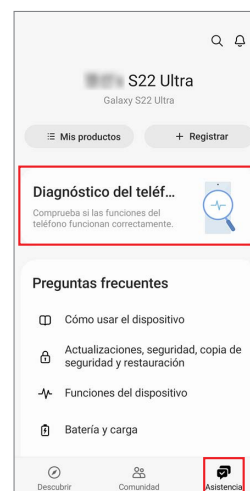

3 Pulse **Probar todo**.

El dispositivo realiza una prueba de todos los elementos.

Una vez concluida la prueba, es posible consultar los resultados de la misma.


- Marca de verificación: funciona con normalidad.
- Signo de exclamación: necesita una mayor inspección.
- La prueba avanza de forma automática, pero es posible que tenga que seguir las instrucciones de la pantalla con algunos de sus elementos. No pierda de vista la pantalla durante la prueba para garantizar que el proceso avanza con fluidez.
- Si aparece el signo de exclamación en algún elemento de la prueba tras finalizarla, púlselo para encontrar la solución. Si el problema persiste, acuda a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.



Elementos de la prueba

NFC

- Función: comprueba si el dispositivo puede leer etiquetas de comunicación de campos cercanos (NFC) que contengan información sobre productos.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.

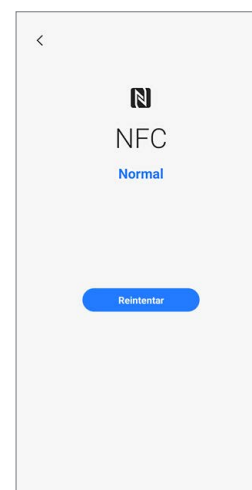


Tarjeta SIM

- Función: comprueba si la tarjeta SIM está funcionando con normalidad.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Proveedor de servicios: muestra el operador.
 - Número: muestra el número de teléfono.




Si el resultado de la prueba no es **Normal**, extraiga la tarjeta SIM de la bandeja y vuelva a colocarla. Si es posible, pruebe de nuevo con otra tarjeta SIM.

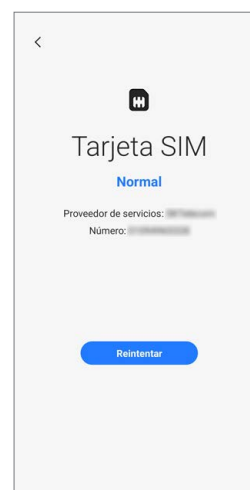


Estado reinicio encendido

- Función: comprueba el historial de reinicios del dispositivo.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Preguntas frecuentes: muestra preguntas realizadas con frecuencia.
 - Historial: muestra el historial de reinicios del dispositivo.

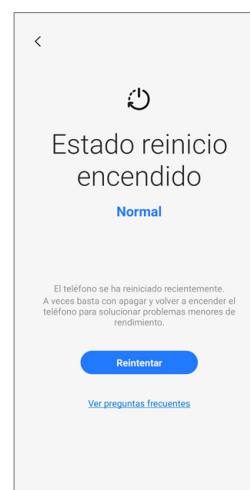


Software oficial

- Función: comprueba si el software está funcionando con normalidad.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Información de servicio: muestra la ubicación del Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung.

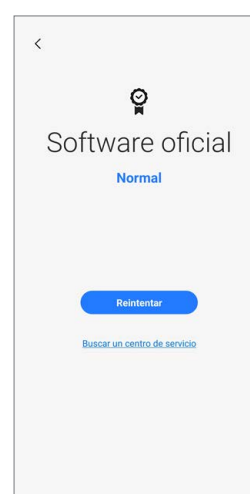


Red móvil

- Función: comprueba si la red móvil está funcionando con normalidad.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Ajustes: configure los ajustes de su red móvil.
 - Preguntas frecuentes: muestra preguntas realizadas con frecuencia.

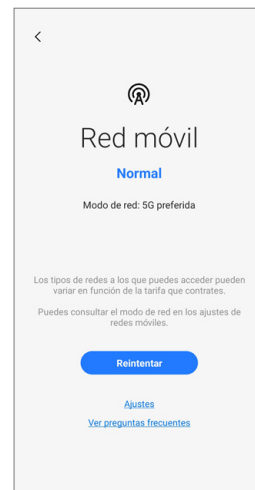


Sensores

- Función: comprueba si los sensores están funcionando con normalidad.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Tipos de sensor: muestra el estado de cada sensor.

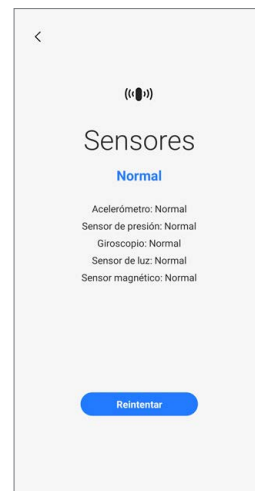


Reconocimiento proximidad

- Función: comprueba si la función de reconocimiento de proximidad está operando con normalidad.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Preguntas frecuentes: muestra preguntas realizadas con frecuencia.

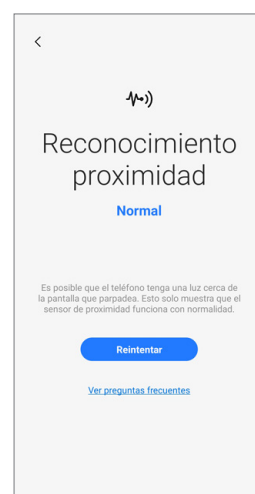

Pantalla táctil

- Función: comprueba si la pantalla táctil está funcionando con normalidad.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.

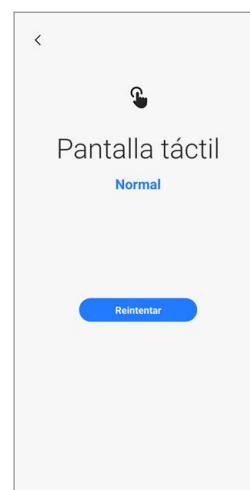


Botones

- Función: comprueba si los botones están funcionando con normalidad.
- Método de comprobación: Pulse los botones siguiendo las instrucciones de la pantalla.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Tipos de botón: muestra el estado de cada botón.




Asegúrese de que los botones no tengan suciedad para obtener unos resultados de prueba más precisos.

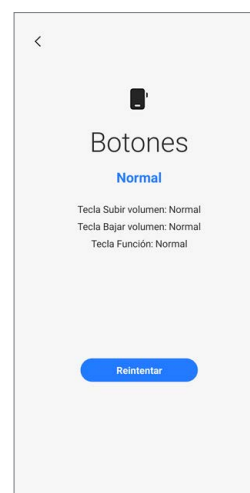


Linterna

- Función: comprueba si la linterna está funcionando con normalidad.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.

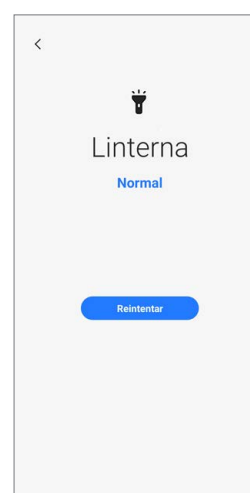


Altavoz

- Función: comprueba si los altavoces están funcionando con normalidad.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Tipos de altavoz: muestra el estado de cada altavoz.
 - Preguntas frecuentes: muestra preguntas realizadas con frecuencia.

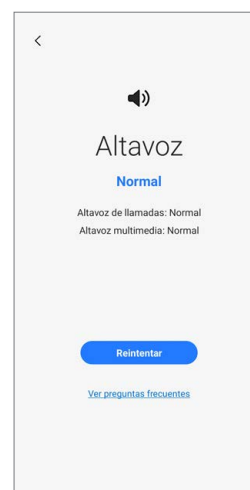

Vibración

- Función: comprueba si la función de vibración está operando con normalidad.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Tipos de vibración: muestra el estado de cada tipo de vibración.
 - Preguntas frecuentes: muestra preguntas realizadas con frecuencia.
 - Historial: muestra el historial de vibración.

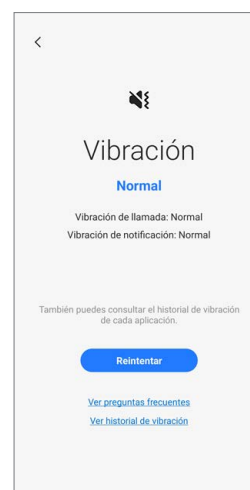


Cámara


- Función: comprueba si las cámaras trasera y frontal están funcionando con normalidad.
- Método de comprobación:
Pulse el botón Cámara para probar las cámaras trasera y frontal.
Se mostrará la foto que se ha sacado para comprobar la calidad de las imágenes.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra el estado para indicar si la función está operando con normalidad.
 - Tipos de cámara: muestra el estado de cada cámara.
 - Preguntas frecuentes: muestra preguntas realizadas con frecuencia.



Para realizar esta prueba con más precisión, asegúrese de que la cámara no esté sucia ni cubierta por la funda o una lámina protectora.

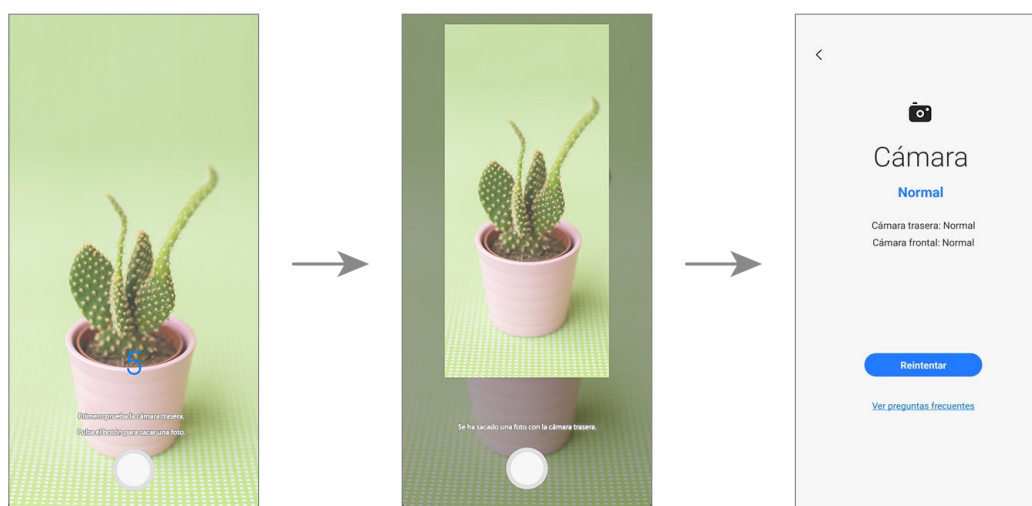

Micrófono

- Función: comprueba si el micrófono está funcionando con normalidad.
 - Método de comprobación:
 - 1) Pulse **Grabar** y hable para la grabación.
 - 2) Cuando la grabación haya finalizado, pulse **Reproducir** y seleccione un botón para responder a la pregunta.
 - Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando correctamente.
 - Tipos de micrófono: muestra el estado de cada micrófono.
 - Preguntas frecuentes: muestra preguntas realizadas con frecuencia.
-  • El número de pruebas puede variar según el modelo.
- Si no escucha nada después de realizar la grabación, compruebe si el volumen multimedia está activado.




Precisión de ubicación

- Función: comprueba si la precisión de la ubicación está funcionando con normalidad.
- Método de comprobación:
Pulse **Inicio**.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Preguntas frecuentes: muestra preguntas realizadas con frecuencia.



Los resultados pueden ser más precisos si efectúa la prueba en exteriores.

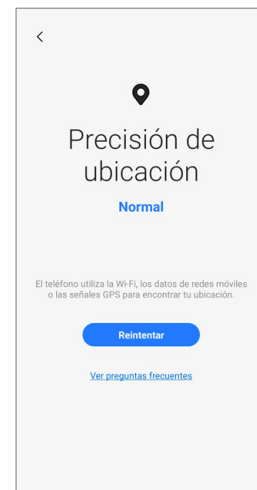


Wi-Fi

- Función: compruebe si la conexión Wi-Fi puede buscar routers Wi-Fi.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Redes disponibles: muestra el número de redes disponibles.
 - Potencia de la señal: muestra la potencia de la señal del router Wi-Fi al que está conectado el dispositivo.
 - Redes: muestra las redes disponibles.
 - Historial: muestra el historial de control de Wi-Fi.



Para probar esta función, la función Wi-Fi debe estar activada.

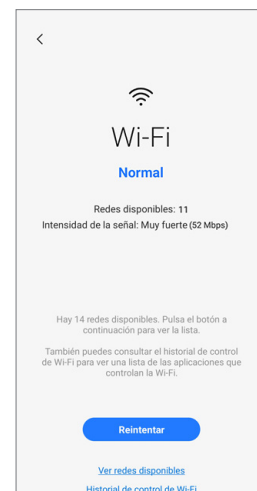


Bluetooth

- Finalidad: comprueba si el Bluetooth puede buscar otros dispositivos Bluetooth.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Preguntas frecuentes: muestra preguntas realizadas con frecuencia.



Para probar esta función, la función Bluetooth debe estar activada.

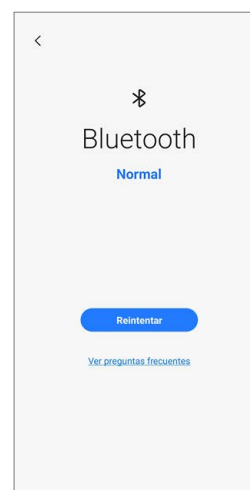

Reconocimiento de huellas digitales

- Finalidad: comprueba si el sensor de reconocimiento de huellas digitales está funcionando.
- Método de comprobación:
Coloque un dedo sobre el sensor de reconocimiento de huellas digitales.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.



Para probar esta función, debe estar registrada su huella digital.




Reconocimiento facial

- Finalidad: comprueba si el sensor de reconocimiento facial está funcionando.
- Método de comprobación: Mire la pantalla.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Preguntas frecuentes: muestra preguntas realizadas con frecuencia.



Para probar esta función, debe estar registrada su cara.

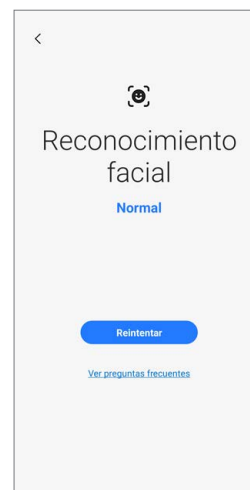

Auriculares con cable

- Finalidad: comprueba si el conector de auriculares reconoce los auriculares con normalidad.
- Método de comprobación:
 - 1) Conecte los auriculares al dispositivo.
 - 2) Pulse **Reproducir** y escuche el sonido.
 - 3) Responda la pregunta con los botones.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.




Para probar esta función debe conectar unos auriculares.



S Pen

- Finalidad: comprueba si el S Pen se reconoce en todas las áreas de la pantalla táctil.
- Método de comprobación:
 - 1) Pulse todos los rectángulos en la pantalla con el S Pen.
Los rectángulos que se pulsen o deslicen cambiarán a color azul.
 - 2) Coloque el S Pen sobre la pantalla y desplácelo de A a B.
El círculo azul se moverá a la vez que el S Pen.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Funciones del S Pen: muestra el estado de las funciones del S Pen.
 - Preguntas frecuentes: muestra preguntas realizadas con frecuencia.
- Asegúrese de que la pantalla está limpia para obtener unos resultados de prueba más precisos.
- Esta prueba solo está disponible para los modelos compatibles con S Pen.

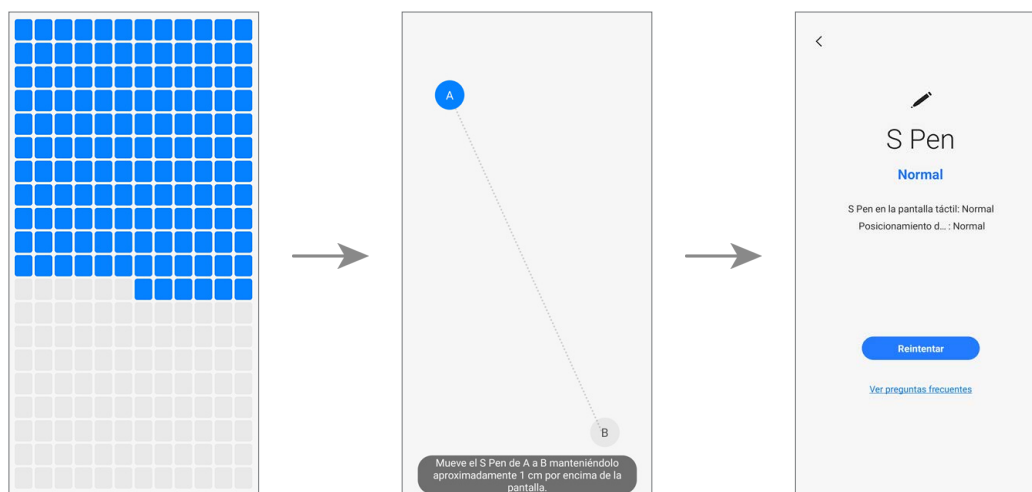

Conexión USB

- Finalidad: comprueba si la clavija multifunción reconoce los auriculares USB con normalidad.
- Método de comprobación:
Conecte cualquier cable USB al dispositivo.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Preguntas frecuentes: muestra preguntas realizadas con frecuencia.



Para probar esta función, el cable USB debe estar conectado a un ordenador.




Carga por cable

- Finalidad: comprueba si la clavija multifunción reconoce el cargador con normalidad.
- Método de comprobación:
Conecte un cargador al dispositivo.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Velocidad de carga: muestra la velocidad de carga del cargador que ha conectado.



Utilice solo cargadores aprobados por Samsung.

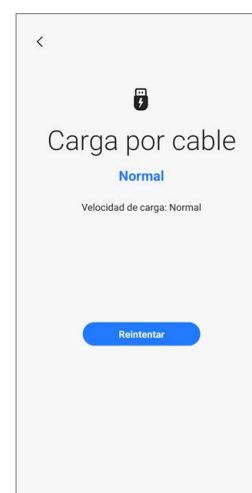

Carga inalámbrica

- Función: comprueba si la función de carga inalámbrica está operando con normalidad.
- Método de comprobación:
Coloque el dispositivo sobre un cargador inalámbrico.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Velocidad de carga: muestra la velocidad de carga según el cargador inalámbrico sobre el que ha conectado el dispositivo.




Utilice únicamente cargadores inalámbricos aprobados por Samsung.



Estado de la batería

- Función: comprueba los valores y el análisis de la batería.
- Información proporcionada
 - Estado: muestra si la función está operando con normalidad.
 - Vida útil: muestra la vida útil restante de la batería (medida con valores de la batería al completo).
 - Capacidad: muestra la capacidad de la batería.
 - Preguntas frecuentes: muestra preguntas realizadas con frecuencia.

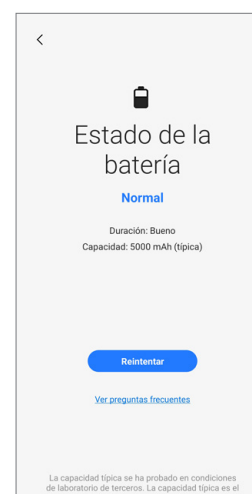


Calibraciones

Calibraciones

Para garantizar el rendimiento estable y correcto de los componentes o sensores, es necesario hacer calibraciones con la aplicación **Asistente de autorreparación** después de la reparación.

Si en los resultados de la calibración se presentan fallos de funcionamiento, acuda a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung para tomar otras medidas. Los fallos de funcionamiento provocados por la reparación que usted haga pueden derivar en cargos por reparación adicionales.

 Para realizar calibraciones de precisión tras la reparación, acuda a un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung o al sitio web de Samsung para comprar un equipo de calibración, en caso de no disponer de ninguno.

Piezas usadas y funciones de calibración en los modelos compatibles

Las funciones de calibración se llevan a cabo automáticamente según las piezas seleccionadas.


	Pantalla	Batería	Cristal trasero	Puerto de carga	Altavoz
Calibración de la huella digital óptica	Sí	No	No	No	No
Calibración del sensor de alcance	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Restablecimientos del ciclo de la batería	No	Sí	No	No	No
Calibración del panel de pantalla táctil	Sí	No	No	No	No
Calibración de altavoz	No	No	No	No	Sí
Calibración de la cámara debajo de la pantalla	Sí	No	No	No	No
Calibración del sensor de efecto Hall digital	Sí	No	No	No	No



- Según el modelo, el módulo de pantalla puede incluir baterías. Por tanto, al cambiarlo, también se debe seleccionar la batería y se debe restablecer el número de ciclos de esta.
- En los modelos Fold, la calibración del panel de la pantalla táctil se realiza para la pantalla frontal y la principal.
- La calibración del sensor de efecto Hall digital solo aplica a los modelos plegables Fold y Flip y la calibración de la cámara debajo de la pantalla solo aplica a los modelos plegables Fold.

Usar la aplicación Asistente de autorreparación

- 1 Descargue la aplicación **Asistente de autorreparación** desde **Galaxy Store**.
- 2 Abra la aplicación.

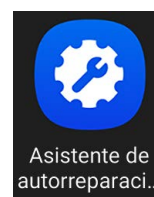

3 Lea el Aviso de privacidad y pulse **Continuar**.



- Si no ha iniciado sesión en su Samsung account, aparecerá un botón para que la inicie.
- Si selecciona el enlace para leer el Aviso de privacidad completo, se le redirigirá a nuestro sitio.

Asistente de autorreparación

Calibrar después de autorreparar

Después de hacer una autorreparación del teléfono, asegúrate de que todos los componentes estén funcionando como deberían.

Consulta nuestro [Aviso de privacidad](#) para ver cómo administramos tus datos y cumplimos con la ley de protección de datos personales.

Al continuar, aceptas lo siguiente: [Aviso de privacidad](#)

Iniciar sesión

Asistente de autorreparación

Calibrar después de autorreparar


Después de hacer una autorreparación del teléfono, asegúrate de que todos los componentes estén funcionando como deberían.

Consulta nuestro [Aviso de privacidad](#) para ver cómo administramos tus datos y cumplimos con la ley de protección de datos personales.

Al continuar, aceptas lo siguiente: [Aviso de privacidad](#)

Continuar


4 Consulte los permisos y pulse **Continuar**.

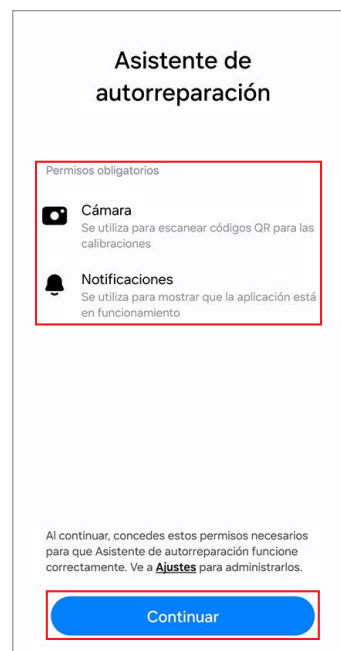


5 Seleccione la pieza que ha cambiado y pulse **Siguiente**.





- Las calibraciones necesarias se llevarán a cabo automáticamente.
- Si el dispositivo no tiene determinados componentes o sensores asociados a la pieza que se ha sustituido, la calibración relativa se omitirá automáticamente.

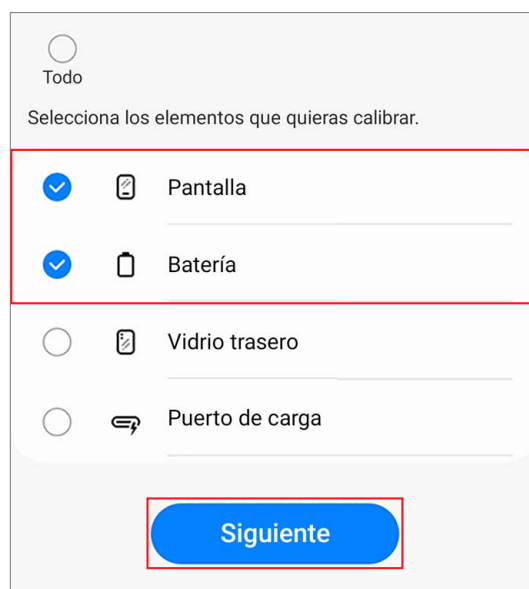


6 Lea las instrucciones de la pantalla y pulse **Iniciar**.


 Consulte [Calibración del sensor de huellas digitales óptico](#), [Restablecer el número de ciclos de la batería](#), [Calibración de sensor de alcance](#), [Calibración del panel de pantalla táctil](#), [Calibración del altavoz](#), [Calibración de la cámara bajo la pantalla \(solo modelos Fold\)](#) y [Calibración del sensor de efecto Hall digital \(solo modelos Fold y Flip\)](#) para obtener más información.

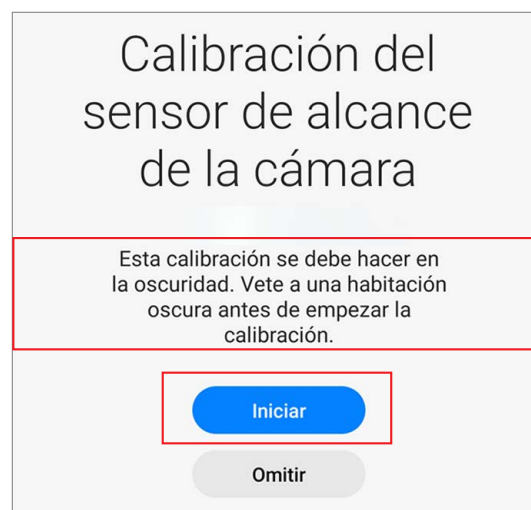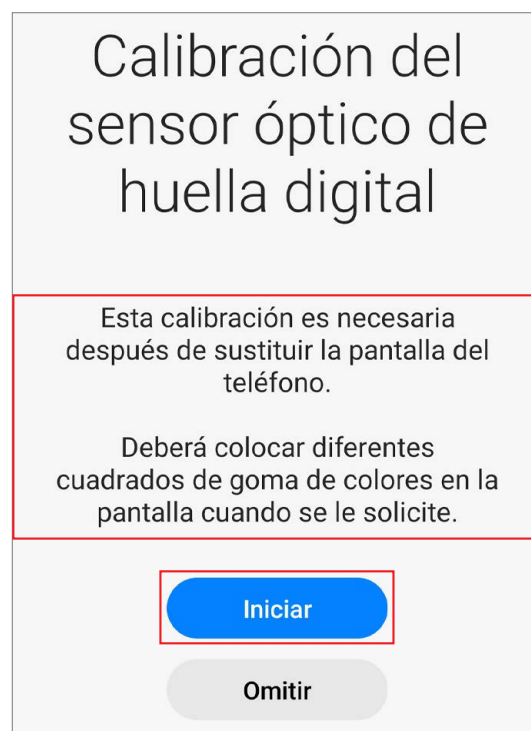

- 7 Compruebe los resultados de cada elemento de calibración.
- **Completado:** la calibración se ha realizado con normalidad.
 - **Error:** se ha producido un error de calibración.
 - **Omitida:** la calibración se ha omitido.

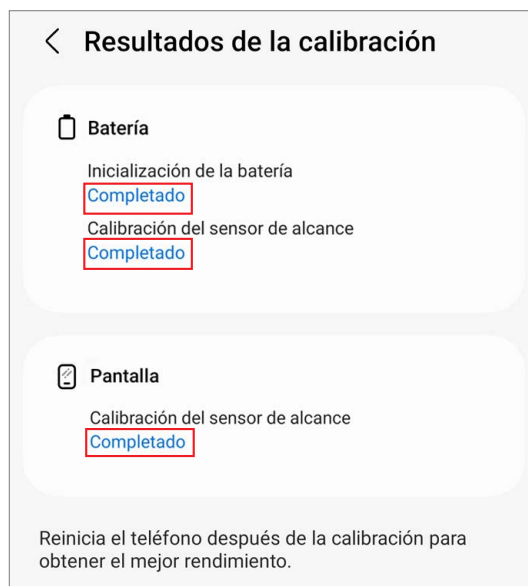

- 8 En la página de resultados de la calibración, pulse **Cerrar** para cerrar la aplicación. Reinicie su dispositivo para finalizar la calibración.

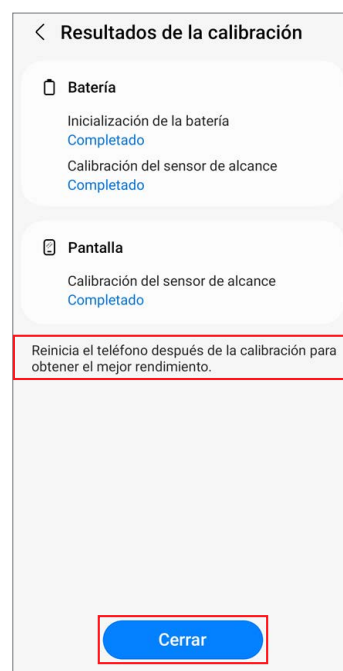


Calibración del sensor de huellas digitales óptico

Siempre que se cambia la pantalla, el sensor de huellas digitales óptico se debe calibrar para garantizar su rendimiento optimizado en los dispositivos que cuenten con este sensor.

La calibración del sensor de huellas digitales óptico se puede realizar en la aplicación **Asistente de autorreparación**.

- Puede que esta función no esté disponible dependiendo del modelo. La disponibilidad de esta función se puede consultar automáticamente en la aplicación Asistente de autorreparación. Siga detenidamente las instrucciones que se indican en dicha aplicación.
- Se necesitan tres gomas (la caja de calibración blanca, la caja de calibración negra y la goma de réplica de huella digital 3D) para iniciar el proceso de calibración.

Caja de calibración blanca

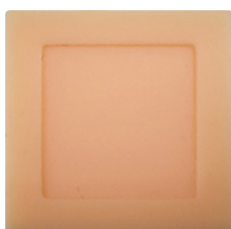

Caja de calibración negra




Goma de réplica de huella digital 3D




1 Abra la aplicación **Asistente de autorreparación**.

2 Pulse **Pantalla** → **Siguiente**.


- Los elementos de calibración o prueba necesarios se procesarán automáticamente.
- Si el dispositivo no tiene determinados componentes o sensores asociados a la pieza que se ha sustituido, la calibración relativa se omitirá automáticamente.

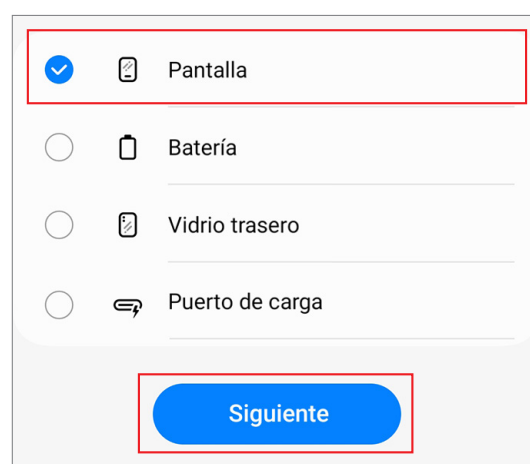


- 3 Compruebe la pieza y la calibración y, a continuación, pulse **Iniciar**.

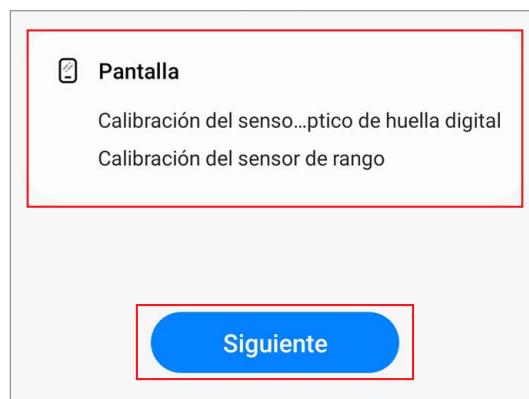


- 4 Lea las instrucciones de la pantalla y pulse **Iniciar**.



-  La caja de calibración blanca debe prepararse antes de comenzar.

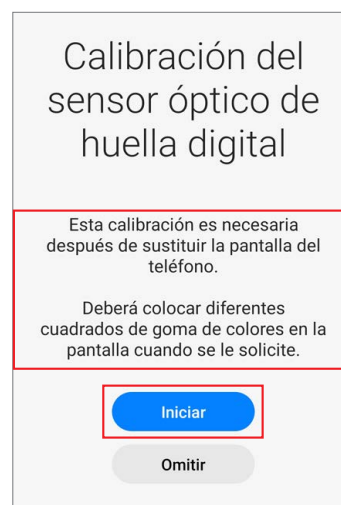

- 5 Coloque la caja de calibración blanca en el área del sensor (debajo del lado cuadrado) y apriete la goma aplicando fuerza con el dedo.

Pulse **Siguiete** y siga pulsando la goma con el dedo hasta que vea el mensaje que indica que la operación se ha realizado correctamente.


-  El lado inferior de la goma que tiene forma cuadrada debe estar colocada en la guía cuadrada.

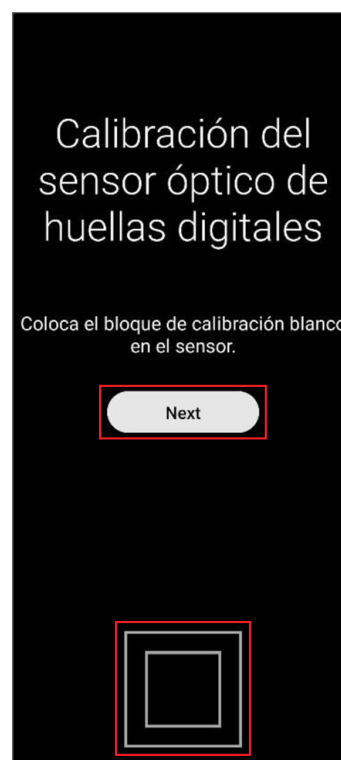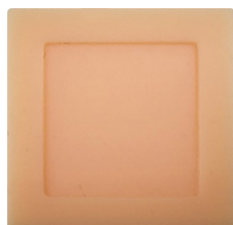

6 Coloque la caja de calibración negra en el área del sensor (debajo del lado cuadrado) y apriete la goma aplicando fuerza con el dedo.

Pulse **Siguiente** y siga pulsando la goma con el dedo hasta que vea el mensaje que indica que la operación se ha realizado correctamente.


- La caja de calibración negra debe prepararse antes de comenzar.
- El lado inferior de la goma que tiene forma cuadrada debe estar colocada en la guía cuadrada.

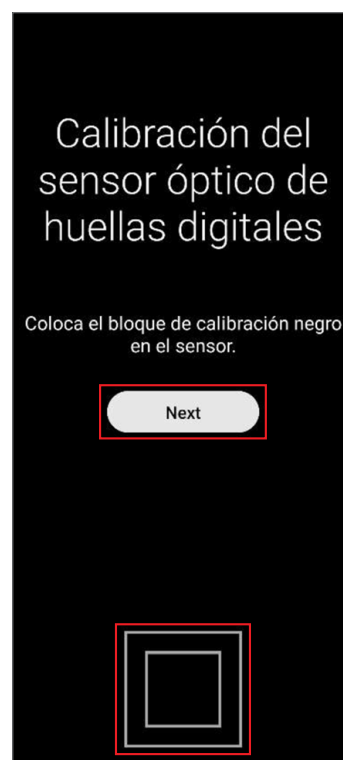


7 Coloque la goma de réplica de huella digital 3D en el área del sensor (debajo del lado cuadrado) y apriete la goma aplicando fuerza con el dedo.


Pulse **Siguiente** y siga pulsando la goma con el dedo hasta que vea el mensaje que indica que la operación se ha realizado correctamente.

- La goma de réplica de huella digital 3D debe prepararse antes de comenzar.
- El lado inferior de la goma que tiene forma cuadrada debe estar colocada en la guía cuadrada (no coloque el patrón en horizontal sobre la goma de réplica de huella digital 3D).

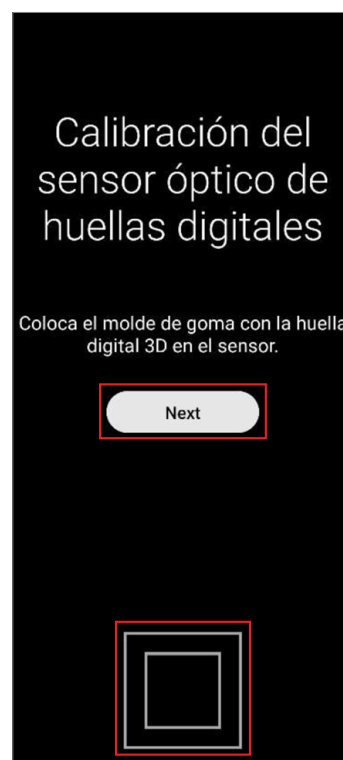

8 Compruebe el resultado de la calibración.

 **Completado** aparece solo cuando la calibración finaliza correctamente. Si **Completado** no aparece, intente realizar la calibración de nuevo.

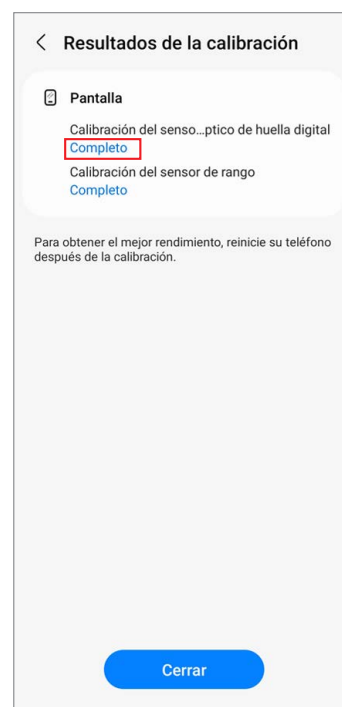

Restablecer el número de ciclos de la batería


El número de ciclos de la batería se debe restablecer siempre que se sustituye la batería del dispositivo.

1 Abra la aplicación **Asistente de autorreparación**.


2 Seleccione la pieza que ha cambiado.
Pulse **Batería** → **Siguiente**.




- 3 Compruebe la pieza y la calibración y, a continuación, pulse **Iniciar**.

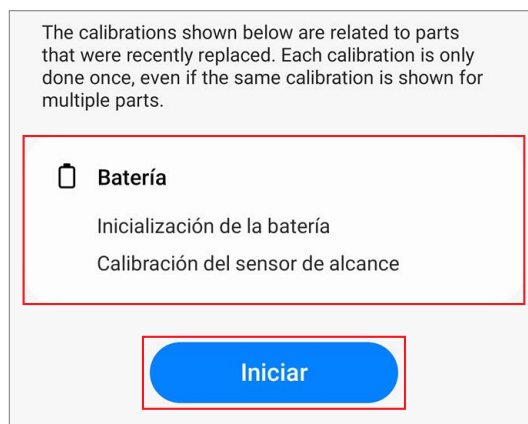



- 4 Pulse **Iniciar**.

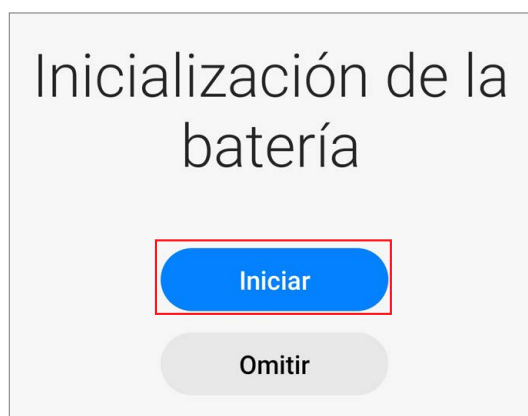


- 5 Lea las instrucciones que aparecen en la pantalla y pulse **Escanear** para escanear el código QR, o pulse **Introducción manual** para introducir el número de serie de forma manual.

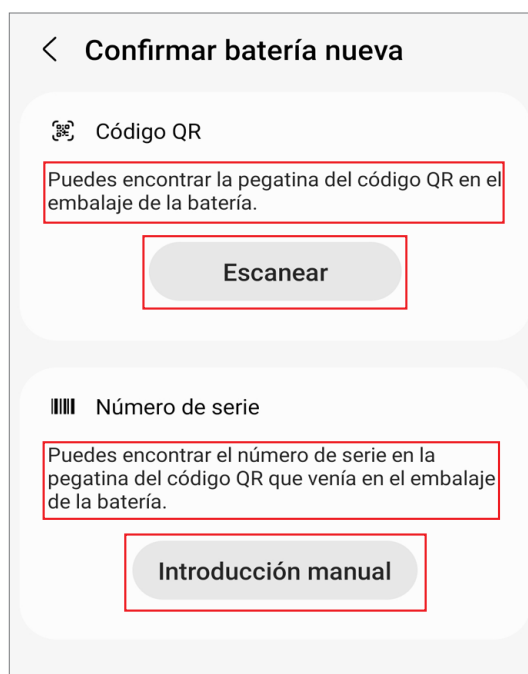

- 6 Escanee el código QR o introduzca el número de serie que aparece en el paquete de la batería. Comenzará el restablecimiento.

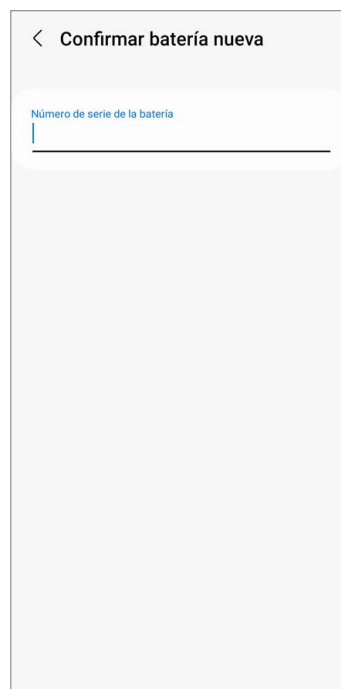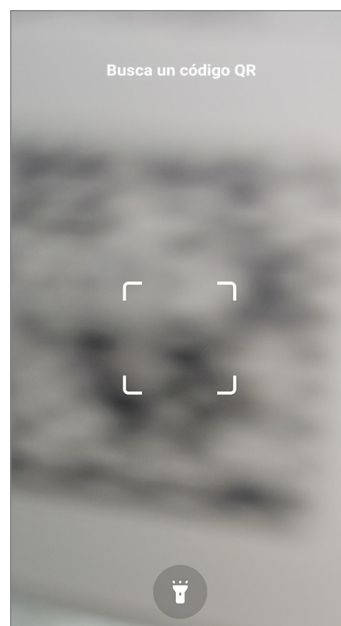


- 7 Compruebe el resultado de la calibración.

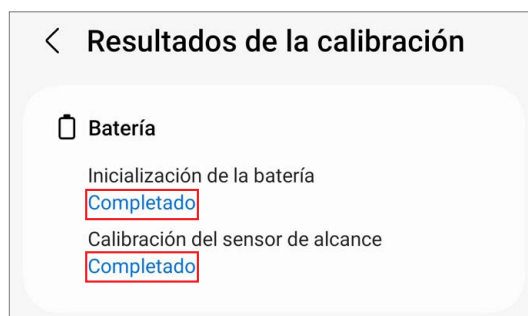

Calibración de sensor de alcance


Al cambiar pantallas, baterías, cristales traseros o puertos de carga, se debe calibrar el sensor de alcance para asegurar su optimización en los dispositivos que cuentan con este sensor.

La calibración del sensor de alcance se puede llevar a cabo en la aplicación **Asistente de autorreparación**.





 Es posible que cierto contenido no se corresponda con su dispositivo según la región, el proveedor de servicios, las especificaciones del modelo o el software del dispositivo.

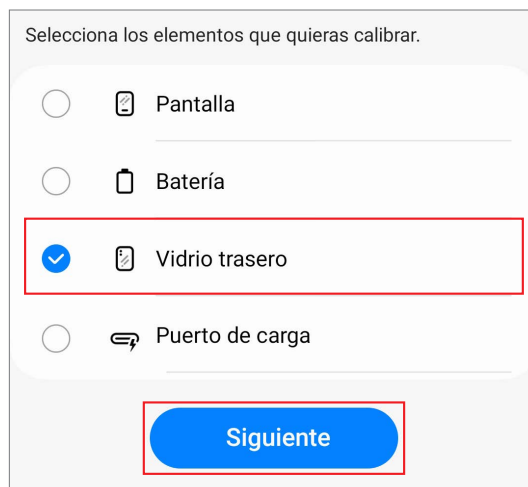1 Abra la aplicación **Asistente de autorreparación**.

2 Seleccione la pieza que ha cambiado y pulse **Siguiente**.




Selecciónalos elementos que quieras calibrar.


-  Pantalla
-  Batería
-  Vidrio trasero
-  Puerto de carga

Siguiente

3 Compruebe la pieza y la calibración y, a continuación, pulse **Iniciar**.

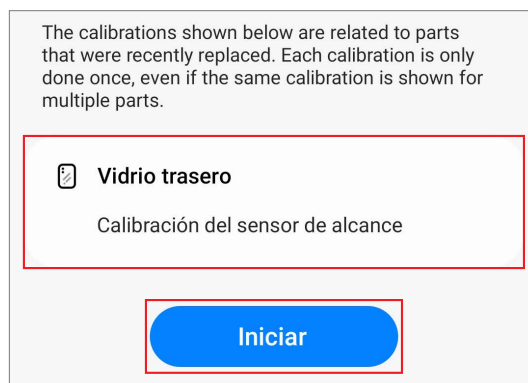


The calibrations shown below are related to parts that were recently replaced. Each calibration is only done once, even if the same calibration is shown for multiple parts.

-  **Vidrio trasero**
Calibración del sensor de alcance

Iniciar

4 Lea las instrucciones de la pantalla y pulse **Iniciar**.

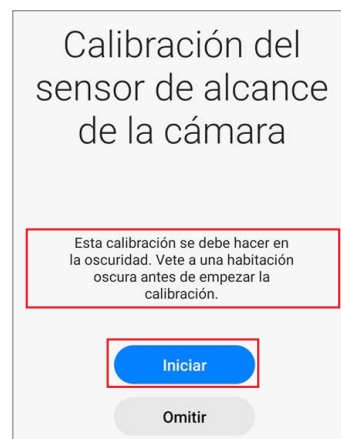


5 En una habitación o una zona a oscuras, coloque el teléfono orientado hacia abajo y pulse el botón Volumen.



6 La calibración se realizará automáticamente. Una vez finalizada, se reproducirá un tono.



7 Compruebe el resultado de la calibración.

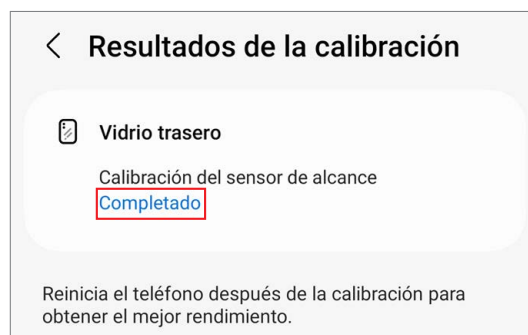

Calibración del panel de pantalla táctil


Al cambiar la pantalla, es necesario calibrar el panel de la pantalla táctil para garantizar la precisión de las interacciones táctiles.

La calibración del panel de la pantalla táctil se puede realizar con la aplicación **Asistente de autorreparación**.

 En los modelos Fold, la calibración del panel de la pantalla táctil se realiza para la pantalla frontal y la principal.

1 Abra la aplicación **Asistente de autorreparación**.


2 Seleccione la pieza que ha cambiado y pulse **Siguiente**.

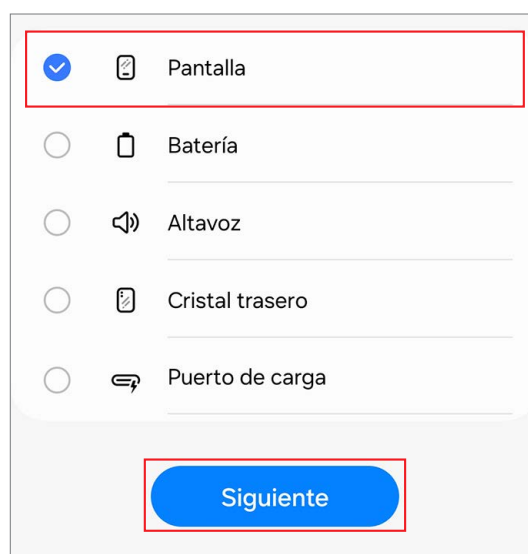


3 Compruebe la pieza y la calibración y, a continuación, pulse **Siguiente**.




4 Lea las instrucciones de la pantalla y pulse **Iniciar**.

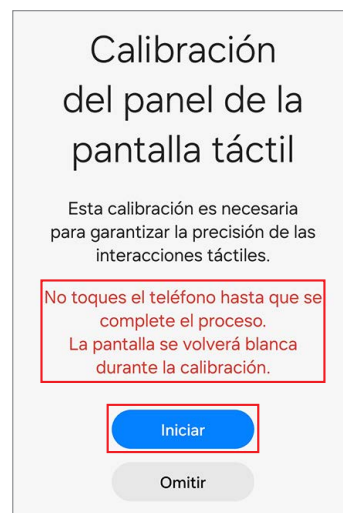

5 La calibración se realizará automáticamente y la pantalla se pondrá en blanco durante la calibración.



6 Compruebe el resultado de la calibración.

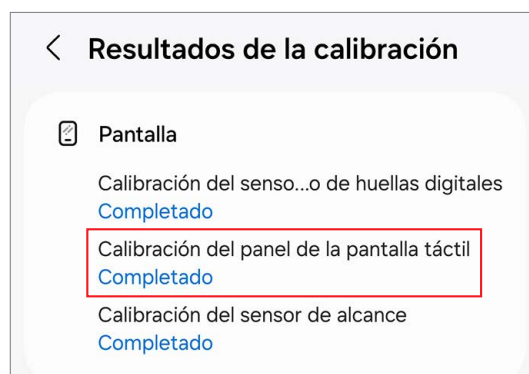


Calibración del altavoz

El altavoz se debe calibrar al cambiarlo para garantizar su rendimiento óptimo en los dispositivos que lo incluyan.


La calibración del altavoz se puede llevar a cabo en la aplicación **Asistente de autorreparación**.

1 Abra la aplicación **Asistente de autorreparación**.


2 Seleccione la pieza que ha cambiado y pulse **Siguiente**.

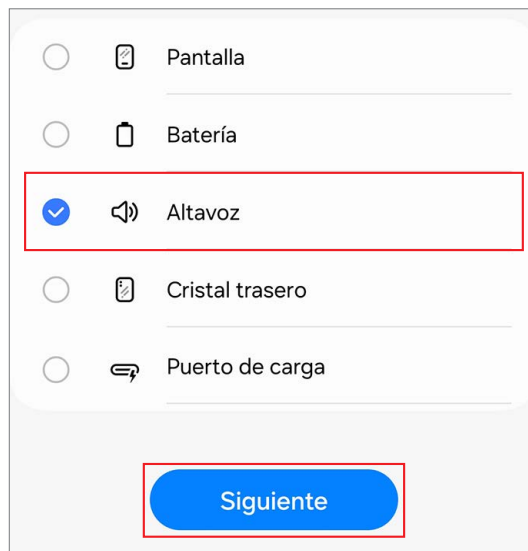


3 Compruebe la pieza y la calibración y, a continuación, pulse **Siguiente**.

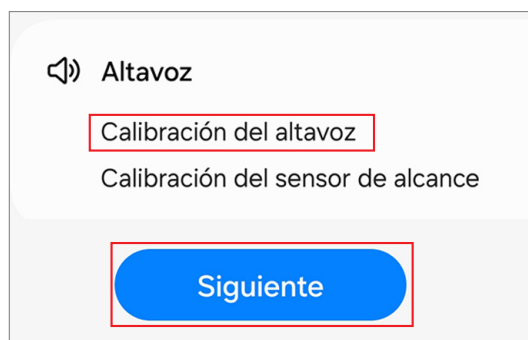


4 Pulse **Iniciar**.

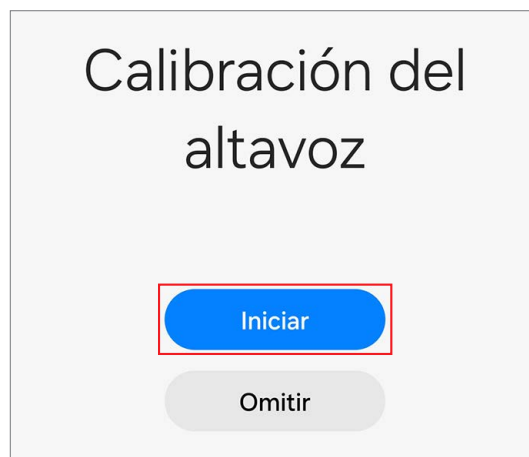

5 La calibración se realizará automáticamente.

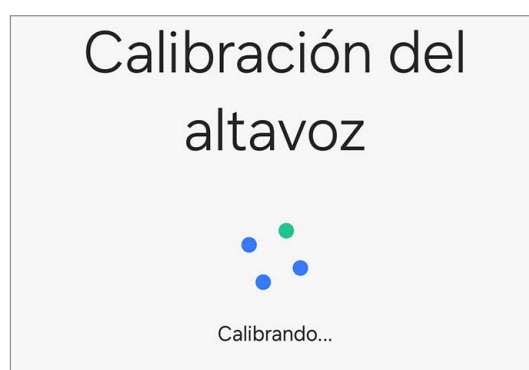


6 Compruebe el resultado de la calibración.

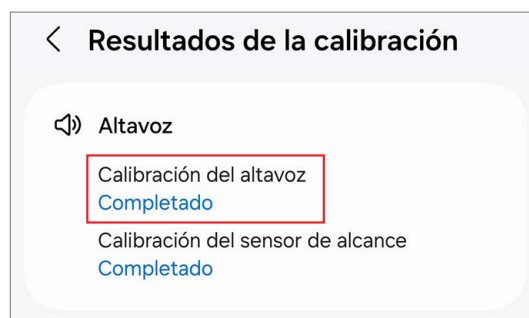

Calibración de la cámara bajo la pantalla (solo modelos Fold)


Siempre que se cambie la pantalla, la cámara debajo de la pantalla se debe calibrar para garantizar su rendimiento optimizado en los dispositivos que cuenten con esta cámara.

La calibración de esta cámara se puede realizar con la aplicación **Asistente de autorreparación**.


 Puede que esta función no esté disponible dependiendo del modelo. La disponibilidad de esta función se puede consultar automáticamente en la aplicación Asistente de autorreparación. Siga detenidamente las instrucciones que se indican en dicha aplicación.

1 Abra la aplicación **Asistente de autorreparación**.


2 Seleccione la pieza que ha cambiado y pulse **Siguiente**.

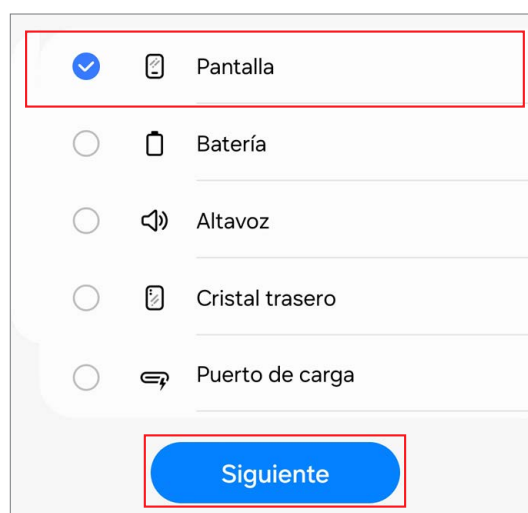

3 Compruebe la pieza y la calibración y, a continuación, pulse **Siguiente**.

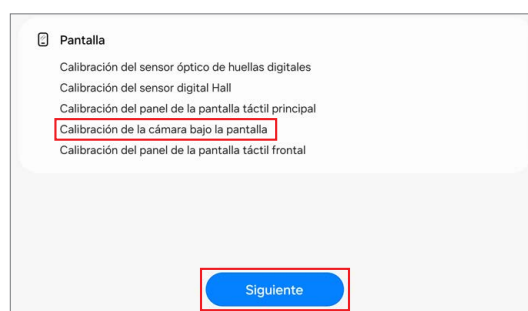


4 Pulse **Iniciar**.

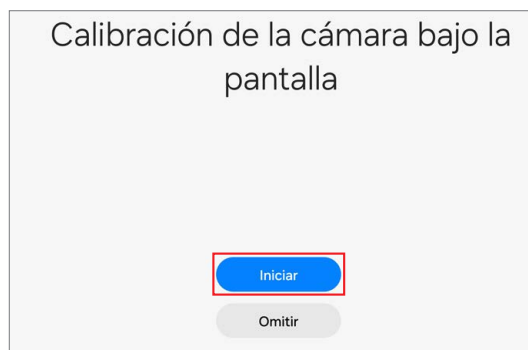

5 La calibración se realizará automáticamente.

6 Compruebe el resultado de la calibración.

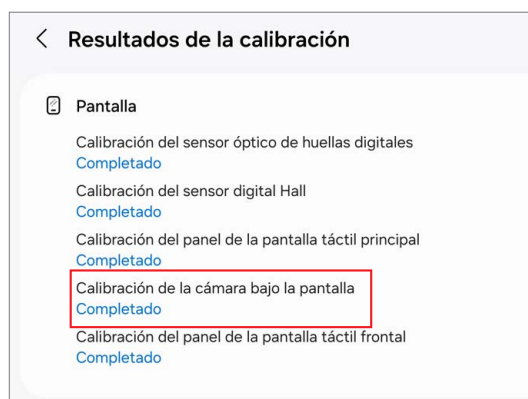

Calibración del sensor de efecto Hall digital (solo modelos Fold y Flip)

Siempre que se cambie la pantalla, el sensor de efecto Hall digital se debe calibrar para garantizar su rendimiento optimizado en los dispositivos que cuenten con este sensor.


La calibración del sensor de efecto Hall digital se puede realizar en la aplicación **Asistente de autorreparación**.




- Puede que esta función no esté disponible dependiendo del modelo. La disponibilidad de esta función se puede consultar automáticamente en la aplicación Asistente de autorreparación. Siga detenidamente las instrucciones que se indican en dicha aplicación.
- **Para los modelos Fold:** si la pantalla principal no se enciende después de volver a colocarla (la pantalla principal está apagada y la pantalla frontal está encendida cuando el dispositivo está desplegado), siga los pasos que se indican a continuación para calibrar el sensor de efecto Hall digital. La pantalla de arranque (la pantalla donde aparecen los logotipos de Samsung y del operador) aparecerá con normalidad y, a continuación, se apagará, por lo que no se trata de un fallo de hardware.
 - 1) Pliegue el dispositivo y abra la aplicación **Asistente de autorreparación** en la pantalla frontal.
 - 2) Vaya a la pantalla de calibración del sensor de efecto Hall digital, abra el dispositivo y pulse el botón Subir volumen o el botón Bajar volumen.
 - 3) Escuchará una vibración y la calibración se realizará automáticamente.
Cuando la calibración haya terminado, la pantalla principal se encenderá de forma normal.
- **Para los modelos Flip:** si la pantalla principal no se enciende después de volver a colocarla (la pantalla principal está apagada y la pantalla frontal está encendida cuando el dispositivo está desplegado), siga los pasos que se indican a continuación para forzar la pantalla principal para que se encienda y calibrar el sensor de efecto Hall digital. La pantalla de arranque (la pantalla donde aparecen los logotipos de Samsung y del operador) aparecerá con normalidad y, a continuación, se apagará, por lo que no se trata de un fallo de hardware.
 - 1) Conecte el cable USB al dispositivo y el otro extremo del cable USB al adaptador de corriente USB o el ordenador.
 - 2) Mientras mantiene pulsado el botón Función, pulse el botón Subir volumen una vez y el botón Bajar volumen dos veces.
 - 3) Cuando se encienda la pantalla principal, realice la calibración del sensor de efecto Hall digital.

1 Abra la aplicación **Asistente de autorreparación**.


2 Seleccione la pieza que ha cambiado y pulse **Siguiente**.

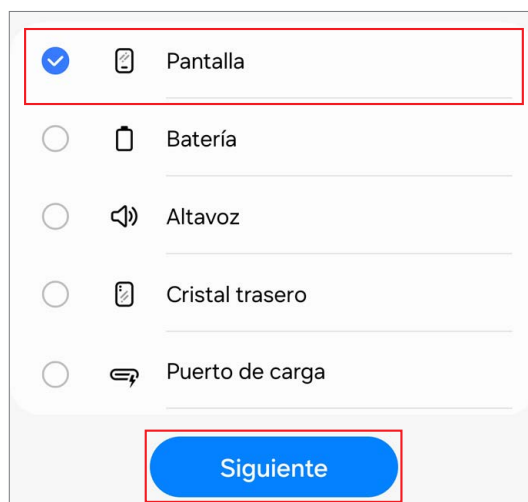


3 Compruebe la pieza y la calibración y, a continuación, pulse **Siguiente**.

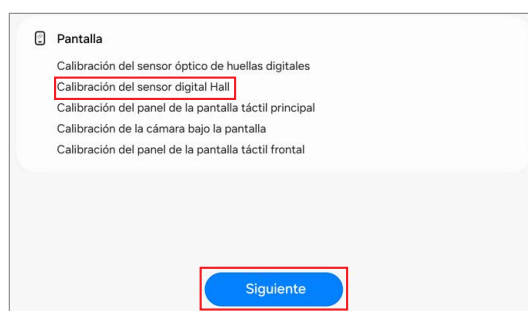

4 Pulse **Iniciar**.

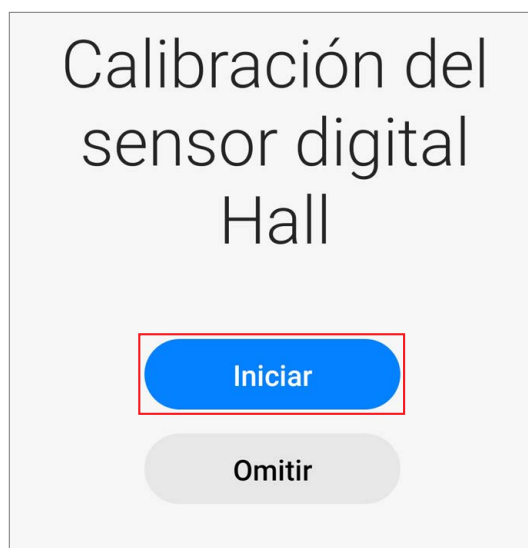

5 La calibración se realizará automáticamente.

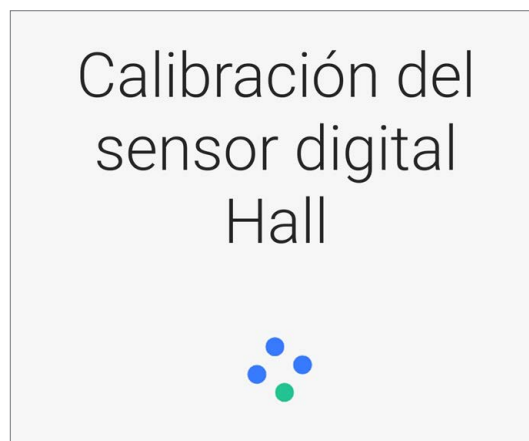

6 Compruebe el resultado de la calibración.




Vista desplegada y lista de piezas



- Los módulos de antena 5G mmWave solo se suministran con dispositivos de Estados Unidos.
- La composición del producto puede variar según el país, la zona geográfica o el operador.

Vista desplegada

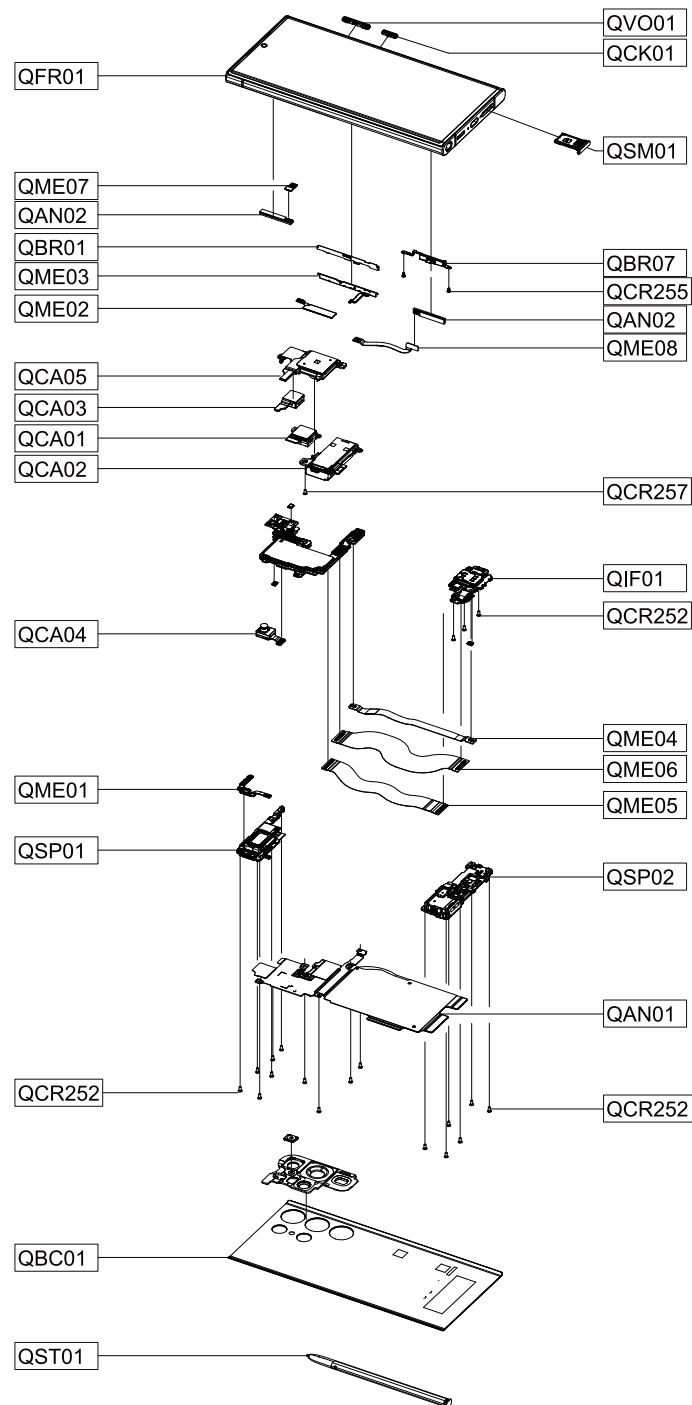

Lista de piezas





Número	Nombre
QCR252	Tornillo 3428
QCR257	Tornillo 3489
QME04	Cable flex principal 1 (Sub PBA a PBA)
QBC01	Tapa posterior
QST01	S Pen
QSP02	Altavoz (parte inferior)
QCA03	Cámara trasera (ultra gran angular)
QCA05	Cámara trasera (gran angular)
QCA02	Cámara trasera (teleobjetivo 10x)
QCA01	Cámara trasera (teleobjetivo 3x)
QAN01	Módulo de carga inalámbrica
QCR255	Tornillo 3487
QCA04	Cámara frontal
QIF01	Puerto de carga
QME03	Cable flex de los botones
QME02	Cable flex del S Pen
QBR01	Botonera
QVO01	Botón Volumen
QCK01	Botón Función
QAN02	Antena 5G mmWave
QME08	Cable flex (V) de antena 5G mmWave
QBR07	Soporte de la antena 5G mmWave
QME07	Cable flex (H) de antena 5G mmWave
QSP01	Altavoz (parte superior)
QME01	Cable flex del altavoz (superior)

Número	Nombre
QSM01	Bandeja de la SIM
QME05	Cable flex principal 2 (Pantalla a PBA)
QME06	Cable flex principal 3 (Sub PBA a PBA)
QFR01	Módulo de pantalla





Desmontaje y montaje

Herramientas para el desmontaje y el montaje

Al reparar dispositivos, por su seguridad debe llevar puesto un equipo de protección obligatoriamente.






Herramienta y código de pieza	Imagen	Descripción
Gafas de seguridad		Evita los accidentes durante la reparación (equipo de protección)
Guantes de seguridad (resistentes a descargas electrostáticas y cortes)		Evita los accidentes durante la reparación (equipo de protección)
Mascarilla		Evita los accidentes durante la reparación (equipo de protección)
Muñequera antiestática		Evita los daños por electricidad electrostática (recomendado)

Herramienta y código de pieza	Imagen	Descripción
Alfombrilla de seguridad contra descargas electrostáticas		Evita los daños por electricidad electrostática (recomendado)
Anilla de extracción		Herramienta para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM
Destornillador de estrella		Herramienta para atornillar tornillos con cabeza de estrella
Púa de apertura		Herramienta para desmontar la tapa posterior y otras piezas
Herramienta de apertura		Herramienta para desmontar el conector y otras piezas
Ventosa		<p>Herramienta para desmontar la tapa posterior y otras piezas</p> <p> Tenga cuidado de no hacerse daño con las ventosas con mango separable, ya que este se puede salir al usarlo.</p>

Herramienta y código de pieza	Imagen	Descripción
Pinzas resistentes a descargas electrostáticas y pinzas metálicas de punta redonda		<p>Herramienta para manipular los conectores, los cables y otras piezas</p> <p> Como se pueden dañar algunas piezas o componentes al usar unas pinzas afiladas, use pinzas fabricadas con un material de plástico o goma.</p> <ul style="list-style-type: none"> Use las pinzas metálicas de punta redonda para retirar el motor de vibración.
Bolsa térmica		Herramienta para quitar la tapa posterior
Cubierta de protección acrílica para vidrio roto	 <p>Para la pantalla</p> <p>Para el cristal trasero</p>	Evita que se disperse el cristal roto y, con ello, que se produzcan lesiones

Fijadores (adhesivos y materiales) para el montaje

La composición de los fijadores puede variar según los componentes de reparación, el país, la zona geográfica o el operador.

Pieza	Cantidad	Imagen	Descripción
Tapa posterior Cinta adhesiva GH81-23177A	1		Cinta adhesiva de doble cara para fijar la tapa posterior al chasis metálico y la parte posterior del dispositivo
Cámara frontal Cinta adhesiva GH81-19336A	1		Cinta adhesiva de doble cara para fijar la cámara frontal al módulo de pantalla
Tornillo 3489 6001-003489	1		Tornillo para la cámara (1 unidad/negro)
Tornillo 3428 6001-003428	20		Tornillos para la parte trasera (16 unidades) Tornillos para el puerto de carga (3 unidades) Tornillo para la cámara (1 unidad)  El tornillo 3428 para la cámara solo se necesita si la cámara trasera se separa individualmente.

Pieza	Cantidad	Imagen	Descripción
Tornillo 3487 6001-003487	2		Tornillos para la antena 5G mmWave (2 unidades)  La antena 5G mmWave solo está disponible para dispositivos de Estados Unidos.
Soporte de metal para el módulo de la antena 5G mmWave (V) GH98-48076A	1		Soporte de metal con cinta adhesiva para fijar la antena 5G mmWave izquierda al chasis metálico.  La antena 5G mmWave solo está disponible para dispositivos de Estados Unidos.
Cinta adhesiva para el módulo de la antena 5G mmWave (H) GH02-24578A	1		Cinta adhesiva para fijar la antena 5G mmWave derecha al chasis metálico.  La antena 5G mmWave solo está disponible para dispositivos de Estados Unidos.

Desmontaje para sustitución

Antes del desmontaje:

- Desenchufe y apague el dispositivo.
- Retire la bandeja de la SIM y extraiga el S Pen del dispositivo.
- Póngase una muñequera antiestática y conéctela a la alfombrilla de seguridad contra descargas electrostáticas conectada a tierra.
- La composición del producto puede variar según el país, la zona geográfica o el operador.

Para todos los casos de cristal roto:

- 1 Póngase unas gafas de seguridad y unos guantes resistentes a cortes.
- 2 Retire la película protectora de la cubierta de protección acrílica.
- 3 Para evitar lesiones y que se disperse el cristal roto, adhiera una cubierta de protección acrílica.




Si se rompe el cristal del dispositivo, tenga cuidado de no hacerse daño en las manos u otras partes del cuerpo.

- 4 Presione la cubierta de protección acrílica con fuerza de manera que quede adherida al cristal firmemente.



Espere al menos 5 minutos hasta que la unión de la cubierta de protección acrílica y el cristal se endurezca.

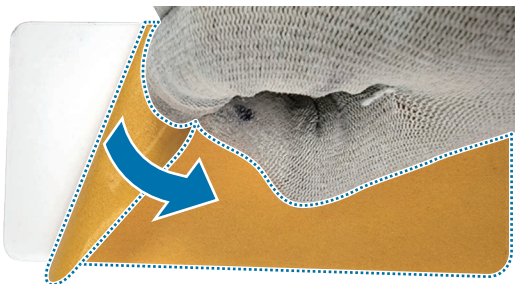

- 5 Siga los pasos de esta guía para llevar a cabo el desmontaje.




El cristal de la pantalla no se puede separar de la pantalla AMOLED o del chasis metálico. Si el cristal está roto, se debe cambiar todo el módulo de pantalla.


Retirada de la bandeja de la SIM

- 1 Prepare el dispositivo que va a reparar.



- 2 Introduzca la anilla de extracción en el orificio de la bandeja de la SIM para que salga la bandeja y extráigala con cuidado de su ranura.

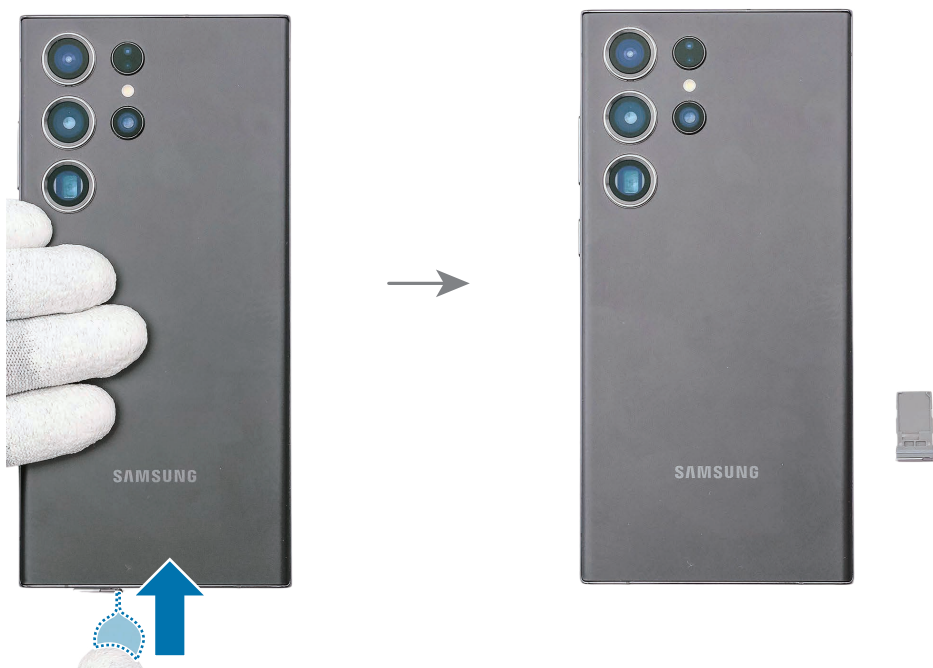


-  Una vez hecho esto, consulte en [Montaje de la bandeja de la SIM](#) las instrucciones para montarla de nuevo.

Extracción del S Pen

1 Presione el extremo del S Pen para desengancharlo.



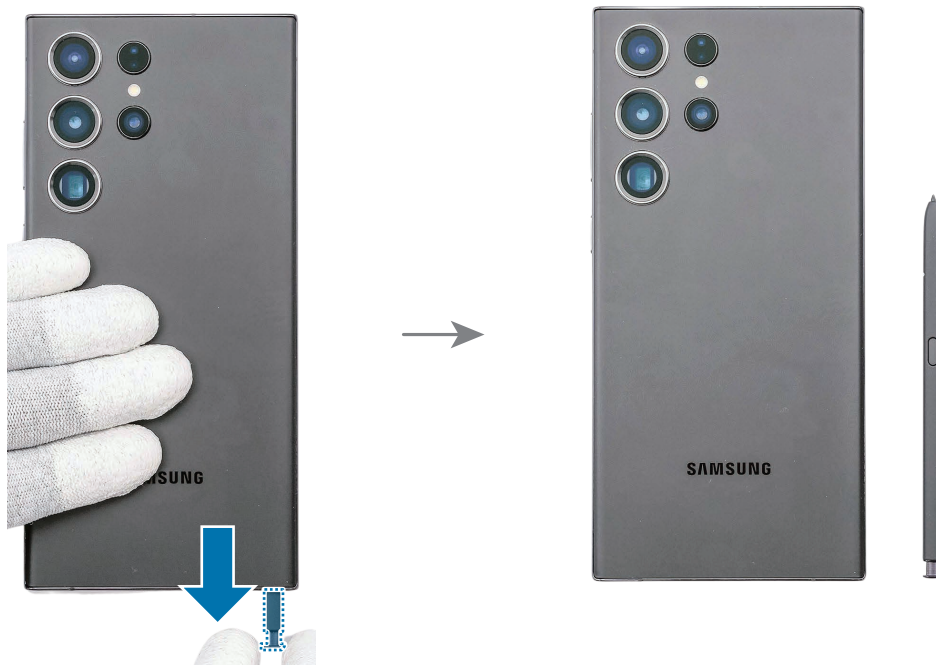


2 Extraiga el S Pen de la ranura.



 Una vez hecho esto, consulte en [Montaje del S Pen](#) las instrucciones para montarlo de nuevo.

Retirada de los botones

-  Los botones ya están incluidos en el módulo de pantalla. Sustitúyalos solo si es necesario repararlos.
- 1 Presione ligeramente con los dedos un extremo del botón Volumen para que sobresalga el otro extremo.
- 2 Empuje con cuidado la punta del botón que sobresale hacia arriba con las pinzas y levántelo hasta que pueda cogerlo con los dedos.
-  Cuando sujete los botones con las pinzas, tenga cuidado de no dañar ni rayar el dispositivo.
-  Si tiene dificultades para separar los botones con las pinzas, pruebe a usar una herramienta más afilada y fina.



- 3 Agarre el botón Volumen con los dedos y extráigalo con cuidado del dispositivo.



- 4 Presione ligeramente con los dedos un extremo del botón Función para que sobresalga el otro extremo.
- 5 Empuje con cuidado la punta del botón que sobresale hacia arriba con las pinzas y levántelo hasta que pueda cogerlo con los dedos.

⚠ Cuando sujete los botones con las pinzas, tenga cuidado de no dañar ni rayar el dispositivo.

🔪 Si tiene dificultades para separar los botones con las pinzas, pruebe a usar una herramienta más afilada y fina.



- 6 Agarre el botón Función con los dedos y extráigalo con cuidado del dispositivo.



-  Una vez hecho esto, consulte en [Montaje de los botones](#) las instrucciones para montarlos de nuevo.

Retirada de la tapa posterior

! Antes de retirar la tapa posterior, asegúrese de que el dispositivo se encuentra fijo sobre una superficie plana.

1 Caliente la bolsa térmica apta para microondas y colóquela en el borde izquierdo de la tapa posterior durante 3 minutos.


- !** El dispositivo o la batería pueden estropearse debido al calor.
- No caliente el dispositivo en un microondas. Si lo hace, puede provocar una explosión.
- Si se rompe el cristal del dispositivo, los restos pueden provocar lesiones en las manos u otras partes del cuerpo. Por su seguridad, adhiera una cubierta de protección acrílica antes de desmontar el dispositivo.
- !** Siga las instrucciones de la bolsa térmica para calentarla. El tiempo recomendado para calentar la bolsa es de 50 segundos en un microondas de 1.000 W y de 70 segundos en un microondas de 700 W (temperatura de uso correcta: 55–65 °C).
- Tenga cuidado de no dañar el dispositivo por exceso de calor (se recomienda desmontar el dispositivo en un lugar en el que haya un termómetro).




2 Coloque la ventosa en el centro del borde izquierdo de la tapa posterior y levántela hacia arriba mientras la separa con la púa de apertura.


 Tenga cuidado de no hacerse daño con las ventosas con mango separable, ya que este se puede salir al usarlo.



-  Tenga cuidado de no dañar la tapa posterior, ya que podría estropearse por un exceso de fuerza.
- Tenga cuidado para que la ventosa no se adhiera a la zona en la que están colocadas la cinta o la pegatina.

 Si tiene problemas para conseguir que se abra, caliente más la bolsa térmica en el microondas y aplíquela sobre la tapa posterior para ablandar el adhesivo. Cuando vuelva a calentar la bolsa, no lo haga durante más de 30 segundos.

- 3 Deslice la púa de apertura por el borde izquierdo para cortar el adhesivo.
Mantenga la púa de apertura en el lado del borde izquierdo para evitar que el adhesivo se selle de nuevo.

 No introduzca la púa de apertura más de 3 mm, ya que los circuitos internos pueden dañarse.



- 4 Caliente también la bolsa térmica apta para microondas y colóquela en el borde inferior de la tapa posterior durante 3 minutos.



- 5 Coloque la ventosa en el centro del borde inferior de la tapa posterior y levántela hacia arriba mientras la separa con la púa de apertura.

- ⚠️ Tenga cuidado de no dañar la tapa posterior, ya que podría estropearse por un exceso de fuerza.
- 📄 Si tiene problemas para conseguir que se abra, caliente más la bolsa térmica en el microondas y aplíquela sobre la tapa posterior para ablandar el adhesivo. Cuando vuelva a calentar la bolsa, no lo haga durante más de 30 segundos.

6 Coloque la púa de apertura en la separación que hay entre la tapa posterior y el módulo de pantalla, y aumente la separación presionando hacia arriba/abajo/izquierda/derecha en el lado inferior. Mantenga la púa de apertura en el borde inferior para evitar que el adhesivo se selle de nuevo.

⚠ No introduzca la púa de apertura más de 3 mm, ya que los circuitos internos pueden dañarse.



- 7 Adicionalmente, caliente la bolsa térmica apta para microondas y colóquela en el borde derecho de la tapa posterior durante 3 minutos.



- 8 Coloque la ventosa en el centro del borde derecho de la tapa posterior.

9 Tire de la ventosa con fuerza firme y continua para crear una separación entre la tapa posterior y el chasis. Deslice la púa de apertura hacia delante y hacia atrás a lo largo del borde derecho para cortar el adhesivo.

Mantenga la púa de apertura dentro del borde derecho para evitar que el adhesivo se selle de nuevo.

- ⚠ Tenga cuidado de no dañar la tapa posterior, ya que podría estropearse por un exceso de fuerza.
 - No introduzca la púa de apertura más de 3 mm, ya que los circuitos internos pueden dañarse.
- 👉 Si tiene problemas para conseguir que se abra, caliente más la bolsa térmica en el microondas y aplíquela sobre la tapa posterior para ablandar el adhesivo. Cuando vuelva a calentar la bolsa, no lo haga durante más de 30 segundos.



- 10 Caliente también la bolsa térmica apta para microondas y colóquela en el borde superior de la tapa posterior durante 3 minutos.



- 11 Coloque la ventosa en el centro del borde superior de la tapa posterior, levántela hacia arriba y, a continuación, inserte la púa de apertura en el hueco del borde superior derecho.


- ⚠ • Tenga cuidado de no dañar la tapa posterior, ya que podría estropearse por un exceso de fuerza.
 - No introduzca la púa de apertura más de 3 mm, ya que los circuitos internos pueden dañarse.
- 📝 Si tiene problemas para conseguir que se abra, caliente más la bolsa térmica en el microondas y aplíquela sobre la tapa posterior para ablandar el adhesivo. Cuando vuelva a calentar la bolsa, no lo haga durante más de 30 segundos.

12 Deslice la púa de apertura hacia delante y hacia atrás a lo largo del borde superior para cortar el adhesivo.

! No introduzca la púa de apertura más de 3 mm, ya que los circuitos internos pueden dañarse.




13 Levante la tapa posterior lentamente y retírela con cuidado.

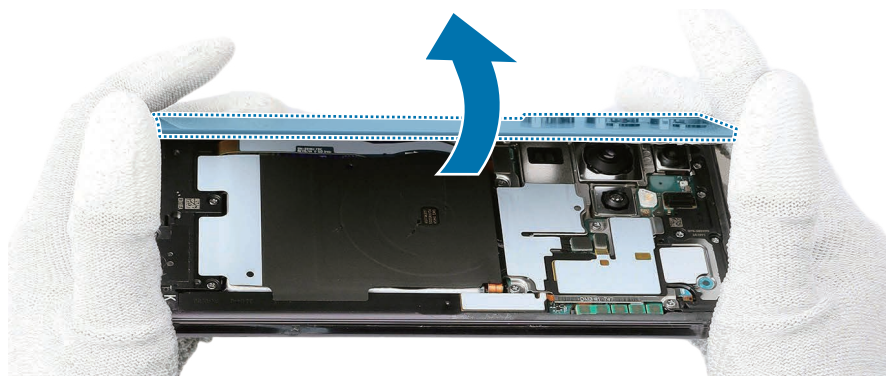

14 Retire todas las cintas adhesivas que están situadas alrededor de los bordes de la tapa posterior (●).

- ⚠ Tenga cuidado de no colocar ningún objeto extraño en la cámara trasera ni en la lente de la tapa posterior (●).
- Asegúrese de retirar la cinta residual (●) fijada en el interior de la tapa posterior antes de volver a montar el dispositivo.
- Tenga cuidado de no dañar los componentes cercanos.


📄 Aplique más calor con la bolsa térmica apta para microondas si tiene problemas para separar el adhesivo.

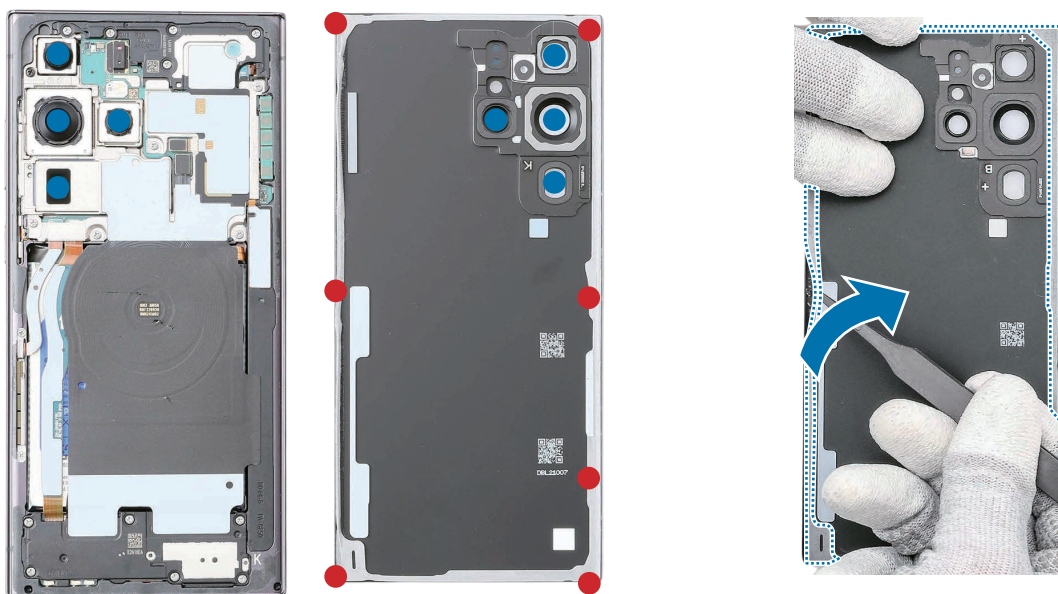


📄 Una vez hecho esto, consulte en [Montaje de la tapa posterior](#) las instrucciones para montarla de nuevo.

Desmontaje del módulo de carga inalámbrica y del altavoz inferior


1 Compruebe y retire los tornillos de los 11 puntos diferentes de la parte superior e inferior del dispositivo con un destornillador de estrella.

 Compruebe el número de tornillos que se han quitado y guárdelos con cuidado para asegurarse de que durante el montaje no quedan tornillos sin montar en el interior del dispositivo.

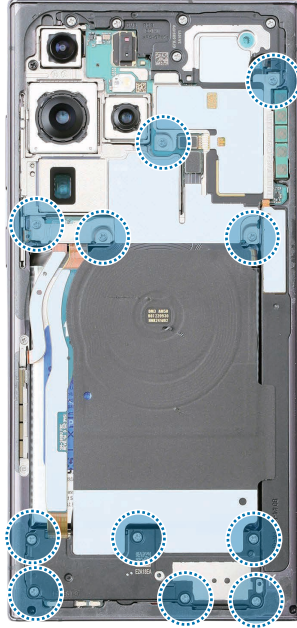


2 Use la púa de apertura para separar los dos conectores del módulo NFC y del módulo UWB.

⚠️ Tenga cuidado de no dañar los componentes cercanos.

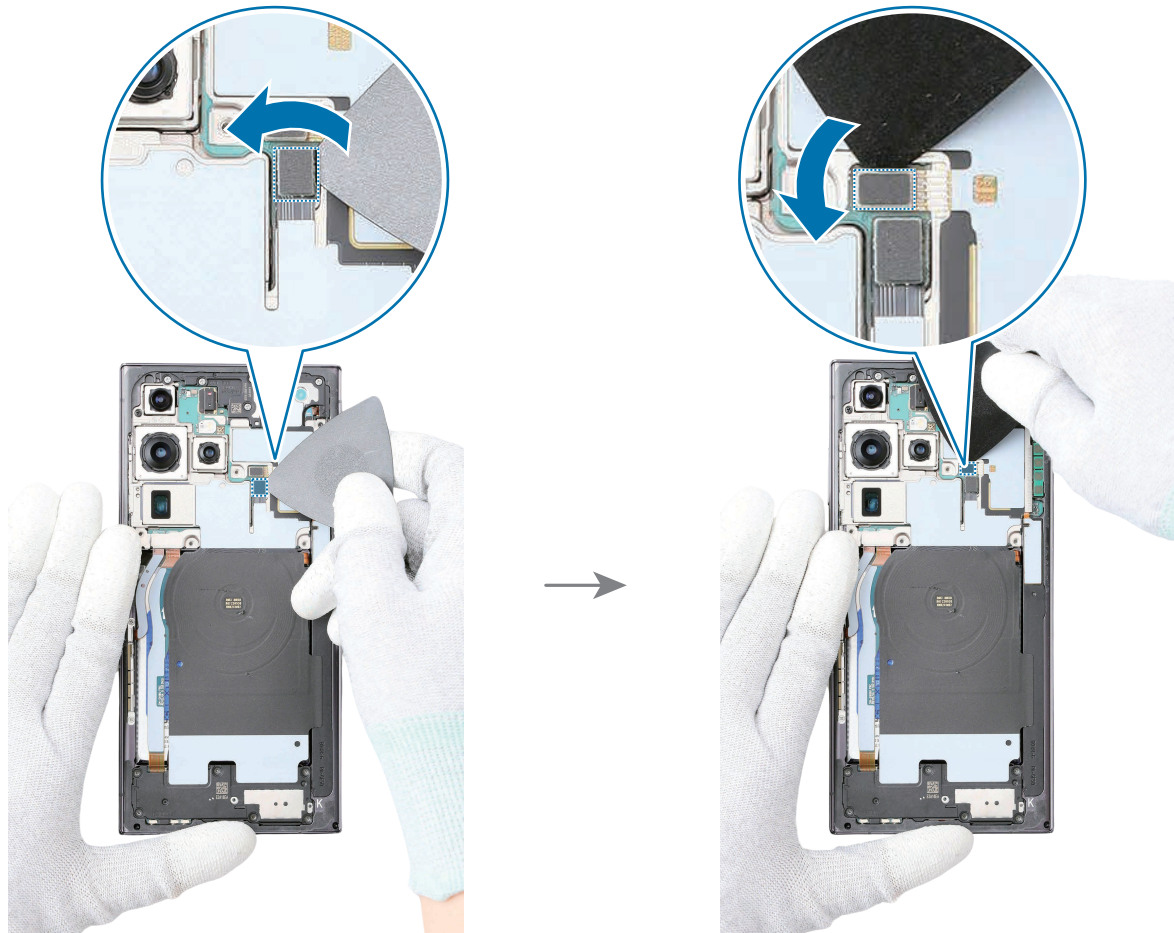


3 Coloque las pinzas en la esquina izquierda y derecha del módulo de altavoz. Para ello, incline el módulo del altavoz a más de 90°.

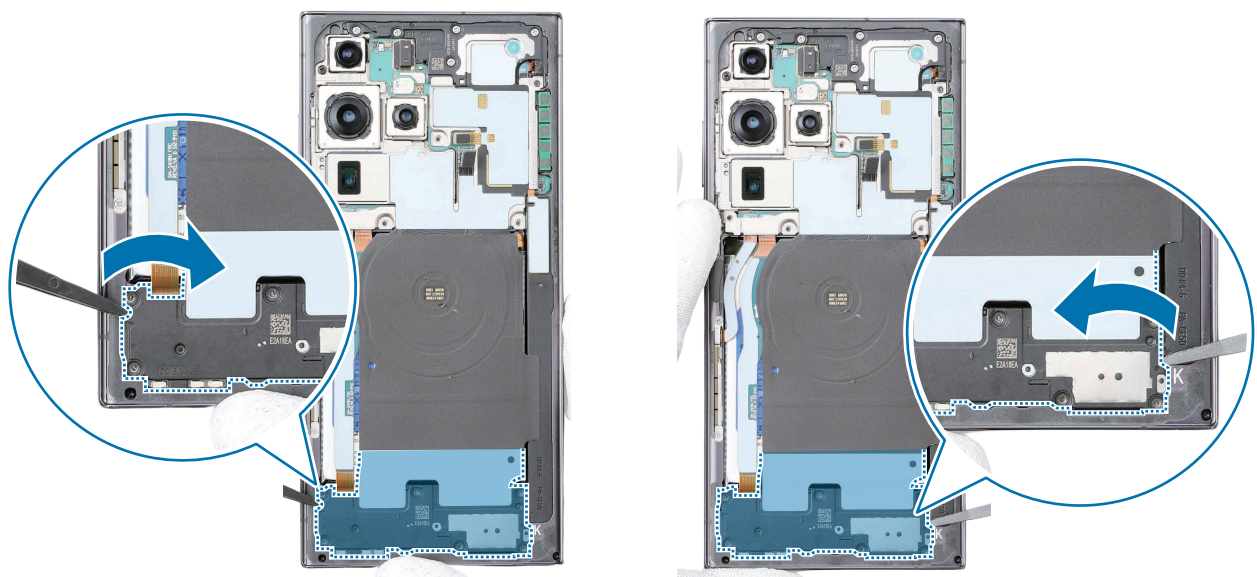

4 Use las pinzas para levantar la parte derecha de la placa metálica con cuidado y extráigalo del dispositivo.


- ⚠️ • Tenga cuidado de no romper los componentes conectados cerca del módulo de carga inalámbrica.
- Tenga cuidado de no dañar ni romper las partes adhesivas del módulo de carga inalámbrica.

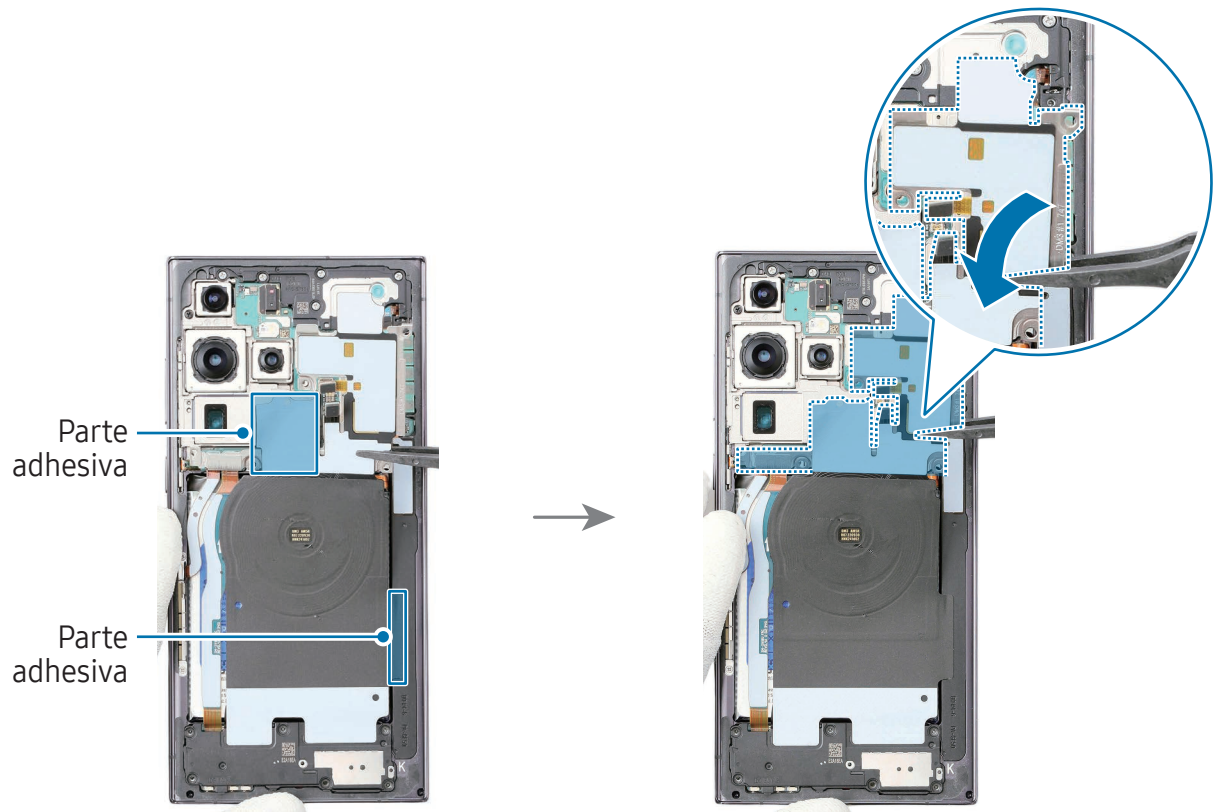

5 Separe el módulo de carga inalámbrica y el módulo del altavoz del dispositivo a la vez.



- Tenga cuidado de no romper los componentes conectados cerca del módulo de carga inalámbrica.
- Asegúrese de que el módulo de carga inalámbrica esté desplegado para evitar dañar el FPCB.

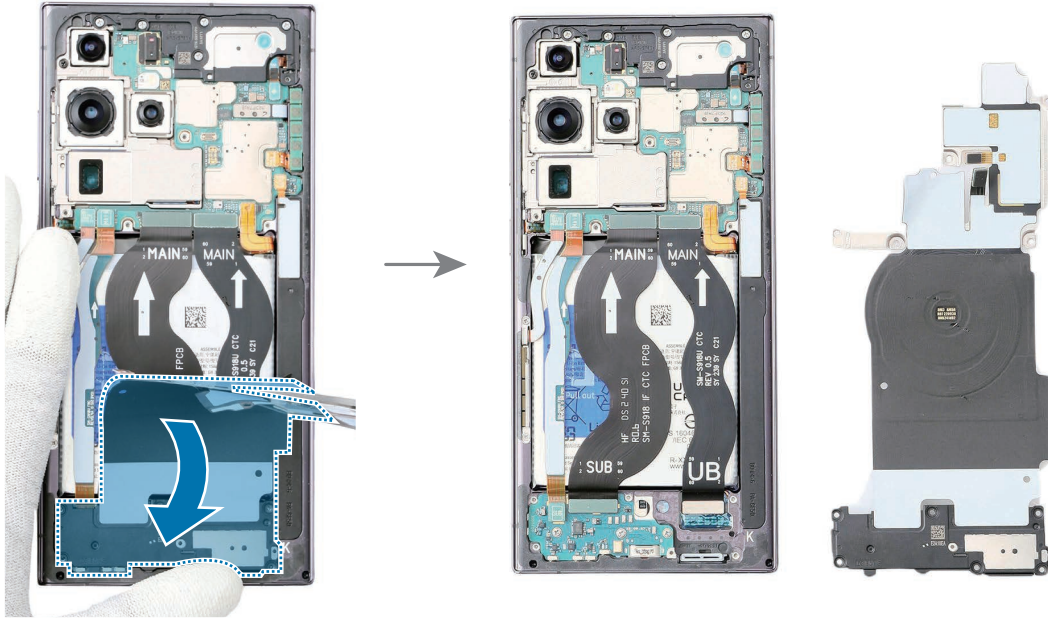


Una vez hecho esto, consulte en [Montaje del módulo de carga inalámbrica y del altavoz inferior](#) las instrucciones para montarlo de nuevo.

Desmontaje del puerto de carga

1 Desconecte el conector de la batería de la placa principal con la púa de apertura.




- Por su propia seguridad, desconecte primero el conector de la batería.
- Tenga cuidado de no dañar la batería.

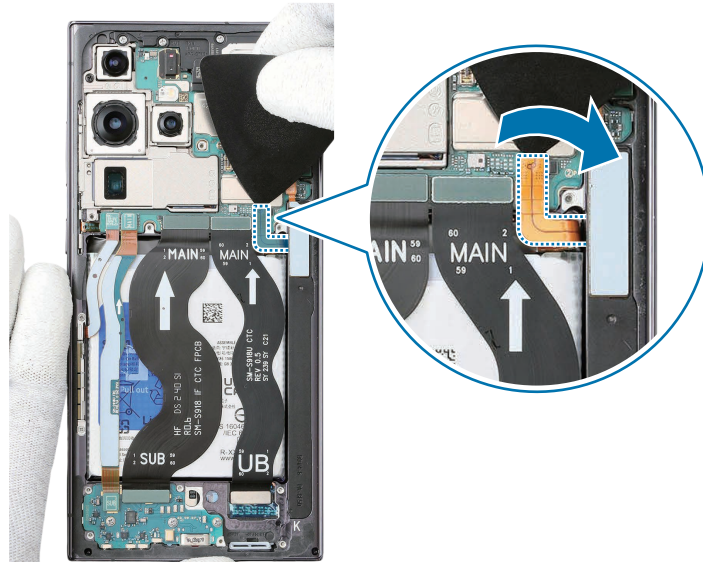


- 2 Desconecte el primer cable de interconexión de la placa principal y el puerto de carga con la púa de apertura o la barra de desmontaje.

⚠️ Tenga cuidado de no dañar los componentes cercanos.

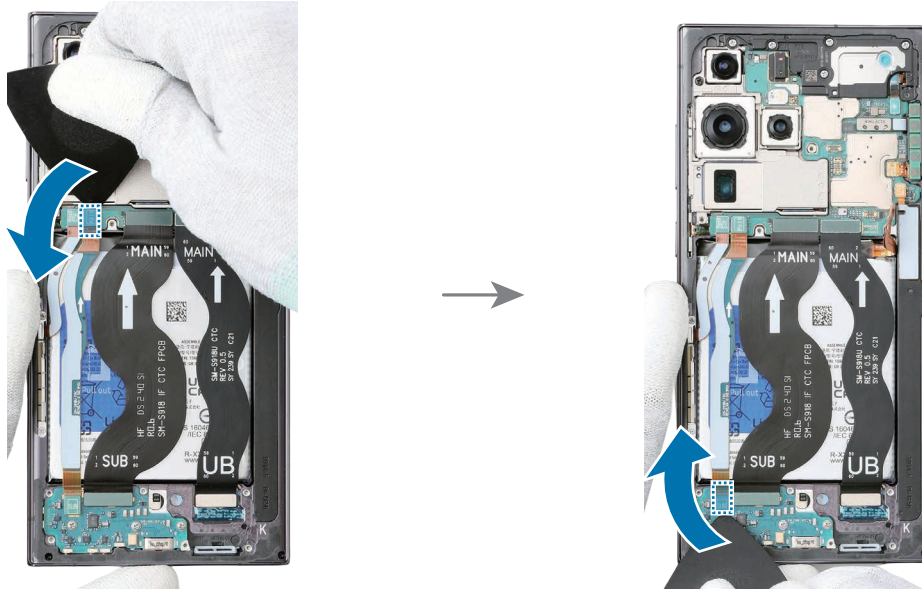

- 3 Desconecte el segundo cable de interconexión de la placa principal y el puerto de carga con la púa de apertura o la barra de desmontaje.


⚠️ Tenga cuidado de no dañar los componentes cercanos.

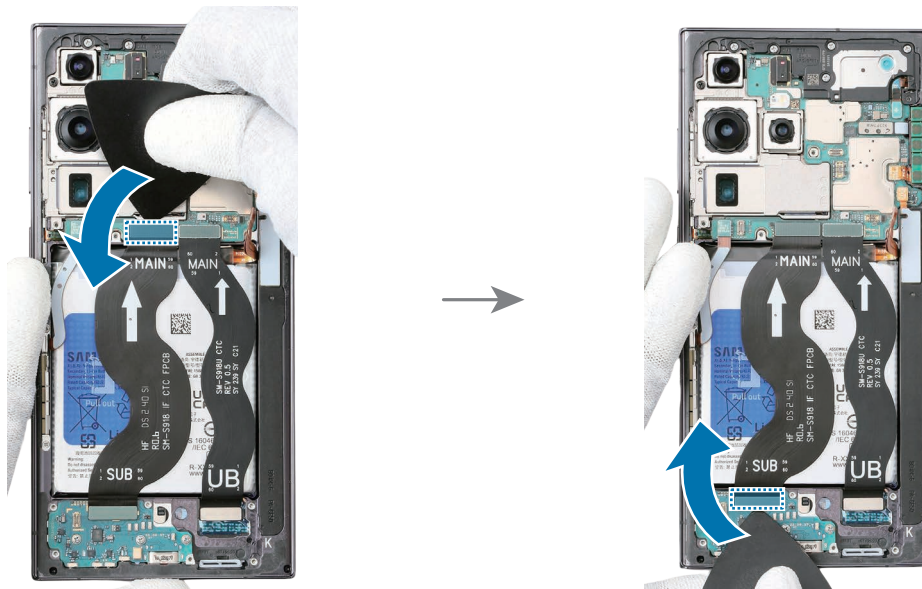

4 Compruebe los tornillos en los tres puntos distintos en el puerto de carga y retírelos con un destornillador de estrella.

⚠️ Tenga cuidado de no dañar los componentes cercanos.

📝 Compruebe el número de tornillos que se han quitado y guárdelos con cuidado para asegurarse de que durante el montaje no quedan tornillos sin montar en el interior del dispositivo.

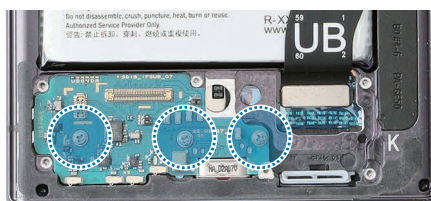

5 Use las pinzas o el palito de desmontaje para levantar la muesca de separación situada en la parte superior derecha del módulo del puerto de carga y retírela con cuidado.

⚠️ Tenga cuidado de no dañar los componentes cercanos.




📝 Una vez hecho esto, consulte en [Montaje del puerto de carga](#) las instrucciones para montarlo de nuevo.

Desmontaje de la placa principal


! La PBA solo se puede sustituir en un taller de reparaciones autorizado. Si está defectuosa, póngase en contacto con Samsung para obtener más instrucciones.

1 Desconecte el cable de interconexión restante de la placa principal y el chasis con la púa de apertura o la barra de desmontaje.

! Tenga cuidado de no dañar los componentes cercanos.

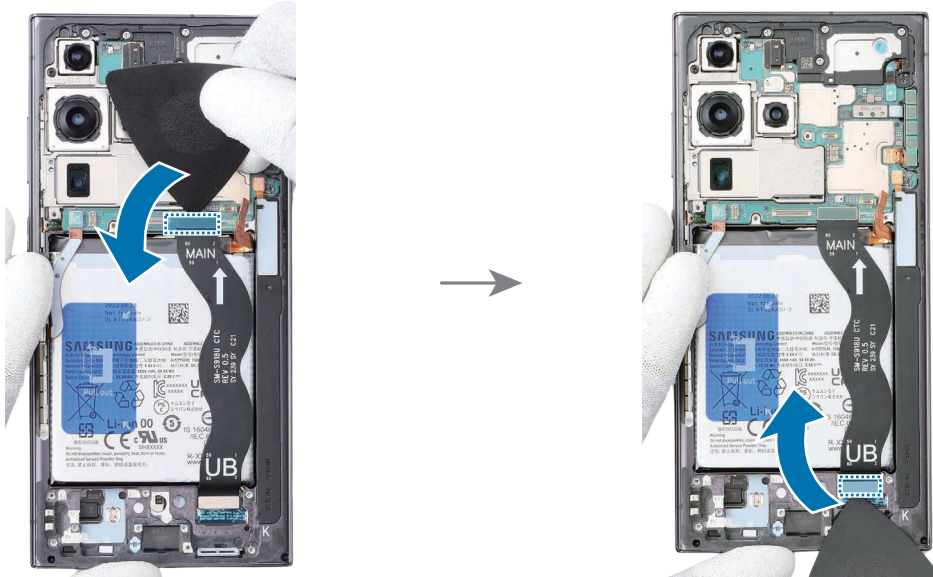

- 2 Compruebe los tornillos en los cinco puntos distintos en el altavoz superior y retírelos con un destornillador de estrella.
- ⚠ Cuando quite los tornillos, tenga cuidado de no dañar la lente de la cámara y el altavoz superior.
 - ✓ Compruebe el número de tornillos que se han quitado y guárdelos con cuidado para asegurarse de que durante el montaje no quedan tornillos sin montar en el interior del dispositivo.

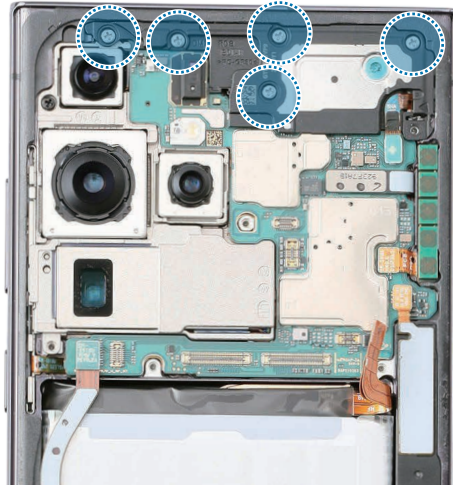


- 3 Use la púa de apertura para desconectar el conector del FRC superior.



- 4 Use las pinzas para levantar la esquina inferior derecha del altavoz superior con cuidado y sepárelo de la placa principal.

⚠️ Tenga cuidado de no dañar la PBA.

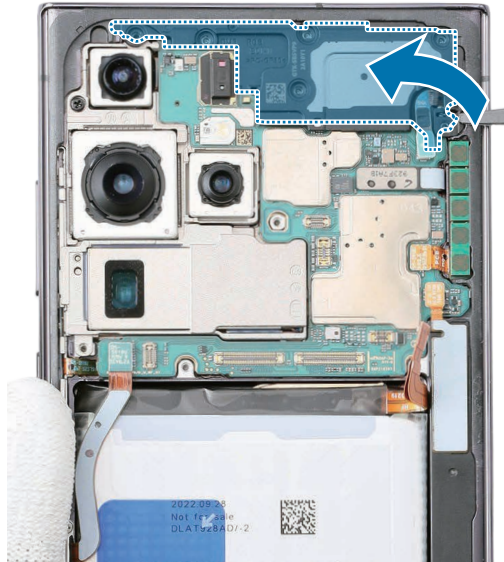

- 5 Compruebe el tornillo negro del chasis de la cámara y retírelo con el destornillador de estrella.


⚠️ Cuando quite los tornillos, tenga cuidado de no dañar la lente de la cámara y la PBA.

📝 Compruebe el número de tornillos que se han quitado y guárdelos con cuidado para asegurarse de que durante el montaje no quedan tornillos sin montar en el interior del dispositivo.



6 Use la púa de apertura para desconectar los tres conectores de la placa principal.


⚠️ Tenga cuidado de no dañar la PBA y los componentes cercanos.

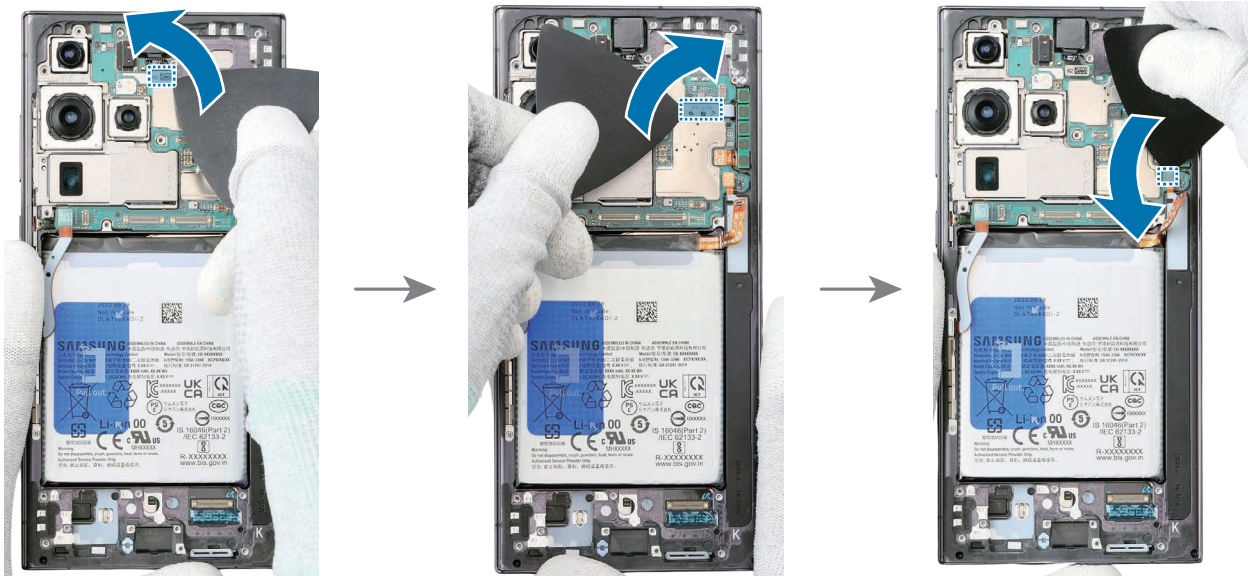

7 En el caso de los dispositivos 5G de Estados Unidos, también se deben desconectar los dos conectores adicionales de la antena 5G mmWave.


⚠️ Tenga cuidado de no dañar la PBA, el conector de la batería o los componentes cercanos.

- 📄 • El módulo de la antena 5G mmWave y sus conectores solo están disponibles para dispositivos de Estados Unidos.
- Los cables y conectores pueden variar según el país, la zona geográfica o las especificaciones.

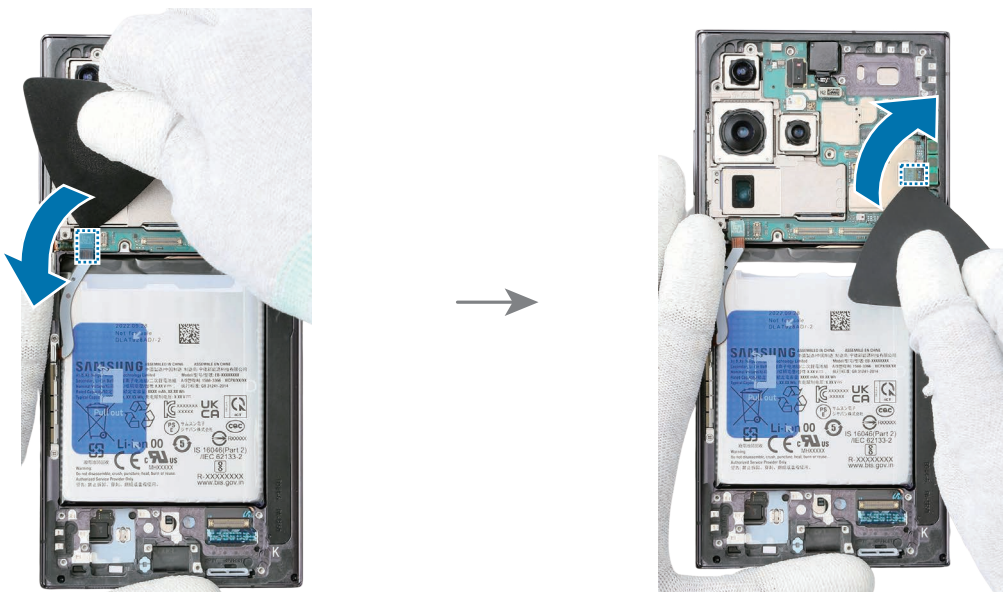

8 Con las pinzas, levante la muesca de separación situada en la parte superior derecha de la placa principal con cuidado y retire el módulo de la placa principal.

⚠️ Tenga cuidado de no dañar la PBA.

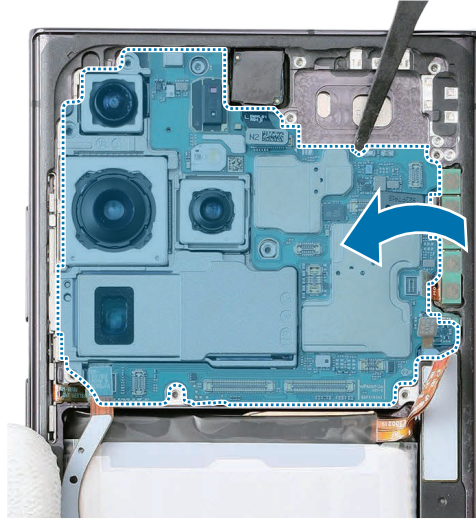

📄 Una vez hecho esto, consulte en [Montaje de la placa principal](#) las instrucciones para montarla de nuevo.

Desmontaje de la cámara frontal

1 Caliente la bolsa térmica apta para microondas y colóquela tanto en la parte delantera como en la trasera del módulo de la cámara frontal durante 3 minutos.

- ⚠ El dispositivo o la batería pueden estropearse debido al calor.
- No caliente el dispositivo en un microondas. Si lo hace, puede provocar una explosión.
- Si se rompe el cristal del dispositivo, los restos pueden provocar lesiones en las manos u otras partes del cuerpo. Por su seguridad, adhiera una cubierta de protección acrílica antes de desmontar el dispositivo.
- ⚠ • Siga las instrucciones de la bolsa térmica para calentarla. El tiempo recomendado para calentar la bolsa es de 50 segundos en un microondas de 1.000 W y de 70 segundos en un microondas de 700 W (temperatura de uso correcta: 55–65 °C).
- Tenga cuidado de no dañar el dispositivo por exceso de calor (se recomienda desmontar el dispositivo en un lugar en el que haya un termómetro).




2 Antes de que se enfríe el calor aplicado con la bolsa térmica, retire la espuma adhesiva entre la cámara frontal y el módulo de pantalla con la ayuda de la anilla de extracción de la bandeja de la SIM.



- Tenga cuidado de no dañar la cámara frontal y los componentes cercanos.
- Como el adhesivo que fija la cámara es muy fuerte, trabaje con cuidado.
- Tenga cuidado de no tocar la anilla de extracción del lateral de la cámara.




Si tiene problemas para retirar la espuma adhesiva, caliente de nuevo la bolsa térmica en el microondas y aplíquela sobre el módulo de la cámara frontal para seguir ablandando el adhesivo. Cuando vuelva a calentar la bolsa, no lo haga durante más de 30 segundos.

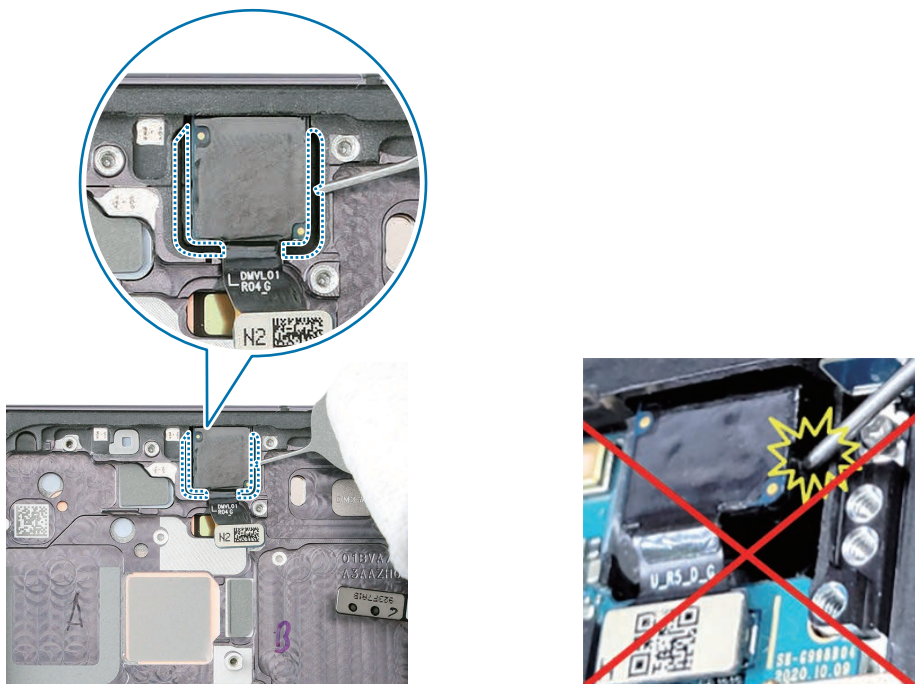

3 Con cuidado, retire la cámara frontal con las pinzas o los dedos y deje la lente de la cámara hacia arriba.

⚠️ Tenga cuidado de no dañar la cámara frontal y los componentes cercanos.

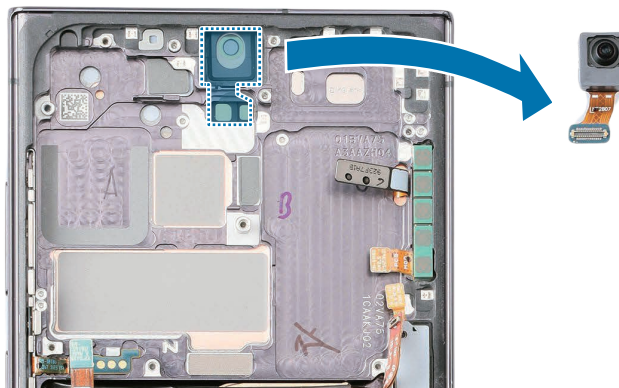


✓ Una vez hecho esto, consulte en [Montaje de la cámara frontal](#) las instrucciones para montarlo de nuevo.

Extracción de la antena 5G mmWave

 La antena 5G mmWave solo se suministra con dispositivos de Estados Unidos.

1 Compruebe los tornillos en los dos puntos distintos en el módulo de la antena 5G mmWave izquierda y retírelos con un destornillador de estrella.

 Cuando quite los tornillos, tenga cuidado de no dañar la batería.

 Compruebe el número de tornillos que se han quitado y guárdelos con cuidado para asegurarse de que durante el montaje no quedan tornillos sin montar en el interior del dispositivo.




2 Inserte el extremo en punta de las pinzas en el hueco que hay entre el soporte del tornillo inferior del soporte de la antena 5G mmWave izquierda y el chasis.

Haga palanca en el soporte hasta que pueda agarrarlo con las pinzas o con los dedos.


 Tenga cuidado de no dañar la batería.

 No utilice ningún conector o cable para extraer el módulo.

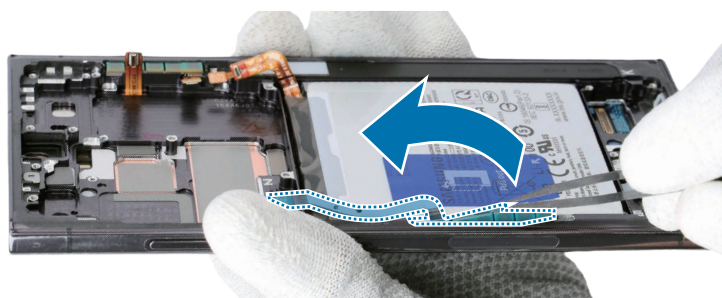


3 Retire el módulo de la antena 5G mmWave inferior.

- ⚠ Al retirar el módulo de la antena 5G mmWave, tenga cuidado de no dañarlo.

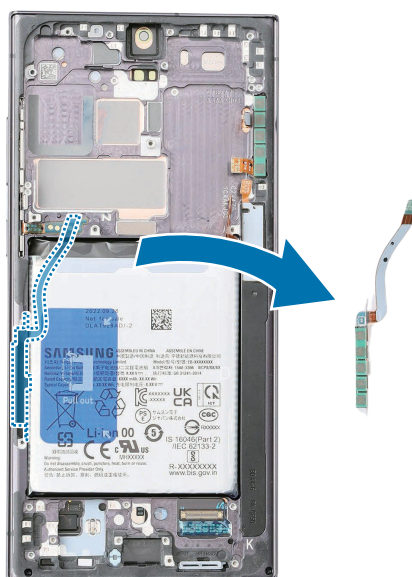

4 Separe la antena 5G mmWave izquierda y el conector del soporte de metal.

- ✍ Si la antena 5G mmWave parece pegada, aplique una bolsa térmica apta para microondas durante 2 minutos para ablandar el adhesivo. Cuando vuelva a calentar la bolsa, no lo haga durante más de 30 segundos.
- Al separar el módulo de antena 5G mmWave, el soporte de metal puede doblarse o dañarse. Es posible que tenga que sustituir el soporte de metal por uno nuevo al volver a montarlo.

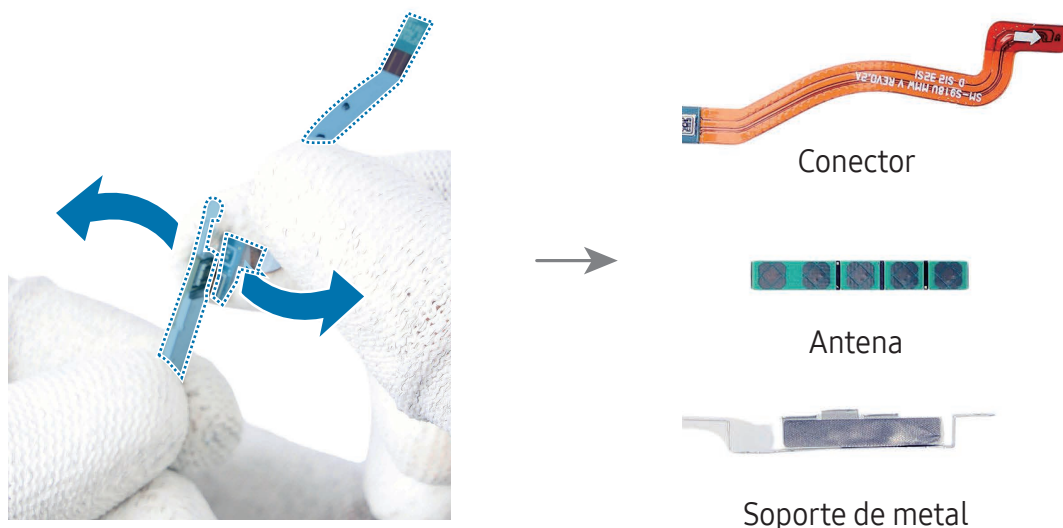

- 5 Introduzca el extremo puntiagudo de las pinzas en el hueco que hay entre el borde de la antena 5G mmWave derecha y el chasis.
Extraiga la antena 5G mmWave del hueco hasta que pueda agarrarla con las pinzas o con los dedos.



Tenga cuidado de no dañar la batería.



- Al retirar la antena 5G mmWave, tenga cuidado de no dañarla.
- Tenga cuidado de no dañar los componentes cercanos.
- No utilice ningún conector o cable para extraer el módulo.





Si la antena 5G mmWave parece pegada, aplique una bolsa térmica apta para microondas durante 2 minutos para ablandar el adhesivo. Cuando vuelva a calentar la bolsa, no lo haga durante más de 30 segundos.




6 Retire la antena 5G mmWave superior.

 Tenga cuidado de no dañar la batería.

-  Al retirar la antena 5G mmWave, tenga cuidado de no dañarla.
- Tenga cuidado de no dañar los componentes cercanos.
- No utilice ningún conector o cable para extraer el módulo.

 Si la antena 5G mmWave parece pegada, aplique una bolsa térmica apta para microondas durante 2 minutos para ablandar el adhesivo. Cuando vuelva a calentar la bolsa, no lo haga durante más de 30 segundos.

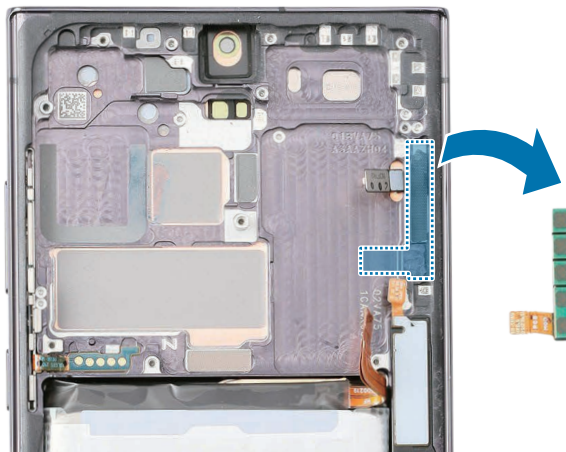

 Una vez hecho esto, consulte en [Montaje de la antena 5G mmWave](#) las instrucciones para montarla de nuevo.

Módulo de pantalla

El módulo de pantalla está compuesto por la pantalla, el soporte de metal y la batería. Como estos componentes están unidos entre sí, no se pueden separar.





Nuevo montaje para sustitución

Antes de volver a montar:

- Retire por completo todos los restos de cinta adhesiva.
- Prepare todos los tornillos del dispositivo y las cintas adhesivas para la tapa posterior y la cámara frontal.
- Póngase una muñequera antiestática y conéctela a la alfombrilla de seguridad contra descargas electrostáticas conectada a tierra.
- Dejar tornillos en el interior del dispositivo puede dañar los componentes internos, como la batería. Al realizar el montaje, tenga especial cuidado de no dejar ningún tornillo sin montar en el interior del dispositivo.
- La composición del producto puede variar según el país, la zona geográfica o el operador.

Montaje de la antena 5G mmWave

 Dejar tornillos en el interior del dispositivo puede dañar los componentes internos, como la batería. Durante el montaje, tenga especial cuidado de no dejar ningún tornillo sin montar en el interior del dispositivo.


 La antena 5G mmWave solo se suministra con dispositivos de Estados Unidos.

1 Antes de volver a instalar la antena 5G mmWave superior derecha, debe sustituir la cinta adhesiva de la antena 5G mmWave superior.

Retire el adhesivo existente de la antena con las pinzas o con los dedos.



2 Retire la película transparente de la nueva cinta adhesiva y colóquela en la parte inferior de la antena de modo que el extremo redondo se encuentre en la posición más alejada del conector. Retire la película verde de la cinta adhesiva.

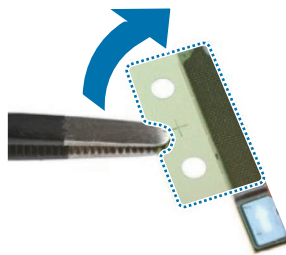


- 3 Use las pinzas para insertar el módulo de la antena 5G mmWave en la ranura superior derecha y presione ligeramente con los dedos para que el módulo de la antena quede totalmente encajado.

⚠ Al montar el módulo de la antena 5G mmWave, tenga cuidado de no doblarlo.





- 4 Sustituya el soporte de metal por uno nuevo antes de volver a instalar el módulo de la antena 5G mmWave inferior izquierda.

Retire la película azul en forma de L de la cinta adhesiva del nuevo soporte de metal.

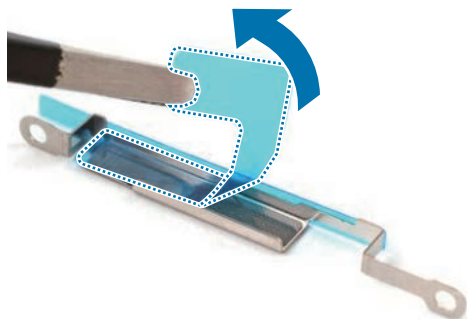


- 5 Coloque la antena en el hueco del nuevo soporte de metal de manera que el conector quede situado debajo del soporte de tornillo más largo y combínelos.

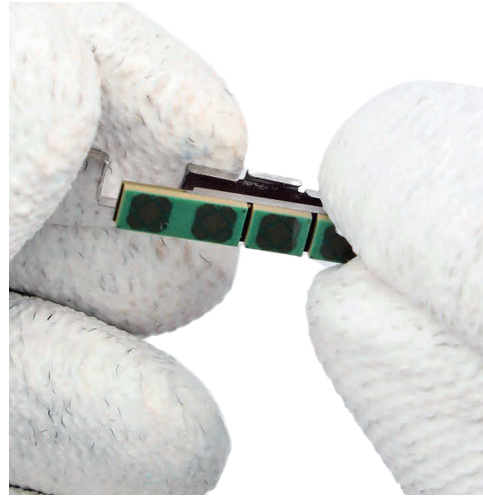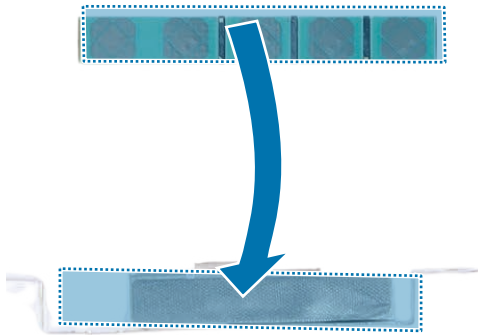


- 6 Monte la antena 5G mmWave con el conector.


⚠ Al montar el módulo de la antena 5G mmWave, tenga cuidado de no doblarlo.

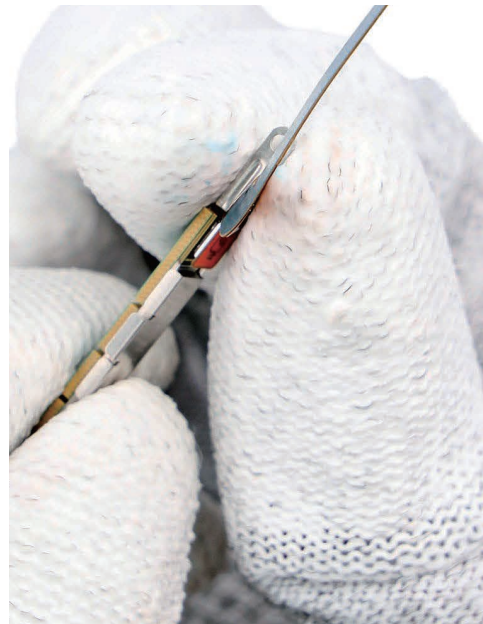

- 7 Retire el fino revestimiento adhesivo de la parte exterior del soporte de metal e introduzca el módulo de la antena 5G mmWave en la ranura inferior izquierda con las pinzas o los dedos. Presione ligeramente con los dedos para que el módulo de la antena quede totalmente encajado.

 Tenga cuidado de no dañar la batería.

 Al montar el módulo de la antena 5G mmWave, tenga cuidado de no doblarlo.

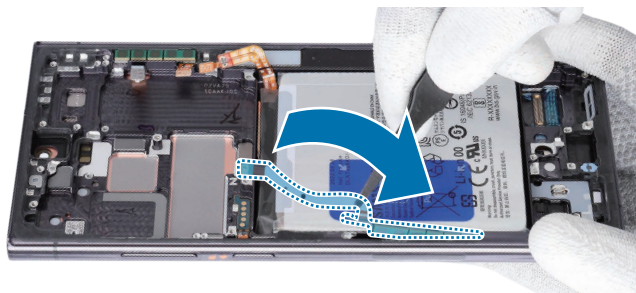


- 8 Inserte y atornille el tornillo 3487 (2 unidades) en la parte inferior del módulo de la antena 5G mmWave.

 Tenga cuidado de no dañar la batería al atornillar los tornillos.





Montaje de la cámara frontal


 Dejar tornillos en el interior del dispositivo puede dañar los componentes internos, como la batería. Al realizar el montaje, tenga especial cuidado de no dejar ningún tornillo sin montar en el interior del dispositivo.

1 Use las pinzas para retirar totalmente la cinta adhesiva del orificio de la cámara frontal.

 Tenga cuidado de no dañar los componentes cercanos.

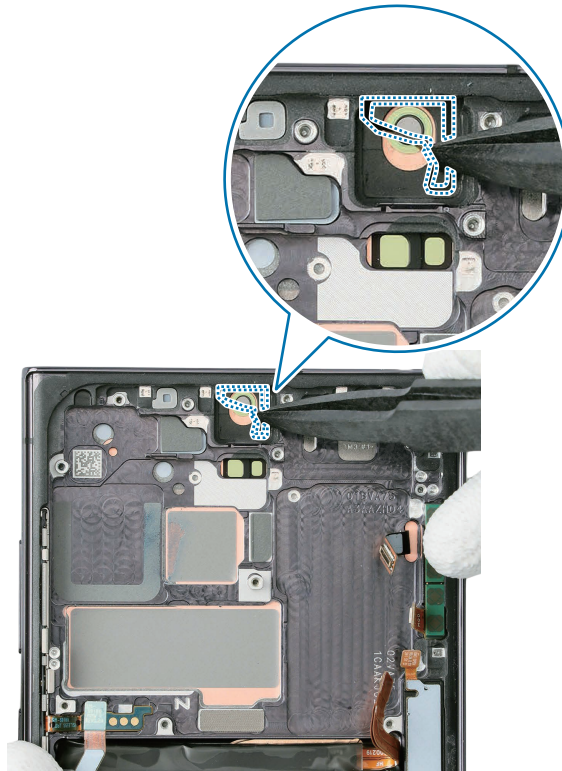

- 2 Retire con las pinzas la película protectora de una nueva cinta adhesiva para la cámara frontal.
 - 3 Fije la nueva cinta adhesiva (1 unidad) a la cámara frontal.
-  Use las pinzas para alinear la forma exterior de la cinta con la posición del orificio de la cámara y fíjela con precisión.

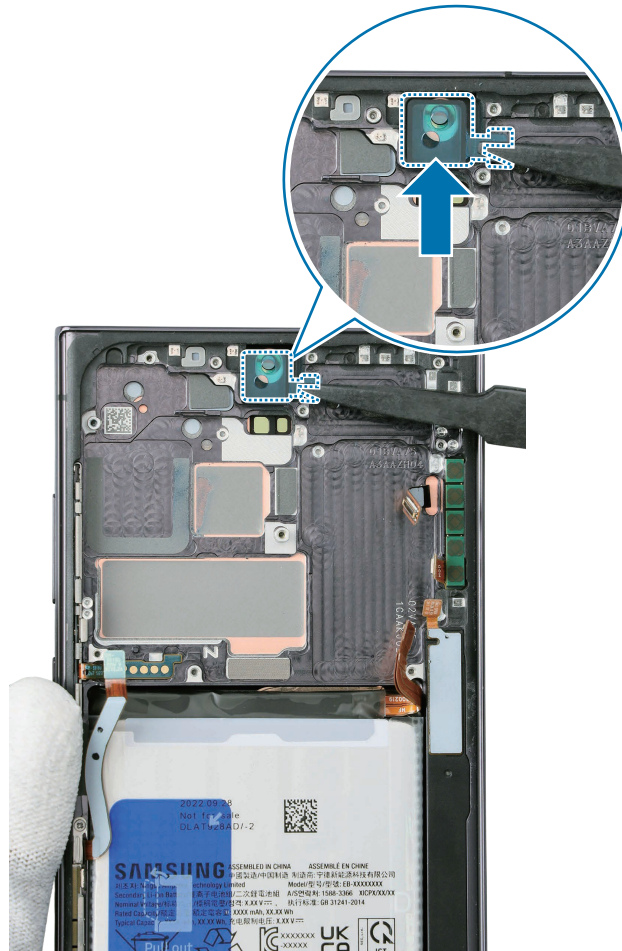

- 4 Use las pinzas para sujetar la película protectora que sobresale de la cinta adhesiva adherida y retírela con cuidado.



- 5 Coloque la cámara frontal en el orificio de la cámara de forma que la lente esté orientada hacia delante e inserte con suavidad la cámara frontal. Presione con suavidad y de forma uniforme en el módulo de la cámara para que la cámara frontal se inserte por completo.



- Asegúrese de colocar la cámara en la posición correcta.
- Tenga cuidado de no dañar la lente de la cámara.
- Tenga cuidado de no dañar o arañar el módulo de cámara.




Montaje de la placa principal


⚠ Dejar tornillos en el interior del dispositivo puede dañar los componentes internos, como la batería. Al realizar el montaje, tenga especial cuidado de no dejar ningún tornillo sin montar en el interior del dispositivo.

1 Alinee el módulo de la placa principal con el chasis del dispositivo.

⚠ Asegúrese de retirar los cables flex para que quede a ras en su sitio.

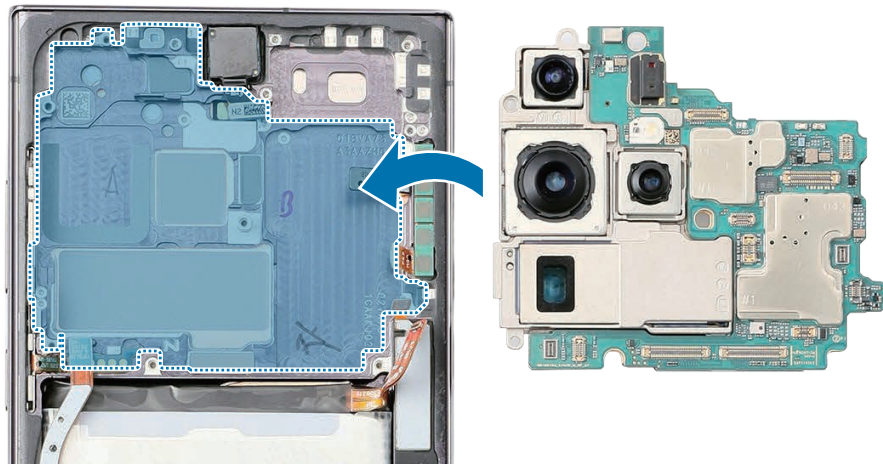

2 Después de acoplar la parte superior de la placa principal en diagonal sobre el módulo de pantalla, monte la parte inferior.

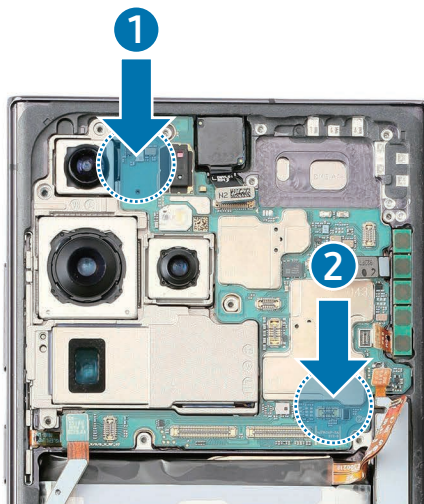

3 Use las pinzas o los dedos para conectar los tres conectores de la placa principal.

⚠️ Tenga cuidado de no dañar los componentes cercanos y la PBA.



4 En el caso de los dispositivos 5G de Estados Unidos, use las pinzas o los dedos para conectar los dos conectores adicionales de la antena 5G mmWave de la placa principal.

⚠️ Tenga cuidado de no dañar el conector de la batería y los componentes cercanos.



- El módulo de la antena 5G mmWave y sus conectores solo están disponibles para dispositivos de Estados Unidos.
- Los cables y conectores pueden variar según el país, la zona geográfica o las especificaciones.




5 Compruebe el tornillo negro 3489 (1 unidad) y apriete el tornillo en el chasis de la cámara con un destornillador de estrella.

⚠️ Tenga cuidado de no dañar la lente de la cámara.




6 Use las pinzas para colocar el altavoz superior en la posición correcta y presiónelo suavemente hacia abajo para fijarlo en su sitio.

⚠️ Tenga cuidado de no dañar la PBA.

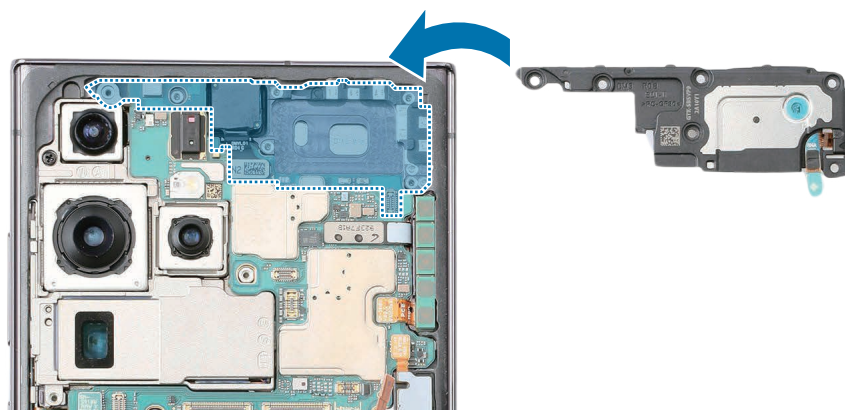


- 7 Use las pinzas y los dedos para conectar el conector del FRC superior en la placa principal.

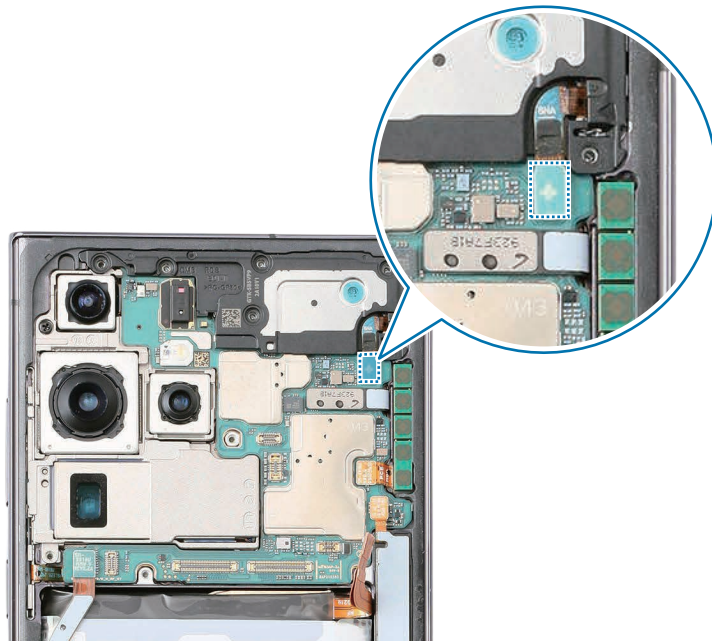


- 8 Compruebe el tornillo 3428 (5 unidades) en los cinco puntos distintos y fíjelos a la placa principal.

⚠️ Tenga cuidado de no dañar las lentes de la cámara o el altavoz superior.

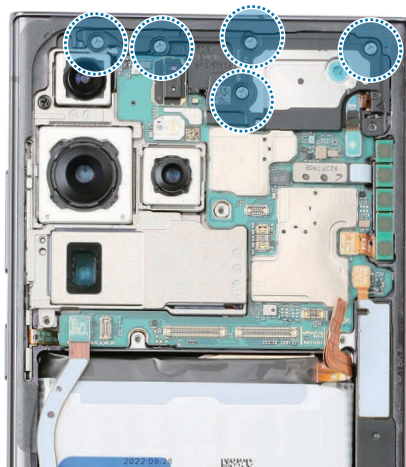

9 Conecte el cable de interconexión a la placa principal y al chasis.


⚠️ Tenga cuidado de no dañar el conector de la batería y los componentes cercanos.

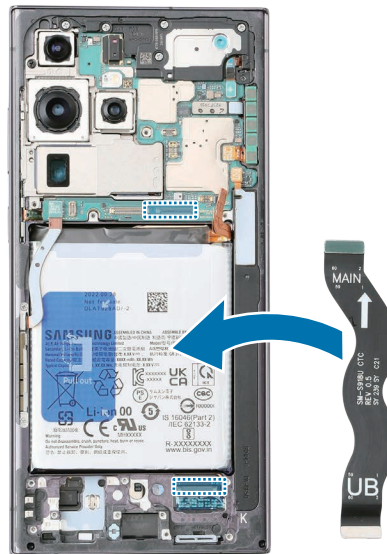

Montaje del puerto de carga


⚠ Dejar tornillos en el interior del dispositivo puede dañar los componentes internos, como la batería. Al realizar el montaje, tenga especial cuidado de no dejar ningún tornillo sin montar en el interior del dispositivo.

- 1 Use las pinzas para insertar el módulo del puerto de carga en el chasis metálico inferior del dispositivo y presiónelo hacia abajo con cuidado para que encaje en su posición.

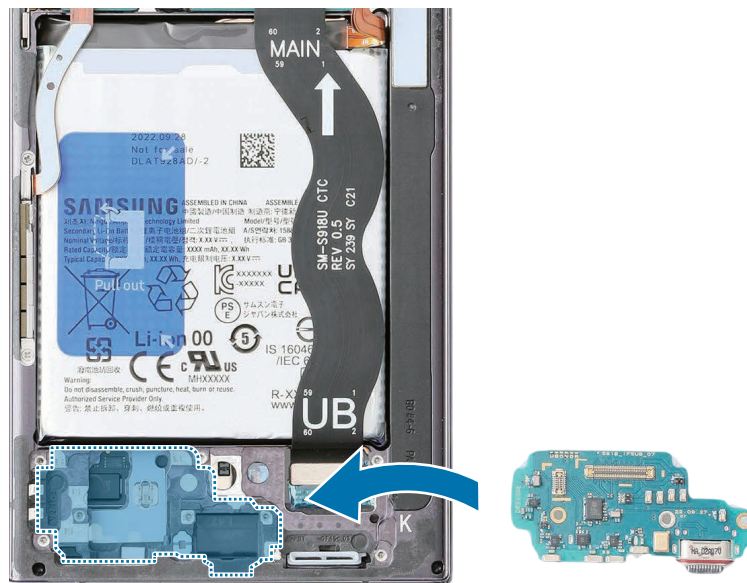


- 2 Compruebe el tornillo 3428 (3 unidades) en los tres puntos distintos del puerto de carga y fije los tres tornillos con el destornillador de estrella.

⚠ Tenga cuidado de no dañar el contacto lateral del módulo del puerto de carga.

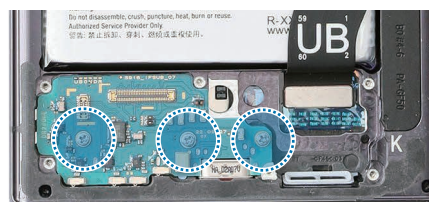


3 Conecte los dos cables de interconexión a la placa principal y al puerto de carga.

⚠️ Tenga cuidado de no dañar los componentes cercanos.

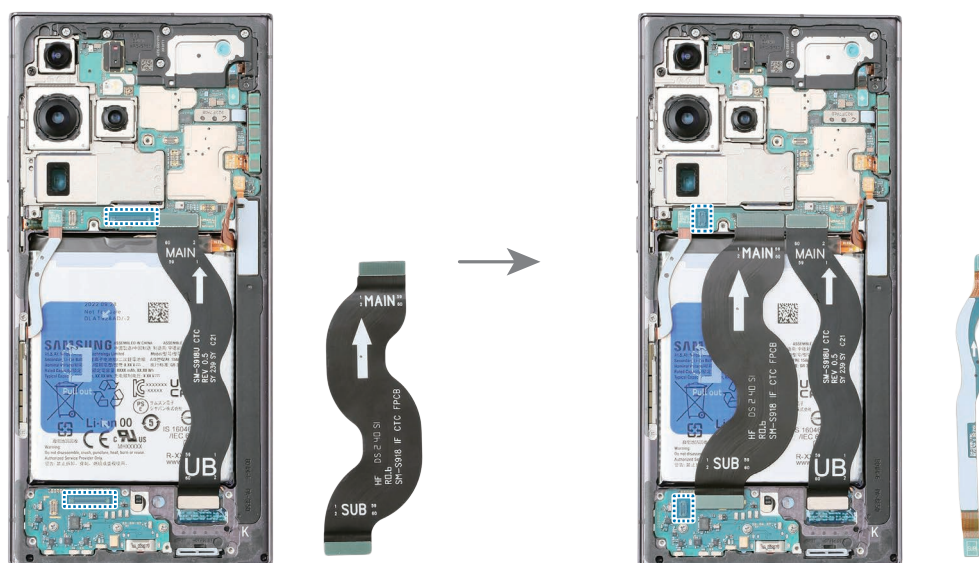


4 Compruebe cuidadosamente con los dedos si hay tornillos u otros elementos extraños dentro del dispositivo (batería, PBA, cable, etc.).


Sacuda ligeramente el dispositivo bocarriba para retirar los tornillos que puedan quedar.

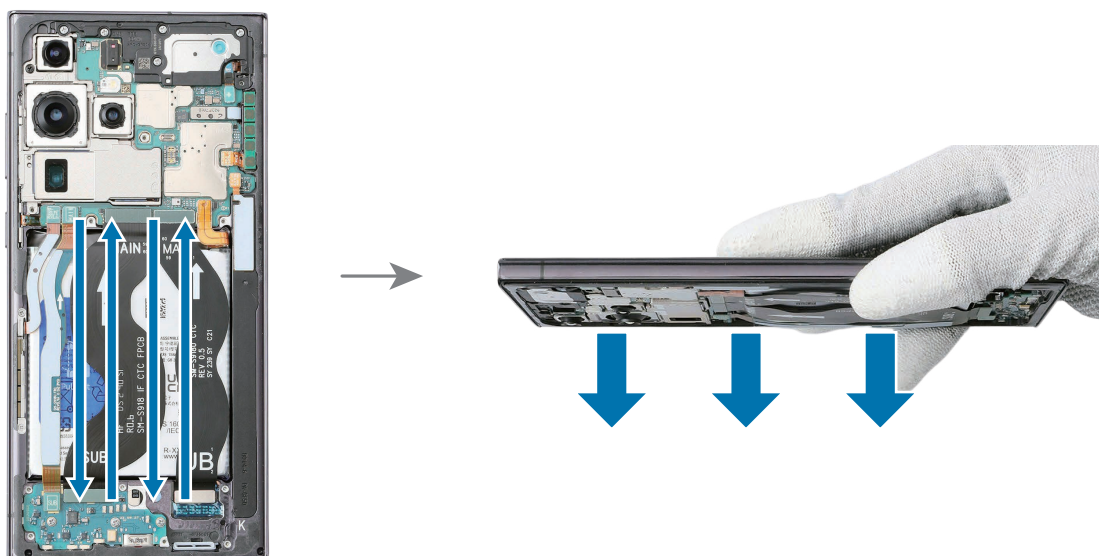

5 Conecte el conector de la batería a la placa principal.

 Tenga cuidado de no dañar la batería.

 Tenga cuidado de no dañar el conector de la batería y los componentes cercanos.

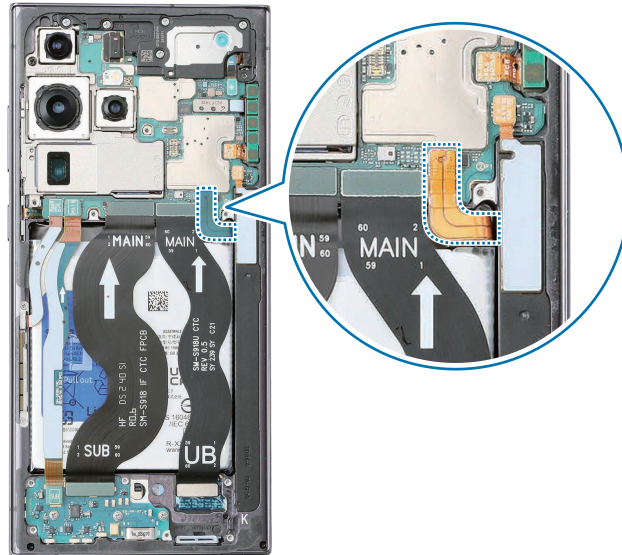

Montaje del módulo de carga inalámbrica y del altavoz inferior


⚠ Dejar tornillos en el interior del dispositivo puede dañar los componentes internos, como la batería. Al realizar el montaje, tenga especial cuidado de no dejar ningún tornillo sin montar en el interior del dispositivo.

1 Use las pinzas para montar la parte inferior del módulo del altavoz y presiónela sobre su posición con los dedos hasta que oiga un sonido de cierre.


Monte la parte superior del módulo de carga inalámbrica encima de la placa principal y presiónelo sobre su posición con los dedos.

⚠ Tenga cuidado de no dañar ni romper las partes adhesivas del módulo de carga inalámbrica.


✓ Cuando monte el módulo de carga inalámbrica, asegúrese de que encaja con la forma del dispositivo.

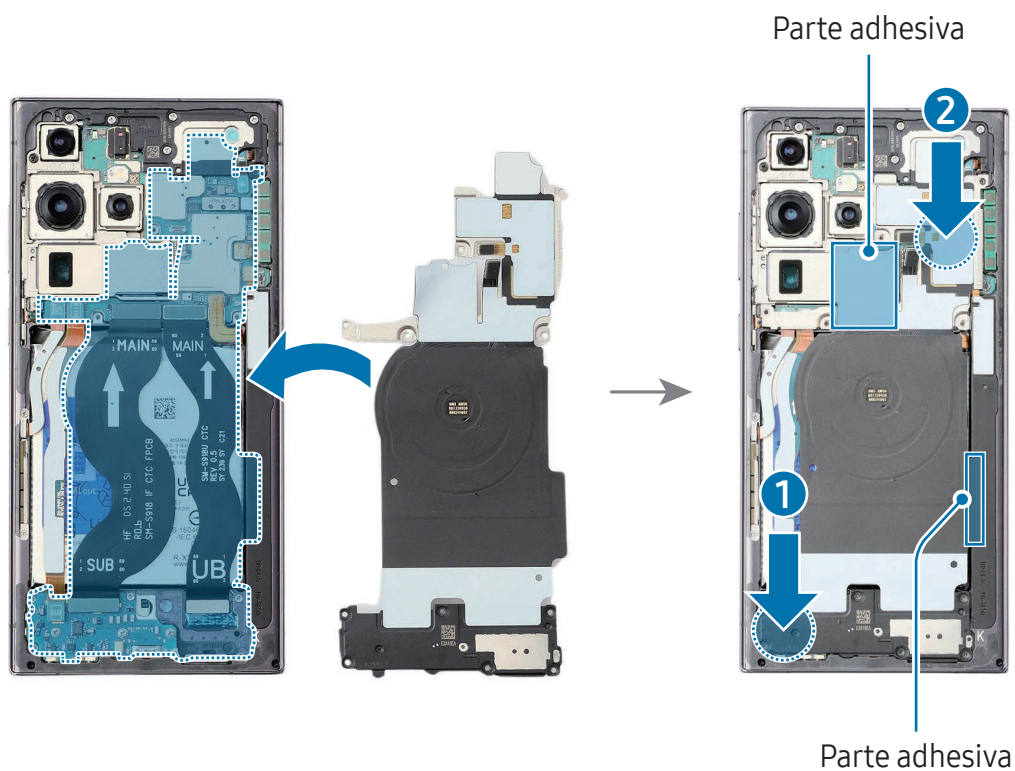


- 2 Conecte los dos conectores del módulo NFC y del módulo UWB.

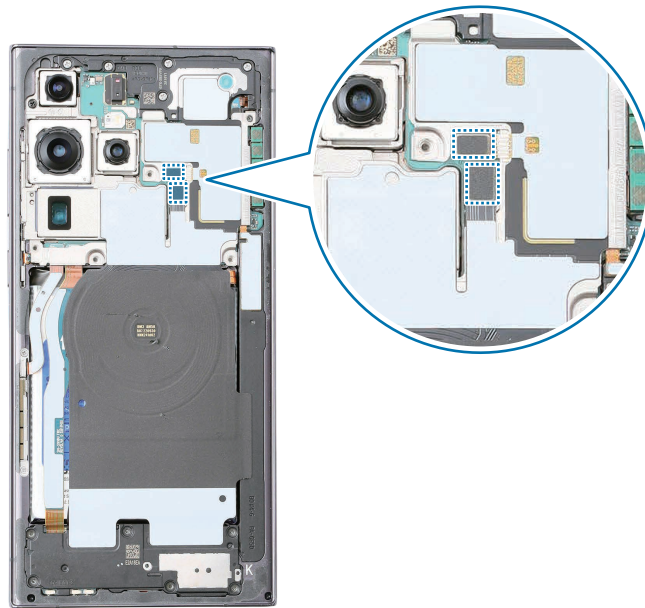


- 3 Inserte y apriete el tornillo 3428 (11 unidades) en los 11 puntos distintos de la placa metlica y el módulo del altavoz del lado inferior con un destornillador de estrella.

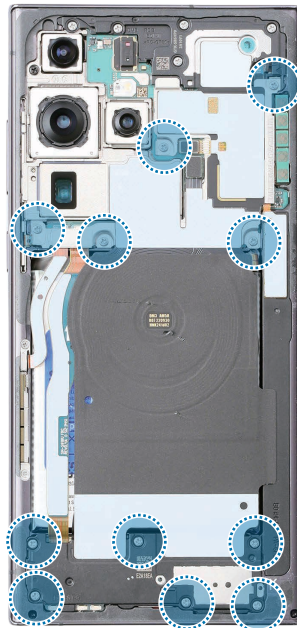

Montaje de la tapa posterior


 Dejar tornillos en el interior del dispositivo puede dañar los componentes internos, como la batería. Al realizar el montaje, tenga especial cuidado de no dejar ningún tornillo sin montar en el interior del dispositivo.

 Antes de montar la tapa posterior, asegúrese de que no haya tornillos, piezas diversas u otros objetos extraños en el interior del dispositivo (entre la batería, PBA, etc.).


- 1 Retire la película protectora de la nueva cinta adhesiva de la tapa posterior.
- 2 Alinee la cinta adhesiva de la parte trasera del dispositivo y fíjela.
Presione con suavidad alrededor de los bordes para garantizar un ajuste seguro.



- 3 Retire con los dedos toda la película protectora que queda en el dispositivo.

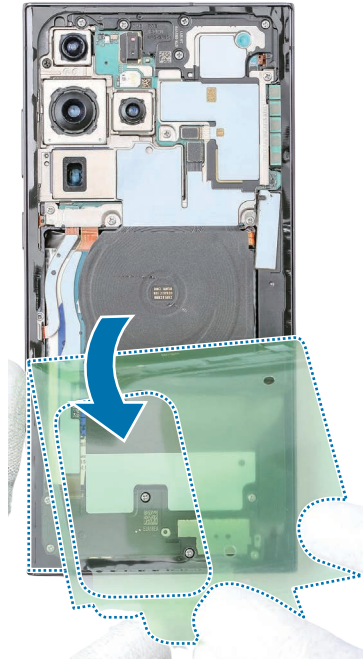

- 4 Monte la tapa posterior y presione los bordes.
Compruebe si queda algún hueco entre la tapa posterior y el chasis metálico.


-  Si percibe cierta separación, retire la tapa posterior y móntela de nuevo. En el interior del dispositivo puede haber materiales extraños.



- 5 Presione los bordes de la tapa posterior de forma uniforme para acoplarla perfectamente.



Montaje de los botones

 Los botones ya están incluidos en el módulo de pantalla. Sustitúyalos solo si es necesario repararlos.

1 Retire la película protectora del nuevo botón Volumen.

2 Agarre con los dedos el botón Volumen e introdúzcalo en la ranura con cuidado.

 Tenga cuidado de no dañar los botones y el dispositivo.



3 Presione el botón Volumen suave y uniformemente para que el botón pueda ensamblarse completamente.

 Pulse el botón para asegurarse de que haga clic. Debe tener el mismo sonido y el mismo tacto que antes del desmontaje.



4 Retire la película protectora del nuevo botón Función.

5 Agarre con los dedos el botón Función e introdúzcalo en la ranura con cuidado.

 Tenga cuidado de no dañar los botones y el dispositivo.



6 Presione el botón Función suave y uniformemente para que el botón pueda ensamblarse completamente.

 Pulse el botón para asegurarse de que haga clic. Debe tener el mismo sonido y el mismo tacto que antes del desmontaje.



Montaje del S Pen

Introduzca el S Pen en la ranura y empújelo en su posición.



Montaje de la bandeja de la SIM

1 Vuelva a introducir la bandeja de la SIM en la ranura y empújela en su posición.



2 Asegúrese de que no hay anomalías.



- ⚠ Después de reparar y montar el dispositivo, compruebe si las piezas o sensores del dispositivo funcionan correctamente con la aplicación Asistente de autorreparación. Consulte [Calibraciones](#) para obtener más información.
- Visite un Servicio de Atención Técnica (SAT) de Samsung si detecta problemas en los resultados de calibración. Debe tener en cuenta que puede incurrir en gastos adicionales si el dispositivo presenta un fallo de funcionamiento provocado por sus propias reparaciones.

SAMSUNG

Esta guía es propiedad de Samsung Electronics Co., Ltd.

El uso no autorizado de una guía puede ser objeto de sanciones en virtud de la legislación nacional o internacional aplicable.

© Samsung Electronics Co., Ltd.