

SUPER FAST WIRELESS CHARGER
SUPER FAST WIRELESS CHARGER DUO

ユーザー マニュアル

EP-P2400
EP-P5400

目次

ご使用前にお読みください

はじめに

- 4 本体付属品
- 5 本製品の各部名称

ワイヤレス充電器の使い方

- 6 スマートフォンを充電する
- 12 インジゲーター識別表示

ご使用前にお読みください

安全かつ適切にご使用いただくため、本製品を使用する前に本マニュアルをよくお読みください。

- ・ マニュアル上の画像は、実際の外観と異なる場合があります。本内容は事前の通知なく変更されることがあります。
- ・ 同梱されている急速充電アダプター(PD 25W)、USBケーブル Type C to C (1m)以外は使用しないでください。

アイコンの説明

-  **危険**：ご使用になる方、および他の人々に傷害が発生する可能性がある内容を示しています。
-  **警告**：本製品、およびその他の機器に損害が発生する可能性がある内容を示しています。
-  **注意**：注意文、ご使用上のヒント、および追加情報を示しています。

はじめに

本体付属品

箱に以下のものが入っていることを確認してください。


- ・ Wireless Charger本体(ワイヤレス充電器)
- ・ 急速充電アダプター(PD 25W)
- ・ USBケーブル Type C to C (1m)
- ・ クイック スタート ガイド




- ・ スマートフォンのワイヤレス充電対応カバーは別売りです。
- ・ 付属品および別売りのオプション品は、販売地域やサービス提供者により異なる場合があります。
- ・ 付属品は本製品専用に設計されております。他の製品では使用できないことがあります。
- ・ 外観および仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。
- ・ 当社が認定するオプション品のみを使用してください。認定品以外のオプション品の使用は保証の対象外となります。
- ・ 製品は購入した国/地域の法律に基づき使用してください。ご使用の環境によっては一部機能が動作しない場合があります。詳しくはGalaxyカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。

本製品の各部名称

▶ EP-P2400:

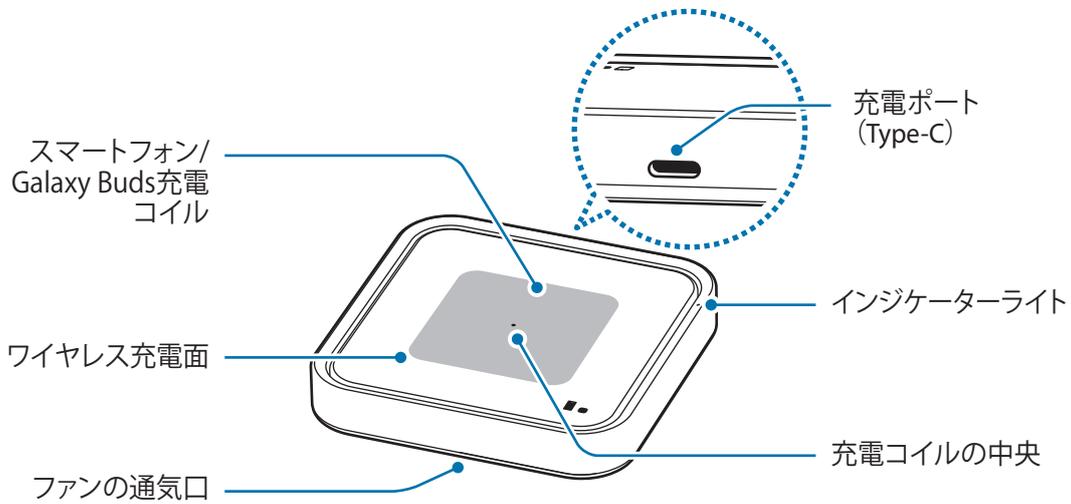

▶ EP-P5400:

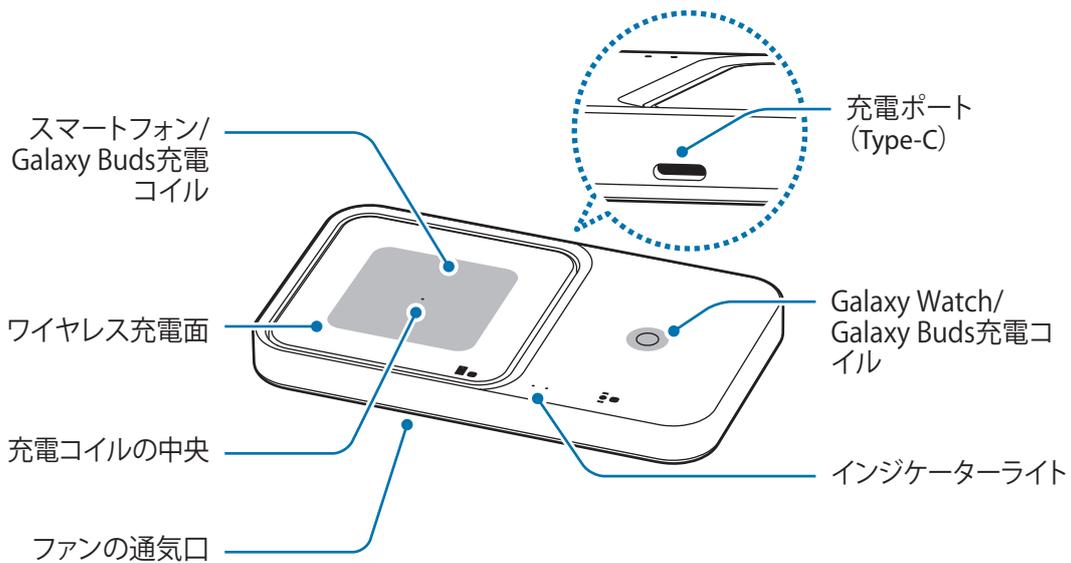

ワイヤレス充電器は、スマートフォン/Galaxy Buds充電コイルで1台の充電ができ、Galaxy Watch/Galaxy Buds充電コイルで1台の機器を充電できます。

ワイヤレス充電器の使い方


スマートフォンを充電する

- 1 急速充電アダプター(PD 25W)をワイヤレス充電器に接続します。


急速充電アダプター(PD 25W)が正しくワイヤレス充電器に接続されると、インジケータライトが赤、緑、オレンジと順に点灯し、その後消灯します。

⚠ AFC (Adaptive Fast Charging) およびSFC (Super Fast Charging) に対応していない充電アダプターではワイヤレス充電器は使用できません。急速ワイヤレス充電2.0(15W)の機能を使用する場合、同梱されている急速充電アダプター(9.0V/2.77A)以外は使用しないでください。PD充電アダプター (25W未満) またはAFC充電アダプターを使用した場合、急速ワイヤレス充電1.0(7.5W)の機能が働くことがあります。

▶ EP-P2400:

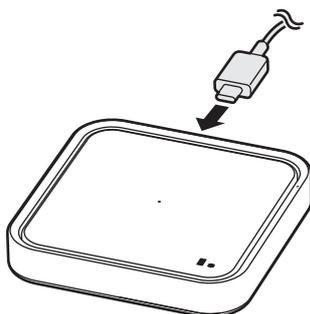


▶ EP-P5400:

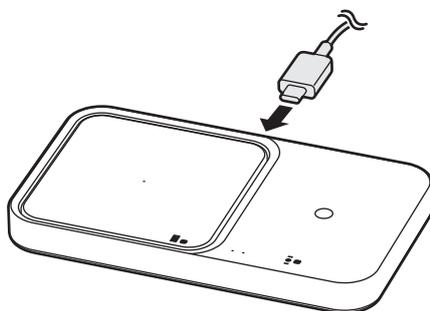


- 2 ワイヤレス充電に対応しているスマートフォンまたはGalaxy Budsが充電コイルの中央 (a) にくるように置いて充電 (A) します。ワイヤレス充電器 (B) のスマートウォッチ/イヤホン用の充電コイル (b) ではGalaxy WatchまたはGalaxy Budsを充電することもできます。
- 充電コイルがスマートフォン、Galaxy BudsまたはGalaxy Watchのワイヤレス充電コイルに接触すると、充電が始まります。
 - 充電状況は、スマートフォンおよびGalaxy Watchの画面に表示される充電アイコンでご確認ください。Galaxy Budsケースのインジケータライトの色で、イヤホンおよび充電ケースの充電状況を確認できます。
 - Galaxy Watchのストラップを装着した状態でワイヤレス充電面に置くと、充電コイルがGalaxy Watchのワイヤレス充電コイルに接触できないため、Galaxy Watchが充電されない可能性があります。
 - 導電性物質をワイヤレス充電器に置くと、ワイヤレス充電器からノイズが発生する恐れがあります。
 - 急速ワイヤレス充電を始めるには、急速ワイヤレス充電に対応しているスマートフォンをワイヤレス充電器に設置します。詳細情報は、スマートフォンのユーザーマニュアルをご参照ください。

▶ EP-P2400:

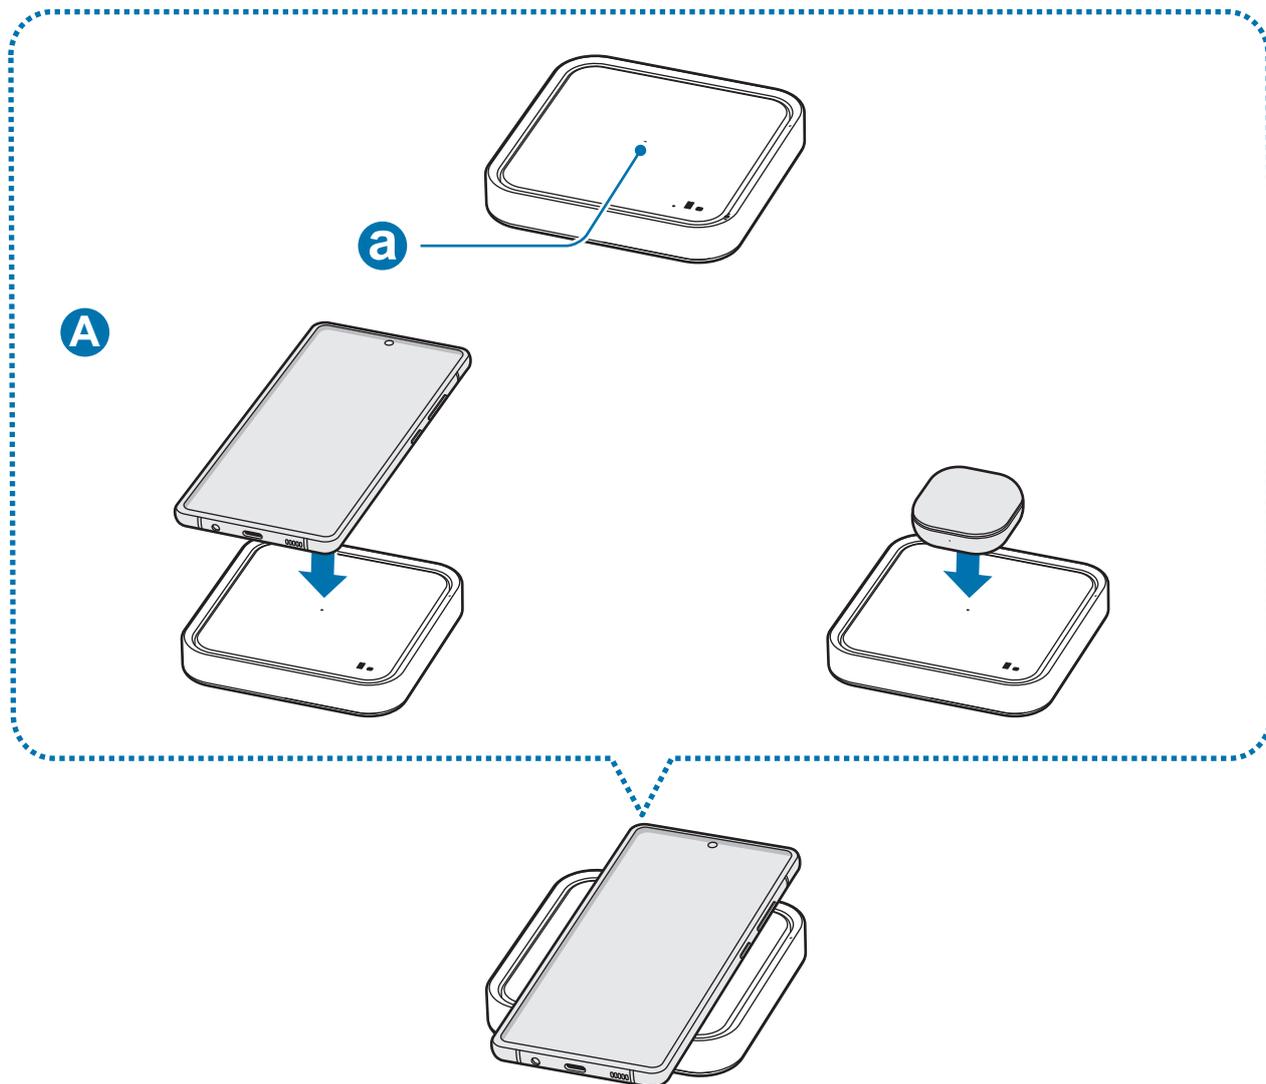

▶ EP-P5400:

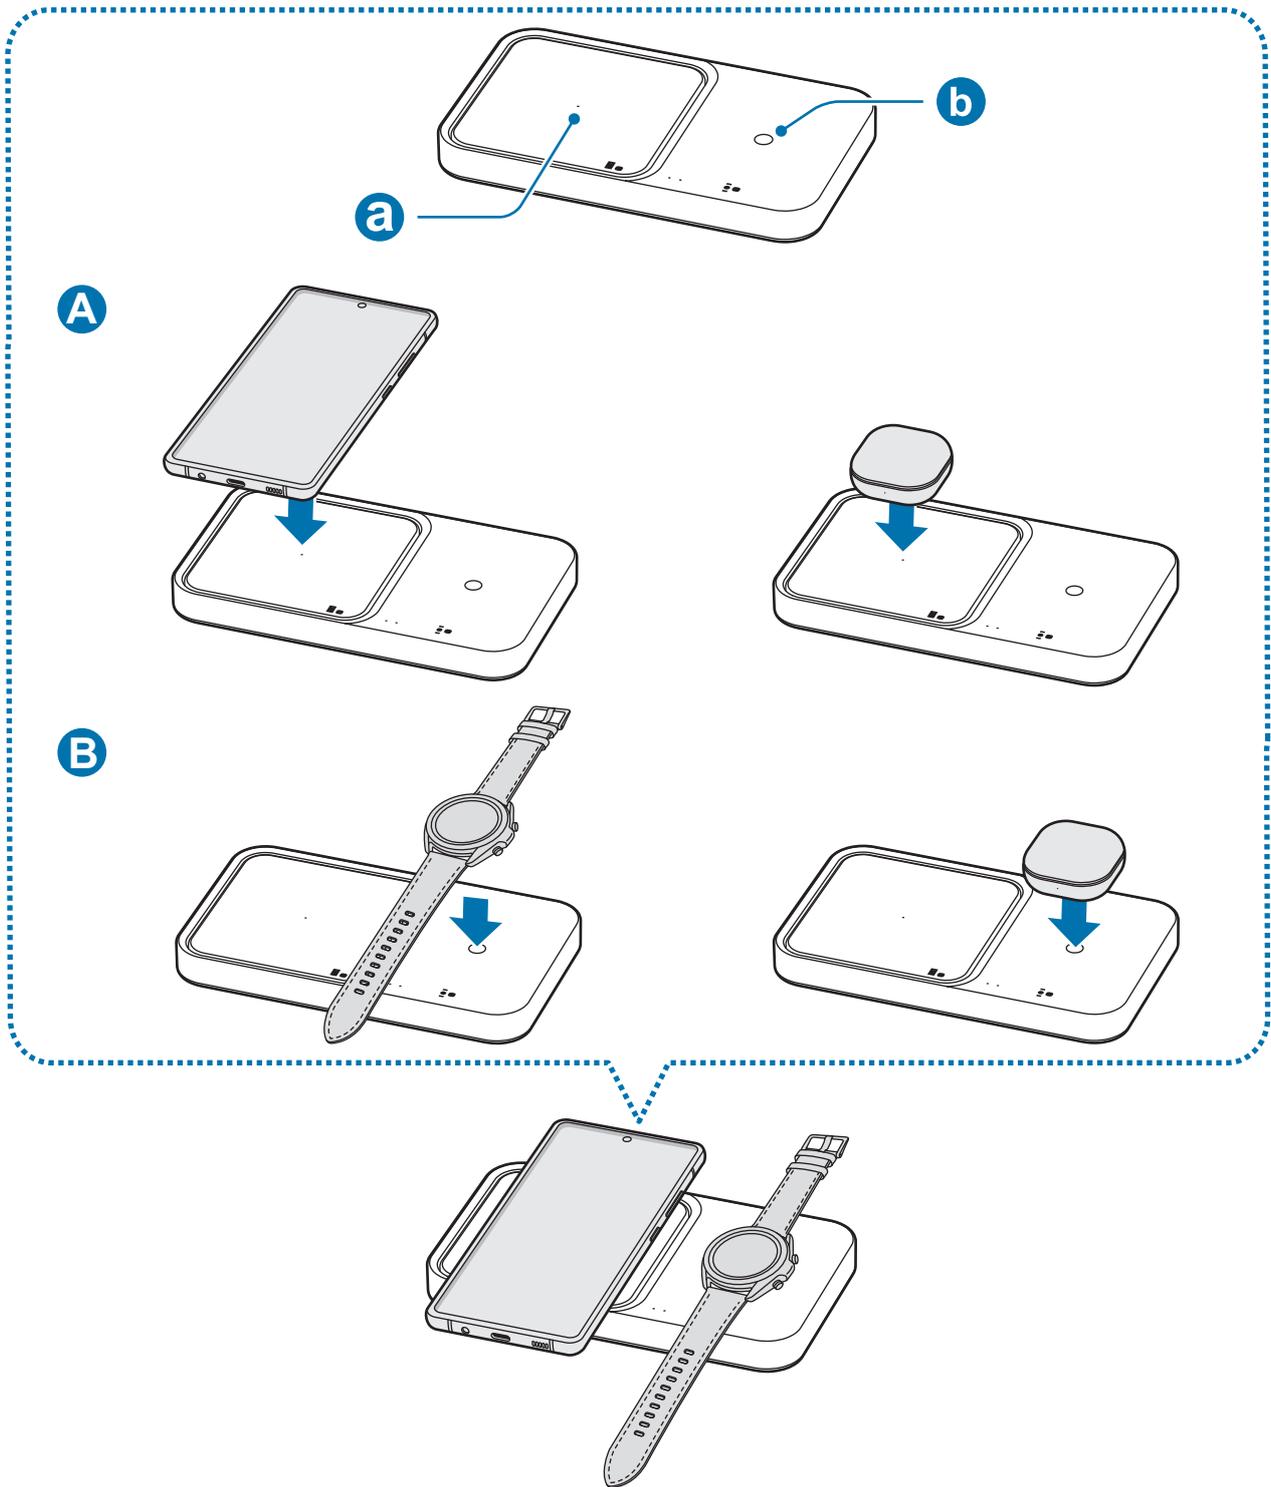

- 3 スマートフォン、Galaxy BudsまたはGalaxy Watchが完全に充電されたら、ワイヤレス充電器から外してください。

 **スマートフォン、Galaxy BudsまたはGalaxy Watchの充電に関する注意事項**

- ・ クレジットカードまたはRFID（radio-frequency identification、無線自動識別）カード（交通カード、キーカードなど）をスマートフォンのカバー背面に入れたままワイヤレス充電器に置いて充電しないでください。
- ・ スマートフォン、Galaxy BudsまたはGalaxy Watchとワイヤレス充電器の間に、金属や磁石などの導電性物質が置かれた状態で、充電しないでください。

スマートフォン、Galaxy BudsまたはGalaxy Watchが正しく充電されなかったり、過熱して破損する恐れがあります。スマートフォン、Galaxy BudsまたはGalaxy Watchやカードの記録が消えたり、壊れることもあります。


-  **注意事項**
- ・ 同梱されている急速充電アダプター(PD 25W)、USBケーブル Type C to C (1m)以外は使用しないでください。
 - ・ スマートフォンまたはGalaxy Budsを充電コイルのセンターに置き、Galaxy WatchやGalaxy Budsはスマートウォッチ/イヤホン用充電コイルの上に置きます。正しい位置から外れた場合、充電速度が下がったり、充電されない場合があります。
 - ・ お使いのスマートフォンまたはGalaxy Budsに厚いケースが装着されている場合、ワイヤレス充電が正常に行われられない可能性があります。ケースが厚い場合は、ワイヤレス充電器に設置する前に、ケースを外してください。
 - ・ 同時に複数の機器を充電すると、充電速度が下がる可能性があります。
 - ・ ワイヤレス充電中のスマートフォンまたはGalaxy Budsに充電アダプターを接続した場合、ワイヤレス充電機能は使用できません。
 - ・ Galaxy Watchを充電するときは、Galaxy Watchを最新のソフトウェアにアップデートしてください。最新のソフトウェアがインストールされていない場合、充電が遅くなる可能性があります。
 - ・ ネットワーク信号が弱い場所でワイヤレス充電器を使用する場合、ネットワークを受信できないことがあります。




- ・ ワイヤレス充電中、ワイヤレス充電器からノイズが発生する可能性があります。
- ・ Galaxy BudsまたはGalaxy Watchをワイヤレス充電する場合やスマートフォンを急速ワイヤレス充電する場合、ワイヤレス充電器内のファンからノイズが発生することがあります。スマートフォンの充電中に発生するファンのノイズを低減するには、急速ワイヤレス充電の機能をオフにしてください。急速ワイヤレス充電の機能をオフにする方法については、スマートフォンのユーザーマニュアルを参照してください。
- ・ 節電のため、使用しないときは充電アダプターをコンセントから外してください。ワイヤレス充電器には電源スイッチがないため、電気の無駄遣いを避けるためにも、使用しないときはコンセントから急速充電アダプター(PD 25W)を抜くことを推奨します。急速充電アダプターをコンセントの近くに置き、充電の際すぐに使用できるようにしてください。

複数の機器を同時に充電


▶ スマートフォンおよびGalaxy Budsの充電

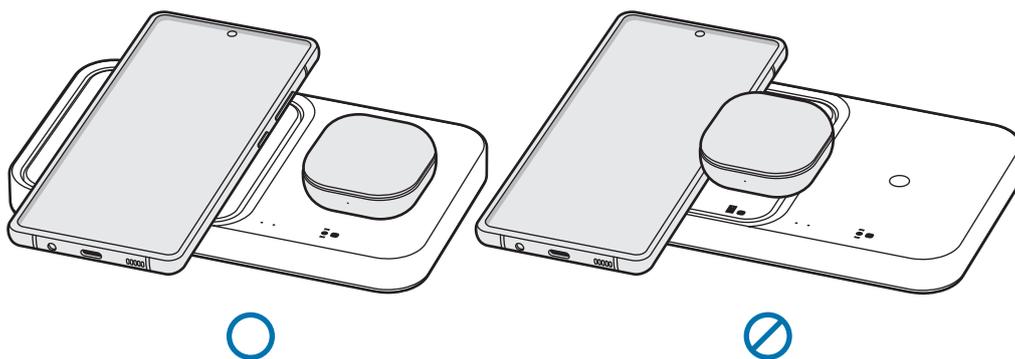

▶ Galaxy Watchの充電

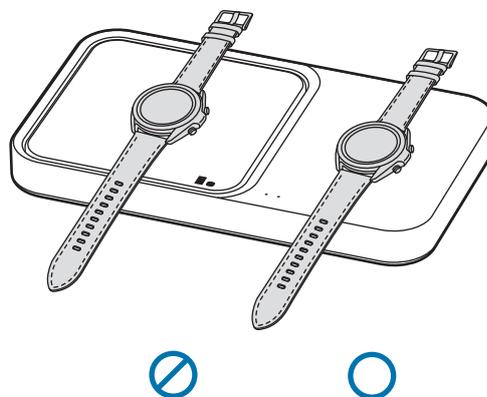

▶ Galaxy Budsの充電

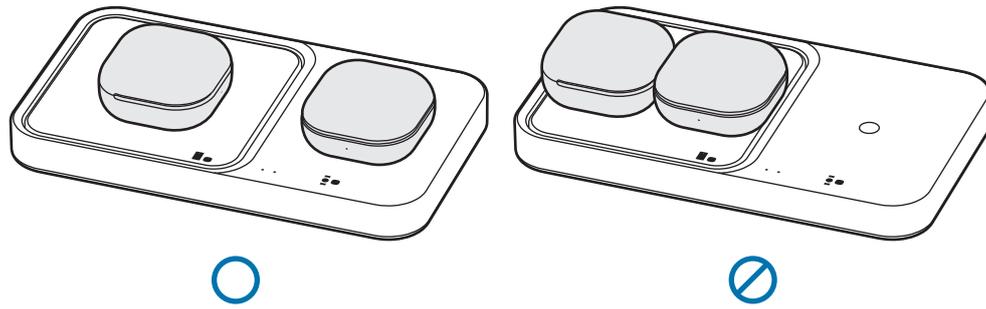

インジゲーター識別表示

インジゲーターライトでワイヤレス充電器の状態を表します。

色	状態
赤 → 緑 → オレンジ	・ 電源コンセントに接続済み
赤色	・ 充電中
緑色	・ 充電完了
赤点滅	・ エラーのため充電されていない場合
オレンジ点滅	・ 充電アダプターが原因で正しく充電されていない場合
消灯	・ スマートフォン、Galaxy BudsまたはGalaxy Watchがワイヤレス充電器から外れている場合、またはワイヤレス充電器が電源コンセントに接続されていない場合

- ☑ ・ インジゲーターライトが上記のように動作しない場合は、急速充電アダプター(PD 25W)をワイヤレス充電器から外し、再度接続してください。
- ・ インジゲーターライトは、スマートフォン、ワイヤレス充電対応カバー、Galaxy BudsまたはGalaxy Watchによって異なる動作をすることがあります。



お問い合わせ先

Galaxy カスタマーサポートセンター

0120-363-905

営業日 年中無休

<https://www.galaxymobile.jp/support/>

著作権

Copyright © 2022 Samsung Electronics Co., Ltd.

本マニュアルは、国際著作権法によって保護されています。

本マニュアルの一部であっても、複製、記録、記録媒体および検索システムへの保存を含め、電子的または機械的に関わらず、いかなる形態または手段においても、複製、配布、翻訳、配信することは禁止されています。

商標

- GalaxyおよびGalaxyロゴは、Samsung Electronicsの登録商標です。
- その他の商標および著作権は、各所有者に帰属します。