

Giysi Bakım Sistemi (AirDresser)

Kullanım kılavuzu

DF60*8***G



İçindekiler

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	3
Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler	3
Önemli güvenlik sembolleri	3
Önemli güvenlik önlemleri	4
Genel uyarılar	5
Elektrikle ilgili uyarılar	7
Kurulum uyarıları	8
Temizleme uyarıları	9
WEEE ile ilgili talimatlar	10
Başlamadan önce	11
Kurulum	11
Ürüne Genel Bakış	13
Kontrol paneli	15
Program bilgileri	17
Kumaş bakım kılavuzu	21
Kumaş bakım etiketleri	25
Akıllı kontrol	26
Ürün ve aksesuar kullanımı	30
Programların kullanımı	30
Aksesuar kullanımı	32
Temizlik ve bakım	39
Dış kısım	39
Su hazneleri	40
Su tepsisi	41
Hava Filtresi	42
Tüy filtresi	44
Kireç çözme	45
Ürünü başka bir yere taşıma	46
Sorun giderme	47
Bildirim mesajları	47
Kontrol noktası	48
Teknik Özellikler	50

Güvenlik Bilgileri

Yeni Samsung ürününüz için sizi kutlarız. Bu kılavuz ürününüzün kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgiler içermektedir. Ürününüzden ve özelliklerinden tam verim alabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.

Güvenlik talimatları hakkında bilmeniz gerekenler

Yeni ürününüzün çeşitli özelliklerini ve işlevlerini güvenli ve verimli bir şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenmek için bu kılavuzun tamamını okuyun. Gerekliğinde bakmak için bu kılavuzu ürüne yakın güvenli bir yerde muhafaza edin. Bu ürünü yalnızca amacı doğrultusunda, bu el kitabında açıklandığı şekilde kullanın. Bu kılavuz içindeki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları gerçekleşmesi muhtemel tüm olay ve durumları kapsamamaktadır. Ürününüzün kurulumu, bakımı ve kullanımı sırasında dikkatli, özenli ve sağduyulu davranma sorumluluğu size aittir. Aşağıdaki çalıştırma talimatları değişik modelleri kapsadığından, ürününüzün özellikleri bu kılavuzda açıklananlardan bir ölçüde farklı olabilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, en yakın servis merkeziyle bağlantı kurun veya www.samsung.com adresinden yardım ve bilgi alın.

Önemli güvenlik sembolleri

Bu kullanım kılavuzundaki sembollerin ve işaretlerin anlamları:

UYARI

Tehlikeli veya emniyetsiz kullanımlar **ciddi yaralanmalara, ölüme ve/veya maddi hasara** yol açabilir.

DİKKAT

Tehlikeli veya emniyetsiz kullanımlar **yaralanmalara ve/veya maddi hasara** yol açabilir.

DİKKAT, Sıcak yüzeyler

NOT

Yaralanma veya maddi hasar riskinin bulunduğunu gösterir.

Buradaki uyarı işaretleri sizin ve başkalarının yaralanmasını önlemeyi amaçlamaktadır.

Bu uyarıların tümünü dikkate alın.

Bu kılavuzu okuduktan sonra, ileride tekrar bakmak üzere güvenli bir yerde saklayın.

Ürünü kullanmadan önce bütün talimatları okuyun.

Hareketli parçalara sahip elektrikle çalışan diğer tüm cihazlarda olduğu gibi muhtemel riskler söz konusu olabilir. Bu ürünü güvenle kullanmak için nasıl çalıştığını öğrenin ve kullanırken dikkatli olun.

Ürün kullanım ömrü 10 yıldır.

Güvenlik Bilgileri

Önemli güvenlik önlemleri

⚠ UYARI

Cihazı kullanırken yangın, elektrik çarpması veya yaralanma riskini azaltmak için aşağıdakileri de içeren temel önlemleri uygulayın:

1. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya talimatları doğrultusunda olmadıkça, fiziksel, duyuşal veya zihinsel fonksiyonları kısıtlı olan veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
2. Bu cihaz, bir başkasının gözetimi altında veya cihazın emniyetli bir şekilde kullanımıyla ilgili talimatları doğrultusunda olması ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel kabiliyetleri sınırlı olan veya deneyime ve bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından da kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Cihazın temizliği ve bakımı bir yetişkinin gözetimi altında olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
3. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
4. Hasar gören güç kabloları olası bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya diğer vasıflı kişiler tarafından değiştirilmelidir.
5. **DİKKAT:** Termal devre kesicinin yanlışlıkla sıfırlanması tehlikesinden kaçınmak için, cihazın güç kaynağı zamanlayıcı gibi harici bir anahtarlama cihazına bağlı olmamalı veya düzenli olarak açılıp kapatılan bir devreye bağlanmamalıdır.

6. Bu cihaz evlerde ve benzeri uygulama yerlerinde kullanılmak içindir örneğin:

- dükkanlardaki personel mutfak alanları, bürolar ve diğer çalışma ortamları;
- çiftlik evleri;
- oteller, moteller ve diğer konaklama yerlerindeki müşteriler
- oda kahvaltı hizmeti sunan mekanlar.

7. **UYARI:** Bu cihaz yalnızca suyla yıkama tekstil ürünlerinin kurutulması için tasarlanmıştır.

Genel uyarılar

UYARI

- Elektrik çarpması, yangın ve/veya ölümlerin önüne geçmek için, ürünü kullanmadan önce ürünün bu kılavuzda açıklandığı gibi doğru şekilde kurulduğundan ve topraklama yapıldığından emin olun.
- Ürünü yalnızca amacı doğrultusunda kullanın. Ürünün bu kılavuzda belirtilenler dışındaki amaçlar için kullanımından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.
- Fiziksel yaralanmaları ve/veya ürünün hasar görmesini önlemek için ürünün üzerine çıkmayın, ürünün üzerinde durmayın veya ürüne asılmayın.
- Ürünü hiçbir şekilde parçalarına ayırmayın veya üründe değişiklik yapmayın.
- Çocukların ürünün içinde, üzerinde veya etrafında oynamalarına izin vermeyin. Çocuklar her zaman gözetim altında tutulmalıdır.
- Yangın, fiziksel yaralanma ve/veya ölümlerin önüne geçmek için, tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutun ve uygun şekilde çıkarıp atın.
- Elleriniz ıslakken ürüne dokunmayın veya ürünü çalıştırmayın.
- Elektrik çarpmasını ve/veya yangını önlemek için hayvanları veya diğer yabancı nesneleri üründen uzak tutun.
- Tuhaf sesler duyar, tuhaf kokular alır ve/veya üründen duman çıktığını tespit ederseniz ürünün fişini derhal prizden çekin.
- Ürünün içine, üzerine veya etrafına ağır veya tehlikeli nesneler koymayın.
- Elektrik çarpması, yangın ve/veya ölümlerden kaçınmak için, kullanıcı kılavuzunda veya anladığınız ve gerçekleştirme becerisine sahip olduğunuz kullanıcıya yönelik yayınlanmış onarım talimatlarında özellikle tavsiye edilmediği sürece, ürünün hiçbir parçasını onarmayın veya değiştirmeyin veya bir servis işlemi gerçekleştirmeyin.

Güvenlik Bilgileri

Güvenlik Bilgileri

- Yangın ve/veya patlamaların önüne geçmek için, daha önce benzin, kuru temizleme çözücüler, yemeklik yağlar veya diğer yanıcı veya patlayıcı maddelerle temizlenmiş, yıkanmış, ıslatılmış veya lekelenmiş giysileri kurutmayın.
- Bu ürün, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi altında veya talimatları doğrultusunda olmadıkça, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel fonksiyonları kısıtlı olan veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır.
- Ürünü bertaraf etmeden önce kurutma bölmesinin kapağını çıkarın ve yeniden kullanılmasını önlemek için elektrik fişini kesin.
- Ürünün güç çıkışına dokunmayın veya sökmeyin. Gaz kaçağı olması durumunda ortamı havalandırdığınızdan emin olun ve derhal bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Cam panele zarar vermemek için ön kısmın korunduğundan her zaman emin olun.
- Fiziksel yaralanmaları ve/veya ürünün hasar görmesini önlemek için hazne kapaklarına basmayın.
- Ellerinizi, ayaklarınızı, vücudunuzun diğer bölümlerini veya metal nesneleri ürünün altına sokmayın.
- Ürünün içini kurulamak için başka ürünler kullanmayın. Ürünün içindeki kokuları gidermek için mum kullanmayın.
- Ürün çalışırken kapağını açmayın. Ürün çalışırken kapının açılması ürünün performansını etkiler ve yoğunlaşmaya neden olarak zemine zarar verebilir.
- Doldurma veya Tahliye Haznesinden su içmeyin.
- Her kullanımdan önce veya sonra tüy filtresini temizleyin.
- Çamaşır yumuşatıcılarının veya diğer ürünlerin üreticisi tarafından önerilmediği takdirde, sertliği önlemek için kumaş yumuşatıcıları veya başka ürünler kullanmayın.
- Parmaklarınızı kısırtma noktalarından uzak tutun. Yakınında çocuklar varsa kapıyı kapatırken dikkatli olun.
- Ürünü, sünger veya diğer sünger dokulu çamaşırlar kurutmak için kullanmayın.
- Ürünün hasar görmesini, aşırı gürültüyü veya yangını önlemek için buhar memesine herhangi bir nesne sokmayın.
- Çalışma sırasında, ellerinizi veya vücudunuzu buhar memesine yaklaştırmayın. Sıcak buhar yaralanmaya neden olabilir.
- Çalışma esnasında kapağı açmayın. Yüksek iç sıcaklık yaralanmaya neden olabilir.
- Buhar işlemi sırasında bir sorun meydana gelirse ürünü derhal durdurun ve içindeki tüm giysileri çıkarın. Giysiler hemen çıkarılmadığı takdirde nemli kalarak kumaşa zarar verebilir veya koku oluşumuna neden olabilir.
- Giysileri ürüne yerleştirmeden önce tüm cepleri boşalttığınızdan emin olun.

-
- Ürün florlu sera gazları içermektedir.
Cihaz hermetik sızdırmaz özelliktedir.
Gazların atmosfere salınımına izin vermeyin.
 - Soğutucu (Tip): R-134a (GWP = 1430)
 - Soğutucu (Dolum): 0,15 kg, 0,214 tCO₂e

Elektrik uyarıları

⚠ UYARI

- Kuru bir bez kullanarak elektrik fişi uçlarındaki ve fiş temas noktalarındaki toz veya su gibi tüm yabancı maddeleri düzenli olarak temizleyin.
- Elektrik fişini çekin ve kuru bir bezle silin.
- Elektrik çarpması riskini önlemek için, sökme ya da onarım işlemlerinden önce daima ürünün fişini prizden çekin.
- Elektrik fişini prizden çekerken elektrik kablosundan çekmeyin. Elektrik fişini çıkarmak için elektrik fişini kuvvetlice çekin.
- Elektrik çarpmasını önlemek için uzatma kablosu kullanmayın.
- Hasar gören güç kablolarını veya elektrik fişlerini kullanmayın. Güç kablosunu veya elektrik fişini onarmaya, sökmeye veya değiştirmeye çalışmayın. Onarım işlemleri için en yakın Samsung Servis Merkezine başvurun.
- Güç kablosunu yerel elektrik spesifikasyonlarına uygun bir prize takın. Prizi yalnızca bu cihaz için kullanın, uzatma kablosu kullanmayın.
- Ürünü taşıırken güç kablosunun her zaman koruma altında olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması, yangın, ciddi yaralanma, ürün hasarı ve/veya ölümü önlemek için, ürün uygun şekilde topraklanmış bir prize takılmalıdır. Prizin ve güç devresinin vasıflı bir elektrik teknisyeni tarafından kontrol edildiğinden emin olun.
- Ürün, ekipman topraklama iletkenine ve topraklama fişine sahip bir kablo donanımına sahip olmalıdır. Fiş, tüm yerel yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak düzgün bir şekilde monte edilmiş ve topraklanmış uygun bir prize takılmalıdır.
- Ürün topraklanmış olmalıdır. Bir bozulma veya arıza durumunda, topraklama elektrik akımının en düşük dirençli yoldan iletilmesini sağlayarak elektrik çarpması riskini azaltır.
- Kullanmadan önce, bu ürünle kullanılabileceği belirtilen topraklanmış uygun bir elektrik prizi kullandığınızdan emin olun. Standart 2 uçlu prizi standart 3 uçlu prizle değiştirmek ürün sahibinin sorumluluğundadır.
- Elektrik çarpmasını önlemek için, ürünü tüm geçerli yasalara ve yönetmeliklere uygun şekilde topraklayın. Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyun.

Güvenlik Bilgileri

Güvenlik Bilgileri

- Ürün, anma değeri plakasında yazılı voltaj değerine sahip olan sadece ürüne özel bir elektrik prizine takılmalıdır. Bunun yapılması en yüksek performansı sağlar ve ayrıca ev kablo devresinin aşırı yüklenmesini ve dolayısıyla bir yangın çıkması riskinin önüne geçer.
- Elektriksel aşırı yüklemeyi önlemek için, uygun anma değerine sahip korumalı ve uygun büyüklükte bir güç devresine bağlayın. Uygun olmayan güç devreleri eriyerek elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Topraklama ucunu hiçbir koşulda güç kablosundan kesmeyin veya çıkarmayın. Kişisel yaralanmaların veya ürün hasarının önüne geçmek için, güç kablosu uygun şekilde topraklanmış bir prize takılmalıdır.
- Uygun şekilde topraklanmamış grup priz (portatif) kullanmayın. Uygun şekilde topraklanmış grup priz (portatif) kullanırken, yalnızca 15 A veya üstü akım kapasitesine sahip bir ürün kullanın. Buna dikkat edilmemesi, grup prizden aşırı ısınması nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Devre kesici çalıştırıldığında güç kapatılabilir.
- Ürün topraklanmış bir metale bağlanmalıdır, sabit kablo sistemi veya ekipman topraklama iletkeni devre iletkenleriyle çalışmalı ve ekipman topraklama uçbirimine veya cihazdaki uca bağlanmalıdır. Ürün uygun şekilde topraklanmazsa elektrik çarpması meydana gelebilir.
- Ekipmanın topraklama iletkeninin hatalı bağlanması elektrik çarpmasına neden olabilir. Ürünün uygun şekilde topraklanıp topraklanmadığından emin değilseniz, vasıflı bir elektrik teknisyeniyle veya servis çalışanıyla birlikte kontrol edin.

Kurulum uyarıları

⚠ UYARI

- Ürünü yalnızca sabit ve dengeli bir zemin üzerine kurun. Ürünü, titreşime maruz kalacağı yerlere veya gemi veya uçak gibi ürünün devrilebileceği yerlere kurmayın. Kurulum yerinden emin değilseniz, bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünü donma sıcaklığının altındaki hava koşullarına ve sıcaklıklara maruz kalan yerlere kurmayın. Ürün, donma sıcaklığında veya altındaki sıcaklıklarda gönderildiyse, kurmadan önce ürünün ısınmasını bekleyin.
- Elektrik çarpması, yangın, ciddi yaralanma, ürün hasarı ve/veya ölümlerin önüne geçmek için ürünü nemli yerlere (banyo veya sauna gibi) kurmayın.
- Yangın, duman ve/veya ürün hasarını önlemek için, ürünü diğer ısı kaynaklarının (soba veya ısıtıcı gibi) yakınına kurmayın.
- Yangın, duman ve/veya ürün hasarını önlemek için ürünün üzerine, içine veya etrafına mum veya başka yanıcı maddeler koymayın.

- Fiziksel yaralanmaları ve/veya ürün hasarını önlemek için, ürünü taşımadan önce bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Ürünü elektrik fişine rahatlıkla yetiştirebileceği bir yere kurun. Elektrik çarpmasını ve/veya yangını önlemek için kullanmadığınız zamanlarda ürünü fişten çekin.
- Kurulum yerini su bastıysa ürüne yaklaşmayın ve derhal bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin.
- Yangın, duman ve/veya ürün hasarını önlemek için ürün üzerindeki koruyucu filmin tamamını çıkarın.
- Ürün hasarını ve/veya fiziksel yaralanmayı önlemek için ürünü en az iki kişi birlikte hareket ettirin.

Temizlik uyarıları

⚠ UYARI

- Elektrik çarpmasından kaçınmak için, ürünü çalıştırmak veya temizlemek için keskin nesneler kullanmayın.
- Temizlik sırasında ürüne doğrudan su püskürtmeyin.
- Ürünün dış kısmında ağartıcı maddeler kullanmayın. Ağartıcı maddeler dış kısmın rengini bozabilir.
- Kullandıktan sonra iç kısmı kuru bir bezle silin.

Güvenlik Bilgileri

WEEE ile ilgili talimatlar

Güvenlik Bilgileri



Bu Ürünün Doğru Şekilde Bertarafı (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemi bulunan ülkelerde geçerlidir)

Ürün, aksesuar veya kaynakça üzerinde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Atıkların kontrolsüz imhasının çevreye ve insan sağlığına vereceği muhtemel zararları engellemek için bu maddeleri lütfen diğer atıklardan ayırın ve maddi kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını desteklemek için lütfen sorumlu davranarak ürünlerin geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ürünün çevreye zarar vermeden geri dönüştürülmesi için ev kullanıcıları ya ürünü aldıkları satıcıya ya da yerel yönetim birimlerine başvurarak ürünü nereye ve nasıl teslim edeceklerini öğrenmelidir. İşletme kullanıcıları satış sözleşmesindeki şartlar için tedarikçilerine başvurmalıdır.

Bu ürün ve elektronik aksesuarları imha edilecek diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Samsung'un çevresel taahhütleri ve REACH, WEEE veya Piller gibi ürüne özel düzenleyici yükümlülükler hakkında bilgi için www.samsung.com adresinden sürdürülebilirlik sayfamızı ziyaret edin.

Başlamadan önce

Kurulum


Ürünü bu kılavuzdaki ve yerel yasalardaki talimatlara göre kurun.

Ürünün kurulumu

1. Aşağıdaki mesafelerde yeterli alana sahip, sağlam ve dengeli bir yer seçin.

Üst	25 mm
Yanlar	5 mm
Arka	15 mm

- Minimum mesafeler bırakılmadığı takdirde, yetersiz havalandırma nedeniyle ürünün performansı düşebilir ve dış kısımda yoğunlaşma gerçekleşebilir.
 - Ürünü doğrudan güneş ışığı alan veya sıcak ve soğuk yerlere kurmayın. Ortam sıcaklığı 10°C-35°C arasında olmalıdır. Ortam sıcaklığı çok yüksek veya çok düşükse, ürün normal bir şekilde çalışmayabilir veya performansı düşebilir.
2. Ürünü **dengelemek** için **dengeleme ayaklarını (A)** kullanın. **Dengeleme ayaklarını (A)** yükseltmek için saat yönünde, alçaltmak için saat yönünün tersi yönde döndürün.

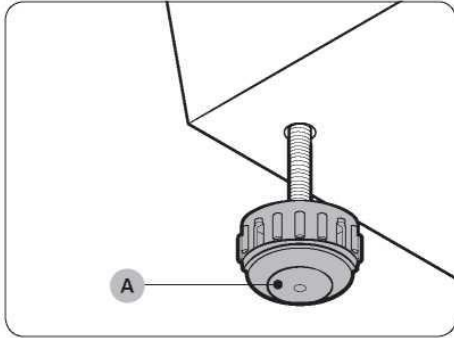

NOT

Ürün sallanıyorsa veya arka tarafın yüksekliğini artırmak istiyorsanız, ürünle birlikte gelen eşitleme ayaklarını ürünün arka tarafının altına yerleştirin.

3. Ürünü 230 V / 50 Hz'lik topraklanmış prize takın.

– Topraklanmış priziniz yoksa, alternatif ürün topraklama yöntemleri için bir Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin.

NOT

- Ürünü kurduktan sonra, kullanmadan önce en az 2 saat beklemelisiniz.
- Ürün ilk kullanıldığında daha fazla su tüketir. Dolum Haznesini birden fazla kez doldurmanız gerekebilir.


Başlamadan önce

Başlamadan önce

AirDresser'ın devrilme önleyici kayışla sabitlenmesi (isteğe bağlı)

AirDresser, dış kuvvetler veya çocuklar tarafından devrilebilir. Gerekirse, AirDresser'ı sabitlemek ve devrilmesini önlemek için devrilme önleyici kayışı kullanın. (Şekle bakın.)

Başlamadan önce

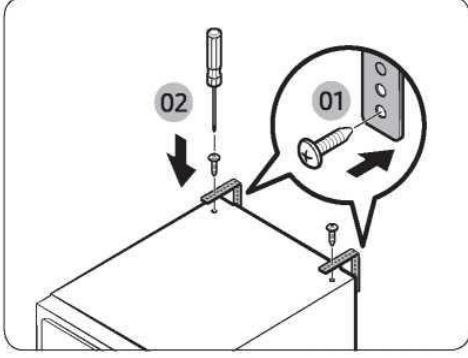

⚠ DİKKAT

AirDresser'ı devrilme önleyici kayışla sabitlemeden önce ürünün fişini çekin.

📄 NOT

- Devrilme önleyici kayışı duvara sabitlemek için ürünle gelen vidayı kullanın.
- Devrilme önleyici kayışı AirDresser'a sabitlemek için AirDresser'ın üzerine sabitlenmiş vidaları kullanın.

Dilin ayarlanması


Kurulumdan sonra ürünü ilk kez çalıştırdığınızda, kontrol paneli ekranında dil seçim ekranı görüntülenir. Dili seçmek için talimatları izleyin.

1. Bir dil seçmek için < veya > ögesine dokunun.
2. Seçilen dili kaydetmek için **Başlat/Durdur** ▷ düğmesini basılı tutun.

📄 NOT

- Dil ayarı bazı ülkelerde mevcut olmayabilir.
- Daha sonra dili değiştirmek için, **Normal** ve **Hassas Giysiler** düğmelerini 8 saniye boyunca basılı tutun ve ardından yukarıdaki talimatları izleyin.

Ürüne genel bakış

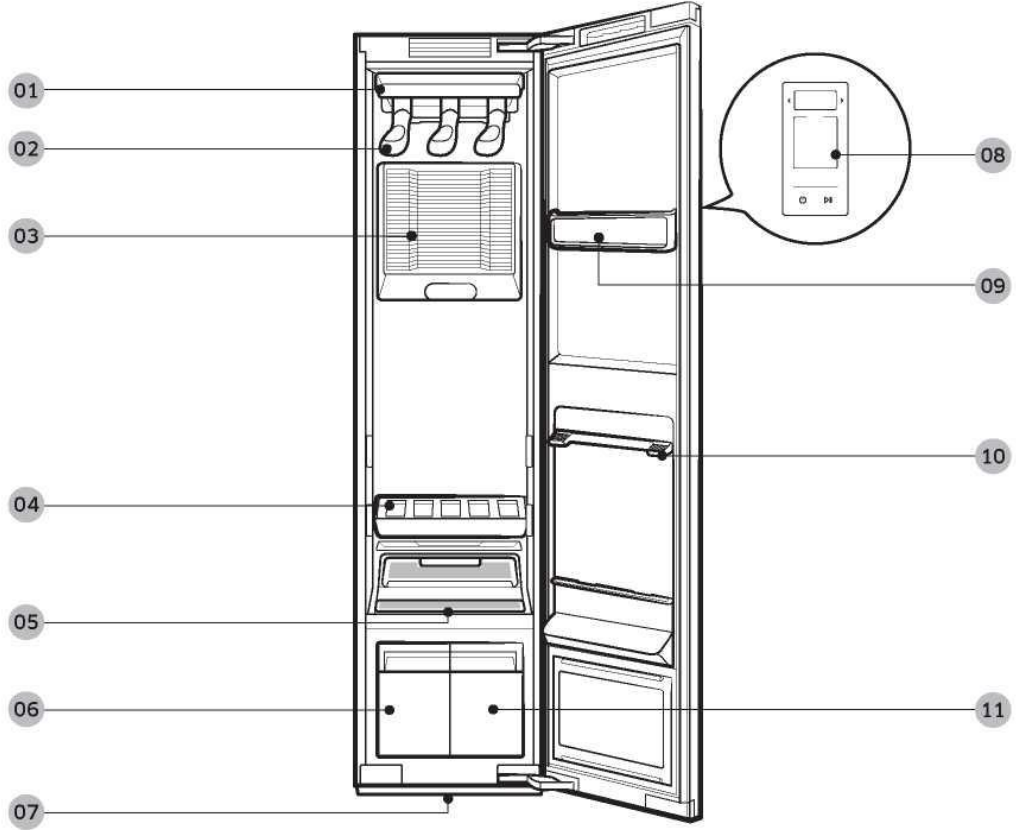

Başlamadan önce

01 Hava deliği

04 Raf

07 Su tepsisi

10 Raf tutucu

02 Hava askısı

05 Tüy filtresi

08 Kontrol paneli

11 Dolum Haznesi

03 Hava Filtresi

06 Tahliye Haznesi

09 Aksesuar bakım bölgesi


Başlamadan önce

Aksesuarlar


Başlamadan önce




Raf

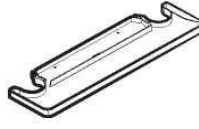


Su tepsisi

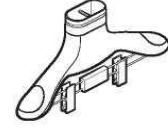


Hava askısı



Ağırlık kiti



Standart askı kiti



Temizlik bezi



Kullanım kılavuzu



Devrilme önleyici kayış



Vida (devrilme önleyici kayış için)



Dübel (devrilme önleyici kayış için)



Arka dengeleme ayakları



Başlamadan önce

01 Ekran

Seçilen programı ve kalan tahmini süreyi, bildirimleri ve Wi-Fi bağlantısını görüntüler.

02 Programlar

Program seçmek için dokununuz. Programlar hakkında daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 17.

03 Sessiz / Çocuk Kilidi (3 san)

Sessiz 	Sessiz modunu açıp kapatmak için dokununuz. Sessiz mod çalışma gürültüsünü azaltır. NOT Sessiz mod program süresini uzatır.
--	--

Başlamadan önce

Çocuk kilidi 	Çocuk Kilidini açmak veya kapamak için 3 saniye basılı tutun. Çocuk Kilidi, Güç  düğmesi dışındaki tüm düğmeleri devre dışı bırakır. NOT Çocuk Kilidini açtığınızda, siz kapatıncaya kadar açık kalır.
---	---

04 Bitiş Süresini Uzatma / Taze Tutma (3 san)

Başlamadan önce

Bitiş Süresini Uzatma 	Bitiş Süresini Uzatma özelliğini açmak için üzerine dokunun ve ardından bitiş süresini (1-24 saat arasında) ayarlayın. NOT - Bitiş Süresini Uzatma özelliğini Sensörlü Kurutma ile birlikte kullanamazsınız. - Bitiş Süresini Uzatma özelliği açıkken enerji tasarrufu sağlamak için ekran kapanır. - Seçilen programa bağlı olarak bazı program bitiş süreleri kullanılamayabilir. - Çamaşırlara ve ortama bağlı olarak, gerçek program bitiş süresi ayarlanan süreden farklı olabilir.
Taze Tutma 	Taze Tutma özelliğini açmak veya kapatmak için 3 saniye basılı tutun. Bir program bittikten sonra hemen çıkaramayacaksınız giysilerinizin yeni yıkanmış gibi kalmalarını sağlayabilirsiniz. NOT - Bir program sona erdikten sonra Taze Tutma özelliği 24 saate kadar açık kalır. - Güç kapatıldığında veya kapak açıldığında Taze Tutma özelliği kapanır. - Taze Tutma özelliği açıkken enerji tasarrufu sağlamak için ekran kapanır.

05 Akıllı Kontrol

Akıllı Kontrol özelliğini açmak veya kapatmak için dokunun. **Akıllı kontrol** hakkında daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 26 .

06 Güç

Gücü açmak veya kapatmak için dokunun.

07 Başlat/Durdur

Ürünü çalıştırmak için basılı tutun. Ürünü duraklatmak için dokunun.

Program bilgileri

Günlük programlar

Program	Açıklama
Normal	Günlük giysilerinizi tazelemek/havalandırmak için.
Hassas giysiler	- Şifon, dantel ve süslemeli ürünler gibi hassas giysiler için. - Suni ipek için bu programı kullanın.
Hızlı	Hafif kokmuş ve kırıkmış ürünlere hızlıca bakım yapmak için.
Arındırma	- Giysilerinizi buharla dezenfekte etmek için.  NOT - Birden fazla büyük veya hacimli eşya koymayın. Büyük veya hacimli eşyalar buhar ve hava akışını engelleyebilir. - Ekranda Arındırma mesajı görünürken programı durdurmanız veya değiştirmeniz durumunda kıyafetler zarar görebilir veya tamamen kurumayabilir.

Başlamadan önce

Başlamadan önce

Kurutma programları

⚠ DİKKAT

- Aşağıdaki ürünler için Kurutma programlarını kesinlikle kullanmayın.
- Deri, kürk, tüy, kadife, ipek.
- Kauçuk veya sünger içeren ürünler.
- Yün karışumlu kumaşlar, su çekmez kumaşlar, ipek karışumlu veya kenevir karışumlu kumaşlar.
- Kürk uzunluğu 1 cm'yi aşan kürklü battaniyeler, yün battaniyeler, halılar, şilteler.
- Dantelli kadın iç çamaşırı, külotlu çorap, uzun çorap.

📖 NOT

Kurutma işleminin sonuçları çamaşırların kalınlığına bağlı olarak değişebilir.

Başlamadan önce

Program	Açıklama
Sensörlü Kurutma	AirDresser çamaşır kurutma süresini otomatik olarak ayarlar. 📖 NOT • Sensörlü Kurutma özelliğinin kullanılması, Tahliye Haznesinin hızlıca dolmasına neden olur. • Sensörlü Kurutma aşırı ıslak ve büyük veya hacimli çamaşırları iyi kurutmayabilir. Çamaşırlar kurumamışsa programı yeniden başlatın.
Zaman Ayarlı Kurutma	Çamaşırları kurutmak için süreyi (1-3 saat) manuel olarak ayarlayın. 📖 NOT • Zaman Ayarlı Kurutma aşırı ıslak ve büyük veya hacimli çamaşırları iyi kurutmayabilir. Çamaşırlar kurumamışsa programı yeniden başlatın.
Oda Bakımı	Çevredeki alanın nemini gidermek için. 2 veya 4 saat seçeneğini seçebilirsiniz. 📖 NOT • Oda Bakımı özelliğini kullanırken ürünün boş olduğundan emin olun. • İç ortam sıcaklığı artabilir.

Özel programlar

Program	Açıklama
Takımlar	Pantolondaki ütü çizgilerini belirginleştirmek için. NOT - Ceketi ortadaki hava deliğine, pantolonları sağdaki hava deliğine yerleştirin. - En iyi sonuçlar için ağırlık kitini kullanın.
Okul forması	Günlük olarak yıkanamayan veya kurutulamayan okul formaları için.
Yün/Örgü	Yünlü veya örme giysiler. NOT Deforme olmasını önlemek için kıyafetleri düzgünce katlayın ve rafa koyun.
Dış Giyim	Dış giyim veya spor kıyafetler.
Şişme Ceketler	Uzun süre saklanan ağır, şişme ceketleri/montları kabartmak için. NOT Hava dolaşımını engellemek için ortadaki hava deliğine sadece bir kıyafet asın.
Kürk/Deri	Kürk ve deri malzemelerdeki nemi ve tozu yok eder. NOT - Bu program sırasında çalışma gürültüsü daha yüksek olabilir. - Tüm giysi bakım talimatlarına uyun. - En iyi sonuçlar için yalnızca bir giysi için kullanın. - Bu döngüyü kullanmadan önce, kürklü çamaşırların kuru olduğundan emin olun.
Ağır Hizmet	Birden fazla kıyafet için.
Kendi Kendini Temizleme	Ürünü otomatik olarak temizler. NOT - Ürünün tamamen boş olduğundan emin olun. - En iyi sonuçlar ve optimum temizlik için, Kendi Kendini Temizleme işlemi tamamlanmadan önce programı durdurmayın veya kapağı açmayın. - Bu program küfü ortadan kaldırmaz.

Başlamadan önce

Başlamadan önce

Başlamadan önce

Program İndirme

SmartThings uygulamasından daha fazla program indirebilirsiniz.

1. **Güç** ⏻ düğmesine dokunun.
2. **İndir** seçeneğini seçmek için **Özel** düğmesine üst üste basın.
3. Mevcut programları indirmek için akıllı telefonunuzun ekranındaki talimatları izleyin.
 - En fazla 10 program indirebilirsiniz.
 - Aşağıdaki programları indirebilirsiniz.
 - Kışlık Mont, Kot, Şişme Ceket, Bebek Giysileri, Yatak Takımları, Oyuncak Bebek, Aksesuarlar.

Kumaş bakım kılavuzu

- Hangi işlemlerden geçtiklerine bağlı olarak kumaşların bakım şekli farklılık gösterir. Bu kumaş bakım kılavuzu tüm malzemeleri kapsamamakta olup sadece referans amaçlı kullanım içindir. Giysilerinizin zarar görmesini önlemek için AirDresser ile işlemden geçirmeden önce bakım etiketini kontrol ettiğinizden emin olun.
- Renk haslığı olmayan, ısıya duyarlı olmayan veya Genel, Özel veya Arındırma programlarında suyla yıkamaya uygun olmayan kumaşları AirDresser ile işlemden geçirmeyin. Kumaş renginin atıp atmayacağını belirlemek için küçük, göze çarpmayan bir noktada (iç dikişte) su lekesi testi yapın. Daha fazla yardım için, giysi üreticisine, bir kuru temizleme profesyoneline veya daha ayrıntılı bir kumaş bakım kılavuzuna başvurun.

Program kategorisi

Kumaş bakım kılavuzu tablosunda belirtilen kategorilerin içeriğini kontrol etmek için aşağıdaki tabloya bakın.

Kategori	Programlar
Genel programlar	Normal, Hızlı, Hassas Kumaşlar
Özel programlar	Takım Elbise, Okul forması, Yünlü/Örme Giysiler, Dış Giyim, Şişme Ceketler, Kürk/Deri, Ağır Hizmet, Kışlık Mont**, Kot**, Aksesuarlar*
Arındırma programları	Arındırma, Bebek giysileri**, Yatak Takımı**, Oyuncak Bebek**
Kurutma programları	Sensörlü Kurutma, Zaman Ayarlı Kurutma, Şişme Ceket Kurutma**

* = Özel programlar / ** = İndirilen programlar

Başlamadan önce

Kumaş bakım kılavuzu tablosu

Doğal elyaflar - bitkisel elyaflar

Kumaş	Programlar					Giysiler / Açıklamalar
	Genel		Özel	Arındırma	Kurutma	
	Kırışıklık Azaltma	Koku Giderme				
Pamuklu		•	•	•	•	Havlü, çorap, iç çamaşırı, kotlar, spor giyim, tişörtler, battaniyeler %100 pamuklu kumaşlarda kırışıklık olabilir. İsterseniz programdan sonra ütöleyin.
Keten, kenevir, rami		•	•	•	•	Yazlık giysiler, masa örtüleri Bir miktar kırışıklık kalabilir. Genel, Özel veya Arındırma programlarını kullanmadan önce kumaşların çamaşır makinesinde/elde yıkanabilir olduğundan emin olun. Hassas giysileri rafa yerleştirin. Kolalı giysiler koymayın.
Suni ipek	•	•	•		•	Takım elbise astarı, bluzlar, kravatlar, pijamalar

• = Mümkün / ✖ = Bakım etiketini kontrol edin

Doğal elyaflar - hayvansal elyaflar

Kumaş	Programlar					Giysiler / Açıklamalar
	Genel		Özel	Arındırma	Kurutma	
	Kırıxıklık Azaltma	Koku Giderme				
Alpaka yünü, deve tüyü, kaşmir	×	×	●			Palto, takım elbise Örgü giysileri rafa yerleştirin. Alpaka yünü ve deve tüyü sıcak suda çeker.
		×	●			Eşarplar, örgü giysi Örgü giysileri rafa yerleştirin. Alpaka yünü ve deve tüyü sıcak suda çeker.
Kürk, deri			●*			Palto, eşarp * Yalnızca Kürk/Deri programını kullanın. Deri %100 doğal deri olmalıdır (Suni deri olmamalıdır).
İpek						İpek kravatlar, kurdeleler, eşarplar, bluzlar İpek kumaşlar AirDresser'da işleme tabi tutulamaz.

Kumaş	Programlar					Giysiler / Açıklamalar
	Genel		Özel	Arındırma	Kurutma	
	Kırıksıklık Azaltma	Koku Giderme				
Yünlü		×	●*		●	Kazaklar, örme giysiler Örgü giysileri rafa yerleştirin. Sıcak su ile yıkandığında bazı yünler çeker. Genel veya Özel programlarını kullanmadan önce kumaşların çamaşır makinesinde/elde yıkanabilir olduğundan emin olun. * Yün/Örgü programı tavsiye edilir.
	●	●	●*	×	●	Kışlık mont, takım elbise Örgü giysileri rafa yerleştirin. Sıcak su ile yıkandığında bazı yünler çeker. Genel, Özel veya Arındırma programlarını kullanmadan önce kumaşların çamaşır makinesinde/elde yıkanabilir olduğundan emin olun. * Kışlık Mont veya Takım Elbise programı tavsiye edilir.

Başlamadan önce

● = Kullanılabilir / × = Bakım etiketini kontrol edin

Başlamadan önce

Suni elyaf

Başlamadan önce

Kumaş	Programlar					Giysiler / Açıklamalar
	Genel		Özel	Arındırma	Kurutma	
	Kırışıklık Azaltma	Koku Giderme				
Asetat	●	●	●	●	●	Takım elbise astarı, bluzlar, kravatlar, pijamalar
Akrilik	●	●	●	●	●	Termal iç giyim, örme giysiler Giysileri rafa yerleştirin.
Naylon	●	●	●	●	●	Çoraplar, kadın iç çamaşırları Giysileri rafa yerleştirin.
	●	●	●	●	●	Spor giyim
Poliüretan	●	●	●	●	●	Streç kumaştan giysiler (poliüretan oranı %5'ten az) Ürün %5'ten fazla poliüretan içeriyorsa (örn. mayo) bakım etiketini kontrol edin.
Polyester	●	●	●	●	●	Dış giyim, spor giyim, tişörtler, gömlekler, bluzlar

• = Kullanılabilir / ✕ = Bakım etiketini kontrol edin

Kumaş bakım etiketleri

Çoğu giysi, uygun bakım talimatlarını içeren kumaş bakım etiketleri içerir. Aşağıdaki tablo, AirDresser'de işleme tabi tutulabilecek giysileri belirlemenize yardımcı olabilecek bazı sembolleri içermektedir.

AirDresser ile işleme tabi tutulabilecek kumaş türleri

Kategori	Etiket	Anlamı	AirDresser ile işleme uygunluk
 Yıkama sembolleri		Normal	O
		Ütü istemez	O
		Hassas	O
		Yıkama yapılmaz	O*
		Elde yıkama	O
 Tamburlu kurutma sembolleri		Isı olmadan kurutma	X
		Düşük	O
		Orta	O
		Yüksek	O
		Normal	O
		Ütü istemez	O
		Hassas	O
		Tamburlu kurutma yapılamaz	O
 Kurutma etiketleri		Asarak kurutma	O
		Sıkmadan kurutma	O
		Sererek kurutma	O**
		Gölgede kurutma	O
		Kurutma yapılmaz	X

* Çamaşır makinesinde yıkanması önerilmeyen bazı giysiler (kürk veya deri kumaşlar gibi) AirDresser ile işleme tabi tutulabilir. Lütfen kumaş bakım kılavuzuna bakın.

** Bakım etiketi bu sembolü içeren giysiler için rafı kullanın.

Başlamadan önce

Başlamadan önce

Akıllı Kontrol

Wi-Fi bağlantısı

- Önerilen şifreleme yöntemleri WPA/TKIP ve WPA2/AES'dir. Yeni geliştirilen Wi-Fi protokolleri veya onaylanmamış Wi-Fi protokolleri desteklenmez.
- Kablosuz ağların alım gücü hassasiyeti çevredeki kablosuz ortamlardan etkilenebilir.
- İnternet tedarikçiniz bilgisayarınızın MAC adresini veya modem modülünü sürekli kullanım için kaydettiye, Samsung AirDresser'inız İnternete bağlanamayabilir. Bu durumda İnternet tedarikçinizle iletişime geçin.
- İnternet güvenlik duvarı İnternet bağlantınızı kesintiye uğratabilir. Bu durumda İnternet tedarikçinizle iletişime geçin.
- İnternet sağlayıcınız ölçüm yaptıktan sonra İnternet arızası devam ederse, yerel bir Samsung satıcısıyla veya Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Uygulama indirme

Bir uygulama mağazasında (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) SmartThings uygulamasını arayın ve ardından uygulamayı cihazınıza indirip kurun.

NOT

- SmartThings bazı tabletlerle veya akıllı telefonlarla uyumlu olmayabilir.
- Önerilen Android işletim sistemi 6.0 veya üstü (minimum 2 GB veya RAM).
- Android için desteklenen ekran çözünürlükleri 1280 x 720 (HD), 1920 X 1080 (FHD), 2560 x 1440 (WQHD).
- Önerilen iOS sürümü 10.0 veya üstü (iPhone telefonlar iPhone 6 veya üstü olmalıdır).
- Apple cihazları için desteklenen ekran çözünürlükleri 1334 X 750, 1920 x 1080.
- Uygulama, performans iyileştirmesi için bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Oturum açma

İlk önce Samsung hesabınızla SmartThings'de oturum açın. Yeni bir Samsung hesabı oluşturmak için uygulamadaki talimatları izleyin. Hesap oluşturmak için ayrı bir uygulama gerekmez.

NOT

Bir Samsung hesabınız varsa oturum açmak için bu hesabı kullanın. Kayıtlı bir Samsung akıllı telefon kullanıcısının oturumu otomatik olarak açılır.

Cihazınızı SmartThings'e kaydetme

1. Akıllı telefonunuzun İnternete bağlı olduğundan emin olun. Değilse, **Ayarlar** seçeneğine gidin, kablosuz bağlantıyı açın ve bir AP (Erişim Noktası) seçin.
2. Akıllı telefonunuzda **SmartThings** uygulamasını açın.
3. "Yeni bir cihaz bulundu" mesajı varsa, Ekle seçeneğini seçin.
4. Mesaj görüntülenmezse + seçeneğini seçin ve kullanılabilir cihazlar listesinden cihazınızı seçin. Cihazınız listede yoksa, **Cihaz Türü > Belirli Cihaz Modeli** seçeneğini seçerek cihazınızı manuel olarak ekleyin.
5. Kayıt işlemini tamamlamak için ekranda verilen talimatları takip edin.

SmartThings uygulamasına genel bakış

Kategori	İşlev	Açıklama
İzleme	Program Durumu	Mevcut programları ve seçenekleri ve kalan program süresini kontrol edebilirsiniz.
	Akıllı Kontrol	AirDresser için Akıllı Kontrol durumu görüntülenir.
	Enerji Takibi	Enerji tüketimi durumunu izleyebilirsiniz.
Kontrol	Başlat / Duraklat / İptal Et	Bir program ve gerekli seçenekleri seçin ve ardından başlatmak ve çalıştırmak, geçici olarak durdurmak veya mevcut işlemi iptal etmek için Başla / Duraklat / İptal seçeneğini seçin.
Bildirim	Program Tamamlandı	Geçerli programın tamamlandığını bildirir.

Başlamadan önce

Başlamadan önce

Kategori	İşlev	Açıklama
AirDresser işlevleri	Bakım Talimatı	Kumaş türünü ve seçeneklerini seçin ve en uygun program için öneriler alın.
	Benim Dolabım	Giysi bilgilerini (kumaş türü gibi) girerek giysilerinizi uygulamaya ekleyebilir ve önerilen programları ve bakım geçmişini alabilirsiniz.
	Özel Program Yönetimi	En fazla 9 program kaydedebilirsiniz ve programların sırasını silebilir veya değiştirebilirsiniz.
	Ev Bakımı Yöneticisi	AirDresser'ınızı mükemmel durumda tutmanıza yardımcı olacak öneriler alın. Program kullanım alışkanlıklarınızı, enerji tüketiminizi kontrol edin ve ürün bakımı için uyarılar alın.

Açık Kaynak Duyurusu

Bu üründe bulunan yazılımlar, açık kaynaklı yazılım içermektedir.

<mailto:oss.request@samsung.com> adresine bir e-posta göndererek, bir ürünün son sevkiyatından sonra üç yıl süreyle tam kaynak kodunu alabilirsiniz.

Tam kaynak kodunu cüzi bir rakam karşılığında CD-ROM gibi fiziksel bir ortam içinde de alabilirsiniz.

Bu ürün için sunulan kaynak kodunu ve açık kaynak lisans bilgilerini indirme sayfasına gitmek için http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 adresine gidiniz. Bu teklif, bu bilgiyi alan herkes için geçerlidir.



Başlamadan önce

NOT


Samsung Electronics, telsiz cihaz tipindeki bu cihazın 2014/53/AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu İnternet adresinden erişilebilir: Resmi Uygunluk Beyanına <http://www.samsung.com> adresinden Destek > Ürün Desteği Arama seçeneğinden model adı girilerek erişilebilir.

Wi-Fi maksimum verici gücü: 2.412 GHz - 2.472 GHz'de 20 dBm


Ürün ve aksesuar kullanımı

Program kullanımı


Ürün ve aksesuar kullanımı

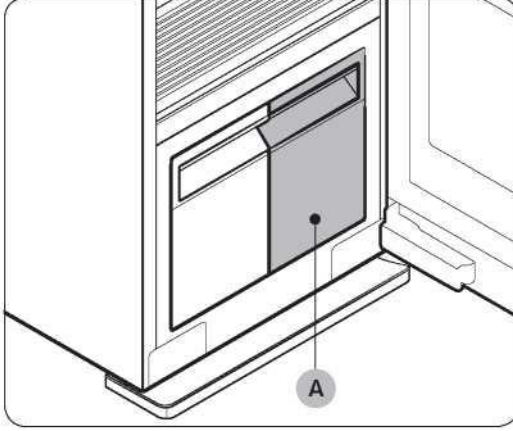

1. **Doldurma Haznesinin (A)** suyla dolu olduğundan emin olun.

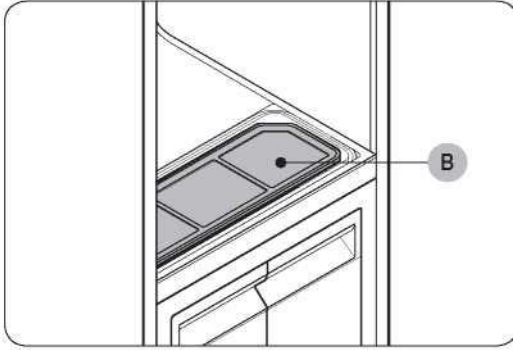

2. **Tüy filtresinin (B)** temiz olduğundan emin olun.
3. **Aksesuarların kullanımı** bölümündeki talimatları izleyerek giysileri ürünün içine yerleştirin.

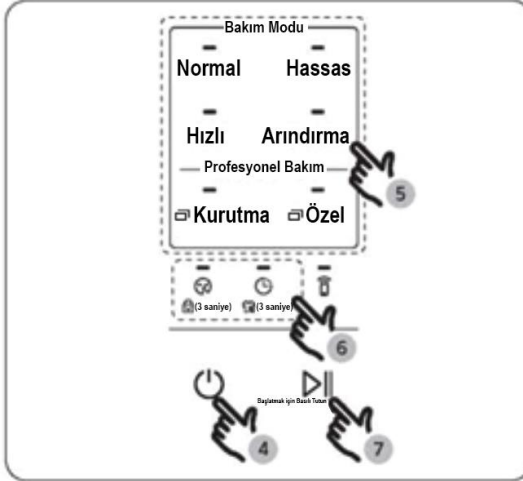

4. **Güç** düğmesine dokunun.
5. Bir program seçin.
 - **Normal, Hassas, Hızlı** veya **Arındırma** seçeneğine dokunun.
 - Kurutma için, **Kurutma** düğmesine üst üste basarak istediğiniz kurutma programını seçin.
 - Özel programları seçmek için, **Özel** düğmesine üst üste basarak istediğiniz özel programı seçin.
6. Gerekirse seçenekleri seçin.
 - **Sessiz** , **Çocuk Kilidi** , **Bitiş** , **Süresini Uzatma** , **Taze Tutma** .
7. 3 saniye boyunca **Başlat/Duraklat** düğmesine basılı tutun.

Kullanım talimatları

Kullanmadan önce

- Bu ürün çamaşırları temizlemek için kullanılamaz. En iyi sonucu elde etmek için, ürünü kullanmadan önce tüm çamaşırları yıkayıp kurutun.
- Ürünü kullanmadan önce, keskin kokulu veya uzun süredir saklanan giysileri yıkamanızı öneririz.
- Giysileri koku derecesine göre ayırın.
- Ürünü kullanmadan önce tüm giysi veya çamaşır etiketlerini kontrol edin.
- Giysileri ürüne yerleştirmeden önce tüm cepleri boşalttığınızdan emin olun.
- Ürünü saklama dolabı olarak kullanmayın.
- Ürün evcil hayvan tüylerini temizleyemeyebilir.

Kullanım sırasında

- Çamaşırların ürünün zeminine değmediğinden emin olun. Gerekirse, asılan çamaşırların ürünün zeminine değmesini engellemek için rafı kullanın.
- Buharlı bir işlem sırasında tıslama sesleri çıkabilir.
- Bir programı bitmeden durdurmanız gerekiyorsa, Kurutma programını çalıştırdığınızdan emin olun.
- Çalışma süresi ortama ve çamaşırların türüne bağlıdır.
- Kesintisiz kullanılması durumunda, ürün normalden farklı bir çalışma süresi sergileyebilir.
- Ürün çalışırken kapağını açmayın.

Kullandıktan Sonra

- Düzeltilebilir kırışıklıkların miktarı kumaş tipine bağlı olarak değişebilir.
- Bir program bittikten hemen sonra çamaşırları çıkarın. Çamaşırları hemen çıkaramıyorsanız, Bitiş Süresini Uzatma veya Taze Tutma özelliğini kullanın.
- Giysileri çıkarırken hem giysiyi hem de askıyı tutun.

Ürün ve aksesuar kullanımı

Aksesuar kullanımı

Hava askıları

Ceket, spor ceket ve blazer gibi ürünler için Hava Askılarını kullanın.

NOT

- Askıların iç ve dış kısımlarının temiz olduğundan ve yabancı madde içermediğinden emin olun.
- Örme giysiler, yünlü giysiler, iç çamaşırları için askı kullanmayın.
- Maksimum giysi uzunluğu üst parçalar için 110 cm, alt parçalar için 100 cm olmalıdır.
- Kumaşın tipine veya boyutuna bağlı olarak, giysilerinizin boyun kısmında istenmeyen kırışıklıklar oluşabilir.



Hava askılarını kullanmak için

1. Giysileri askılara aynı yönde asın.
 - Giysilerin askılardan düşmesini önlemek için, tüm düğmeleri iliklediğinizden ve tüm fermuarları çektiğinizden emin olun.
 - Tüm giysilerin düz bir şekilde asıldığından emin olun. Askı klipslerinin dışa doğru çıkıntı yapmadığından emin olun.
2. Bir klik sesi duyuncaya kadar askıları hava deliklerine kaydırın.
 - Askıların aynı yöne baktığından emin olun.
 - Hava askıları hava deliğine düzgün takılmazsa titreşim ve gürültü meydana gelebilir.

NOT



En iyi sonucu almak için orta delikten daha uzun giysiler asmaktan kaçının.

Standart askı kiti

Normal askılar kullanarak giysilerinizi asmak için standart askı kitini kullanabilirsiniz. Ancak en iyi sonucu almak için Hava Askılarını kullanmanızı öneririz.

NOT

- Isıdan dolayı deforme olmayacak askılar kullanın.
- Askıların iç ve dış kısımlarının temiz olduğundan ve yabancı madde içermediğinden emin olun.
- Plastik/silikon/ahşap askılar ve yapışkanlı askılar kullanmayın.
- Paslanmış olabilecek askıları kullanmayın.

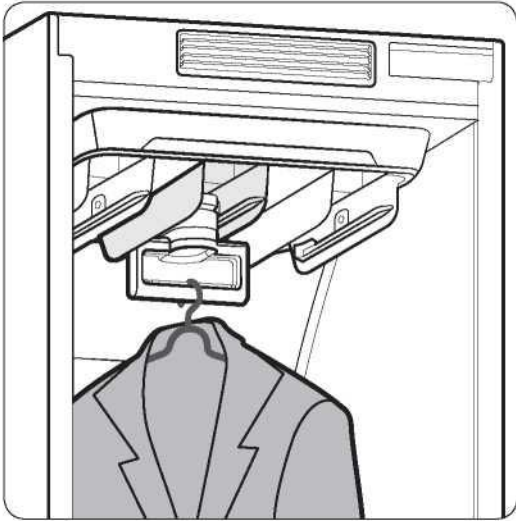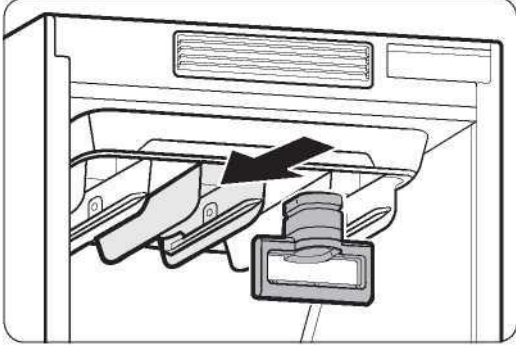

Standart askı kitini kullanmak için

1. Giysileri askılara aynı yönde asın.
 - Giysilerin askılardan düşmesini önlemek için, tüm düğmeleri iliklediğinizden ve tüm fermuarları çektiğinizden emin olun.
 - Tüm giysilerin düz bir şekilde asıldığından emin olun. Askı klipslerinin dışa doğru çıkıntı yapmadığından emin olun.
2. Standart askı kitini bir klik sesi duyuncaya kadar hava deliklerine kaydırın ve ardından askıları standart askı kitine asın.
 - Askıların aynı yöne baktığından emin olun.
 - Standart askı kiti hava deliğine düzgün takılmazsa titreşim ve gürültü meydana gelebilir.

NOT

En iyi sonucu almak için orta delikten daha uzun giysiler asmaktan kaçının.

Ürün ve aksesuar kullanımı


Ürün ve aksesuar kullanımı

Ağırlık kiti



- Pantolonun veya ağırlık kitinin ürünün zeminine değmediğinden emin olun.
- Maksimum pantolon uzunluğu 100 cm olmalıdır.

Ürün ve aksesuar kullanımı

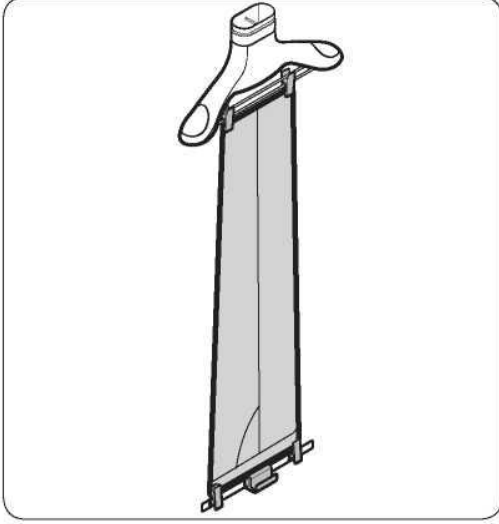


Ağırlık kitini kullanmak için

1. Pantolonu paçasından Hava Askısına tutturun.
2. Pantolonu kemer kısmından ağırlık kitine tutturun.
3. Bir klik sesi duyuncaya kadar Havalı Askıyı hava deliklerine kaydırın.



NOT

Daha keskin ütü izleri elde etmek için klipsleri dışa doğru hareket ettirerek pantolonları gerdirin.

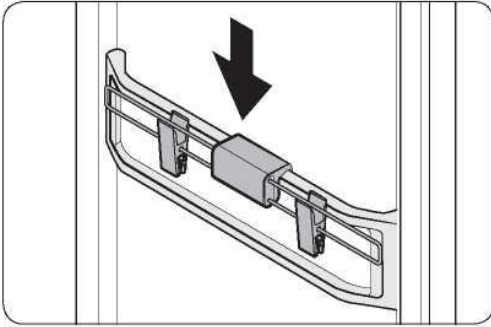




Kullanmadığınız zamanlarda ağırlık kitini aksesuar bakım bölgesinde saklayın.

Raf

Askı kullanılmayan giysiler için rafı kullanın.

NOT

- Sadece giysileri veya giysi aksesuarlarını rafa yerleştirmeyin. Rafa ağır giysiler/parçalar koymayın veya başka nesneleri saklamak için rafı kullanmayın.
- Çocukların rafa oturmamasına veya tırmanmamasına dikkat edin.
- Giysilerin rafın önünden, arkasından veya yanlarından veya raf ızgaralarından sarkmadığından emin olun.
- Giysileri üst üste yerleştirmeyin.

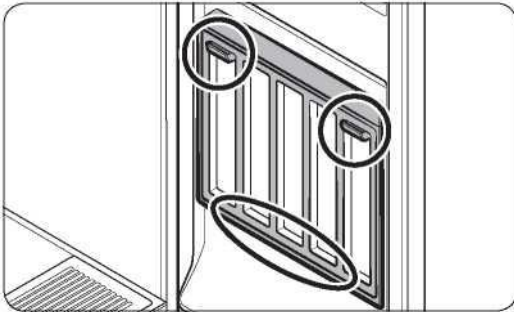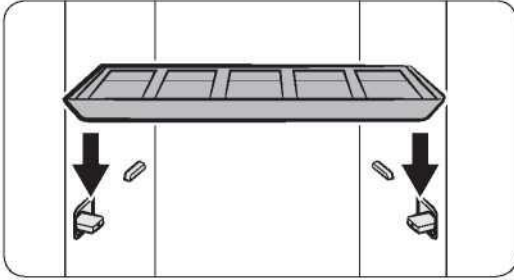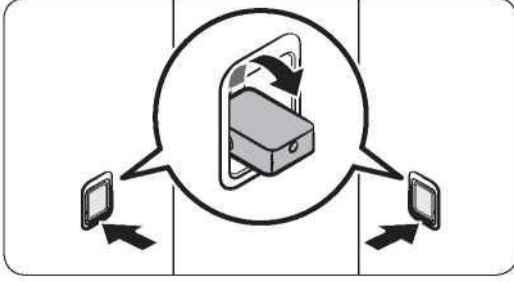

Rafı kullanmak için

1. Dışarı çıkarmak için, yan duvarlardaki raf tutucuların alt kısmına bastırın.

2. Rafı raf tutuculara yerleştirin. Raftaki olukların tutucuya sağlam bir şekilde oturduğundan emin olun.

NOT

Rafın yanları ile yan duvarlar arasında boşluk olması normaldir.

Kullanılmadığı zaman rafı kapak üzerinde saklayın. Rafı alt tutucuya yerleştirin ve ardından üst tutuculara asın.

Ürün ve aksesuar kullanımı


Ürün ve aksesuar kullanımı

Aksesuar bakım bölgesi


Eşarplar için aksesuar bakım bölgesini kullanın.

Eşarpları güvenli bir şekilde asmak için aşağıdaki şekillere bakın.

Yöntem 1

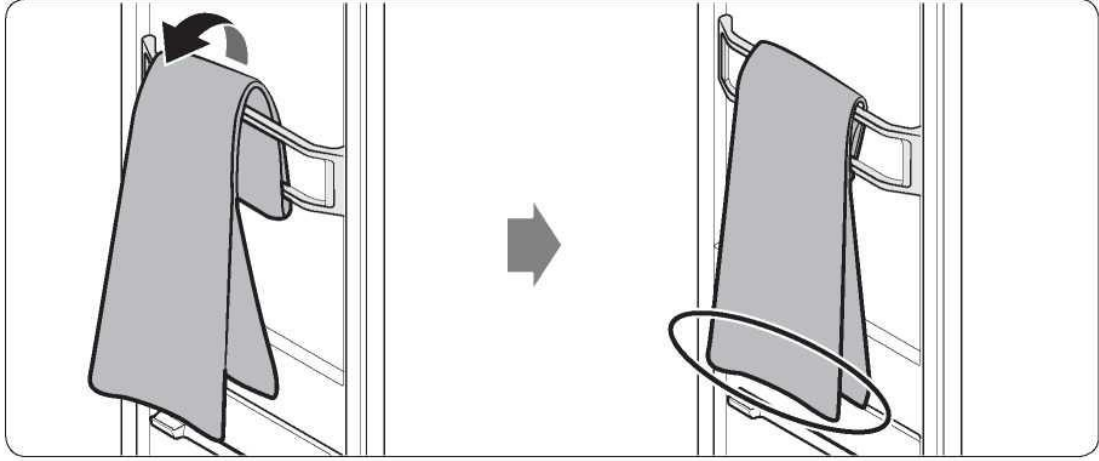

Yöntem 2

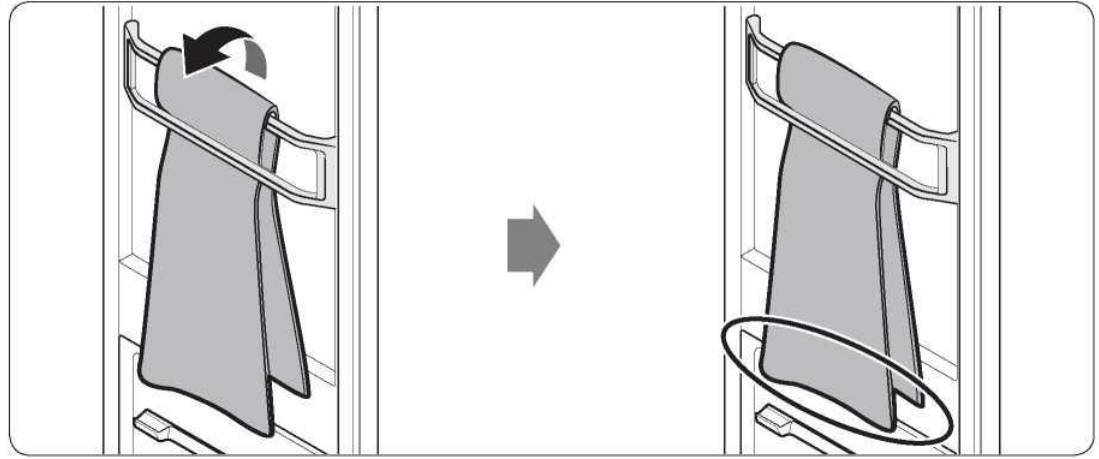


- Her iki ucun uzunluklarının eşit olduğundan emin olun.
- Kumaş tipine bağlı olarak kırışıklıklar düzeltilemeyebilir.

Dolum Haznesi


NOT

- Ürünü kullanmadan önce Dolum Haznesinde su olduğundan emin olun.
- Ürün ilk kullanıldığında daha fazla su tüketir.
- Filtrelenmiş su kullanılması önerilir.
- Ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız Dolum Haznesini boşaltın.
- Tam dolu bir Dolum Haznesi yaklaşık 4 program için yeterlidir.
- Dolum Haznesine yalnızca su koyun. Deterjan veya yumuşatıcı gibi başka sıvılar koymak sorunlara yol açabilir.
- Dolum Haznesi doldurmak için Tahliye Haznesindeki suyu kullanmayın.

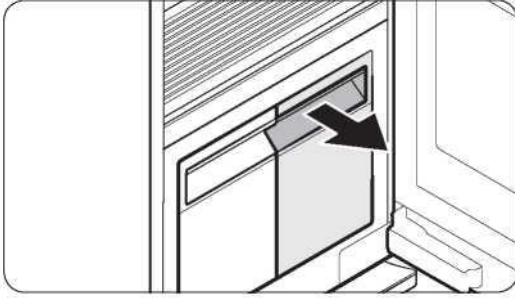

Dolum Haznesini doldurmak için

1. Dolum Haznesini dışarı çekin.
2. Arka kapağı açın, **MAKS** çizgisine kadar su doldurun.
3. Dolum Haznesini tekrar yerleştirin.

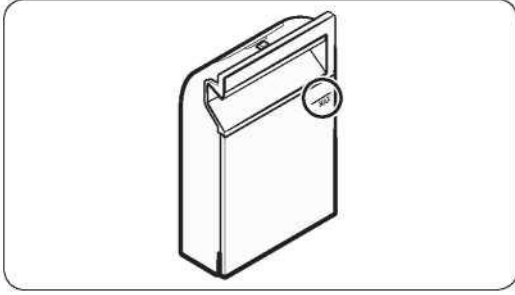

Ürün ve aksesuar kullanımı

Ürün ve aksesuar kullanımı

Ürün ve aksesuar kullanımı

Tahliye Haznesi

Ürünü kullanmadan önce veya ürünü uzun bir süre kullanmayacaksanız, Tahliye Haznesini boşalttığınızdan emin olun.



Tahliye Haznesini boşaltmak için


1. Tahliye Haznesini dışarı çekin.
2. Hazneyi boşaltın.
3. Tahliye Haznesini tekrar yerleştirin.

Temizlik ve bakım

⚠ DİKKAT

- Temizlemeden önce ürünün fişini prizden çekin.
- Aşındırıcı veya yanıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Temizlik sırasında ürüne doğrudan su püskürtmeyin.

Dış Kısım

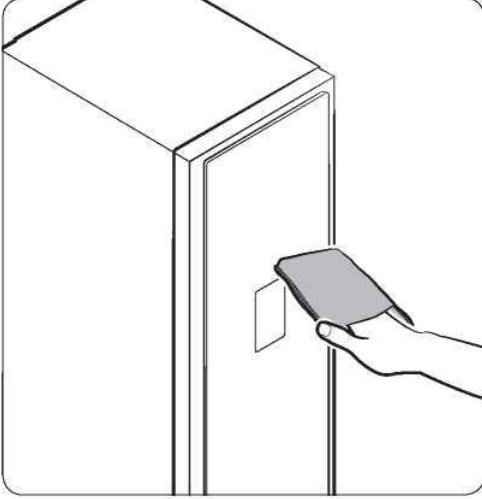

Dış kısmı temizlemek için temizlik bezi kullanın.
İnatçı lekeler için nemli bir bez kullanın ve ardından kurulayın.


Temizlik ve bakım

Temizlik ve bakım


Su hazneleri

Her iki hazneyi de düzenli olarak temizleyin. Yeniden yerleřtirmeden önce tamamen kurutun.


Dış kısmı temizlemek için nemli bir bez kullanın.

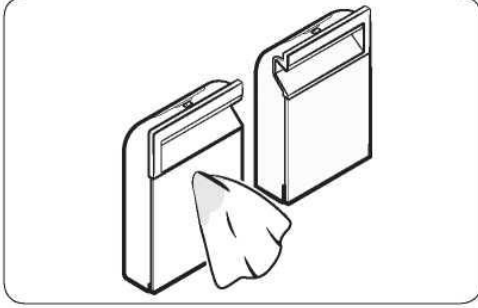

İç kısmı temizlemek için yumuřak bir fırça kullanın.

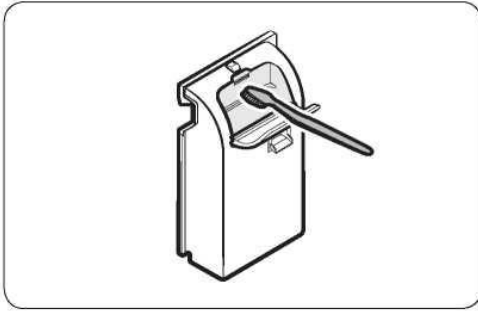

Haznelerin giriř/çıkıř ağızını temizlemek için yumuřak bir fırça kullanın.

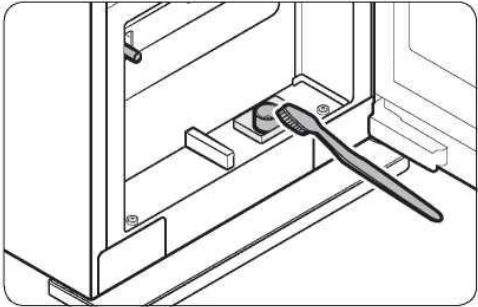


Temizlik ve bakım

Su tepsisi

NOT

- Su tepsisini düzenli olarak boşaltın.
- Suyu boşalttıktan sonra su tepsisini tekrar yerine taktığınızdan emin olun.

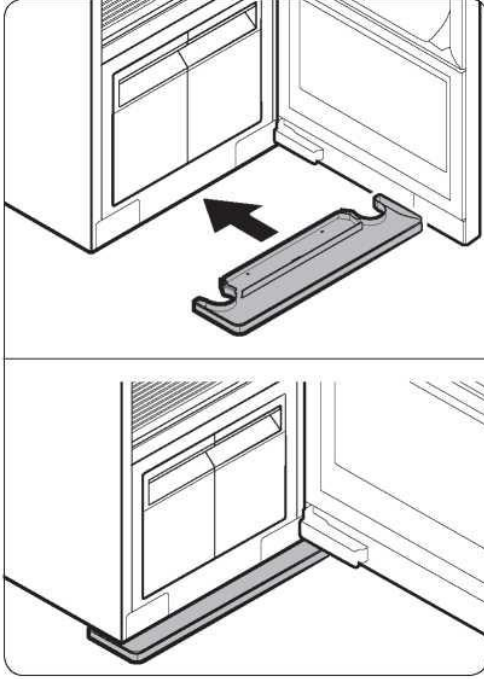

Su tepsisini şekilde gösterildiği gibi doğru bir şekilde takın.

- ÜST kısmın yukarı doğru baktığından emin olun.





Temizlik ve bakım

Temizlik ve bakım

Hava Filtresi


Ürünü sık sık ağır veya çok miktarda toz biriken çamaşırlar için kullanıyorsanız, Hava Filtresini sık sık temizlemenizi öneririz.

Temizlik ve bakım

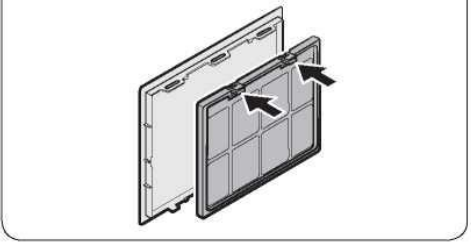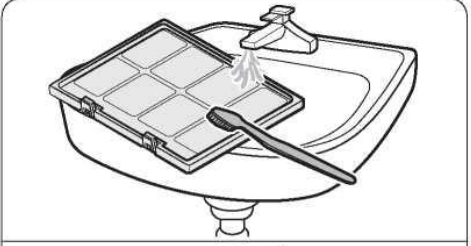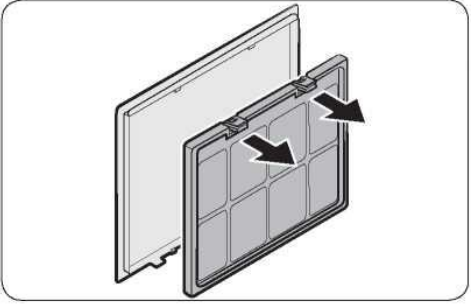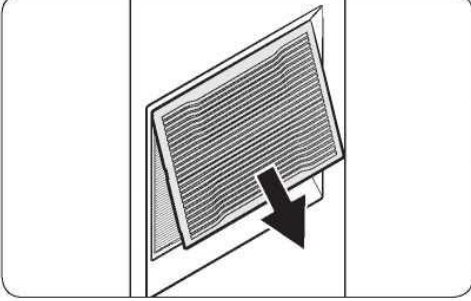

Hava Filtresini değiştirmek için

1. Kapağın alt kısmını tutup dışarı doğru çekin.
2. Filtrenin üst kısmındaki iki kancayı bastırıp çekerek filtreyi çıkarın.
3. Filtreyi akan suyun altında bir fırça ile temizleyin.
4. Filtreyi gölge bir alanda tamamen kurutun ve tekrar takın.

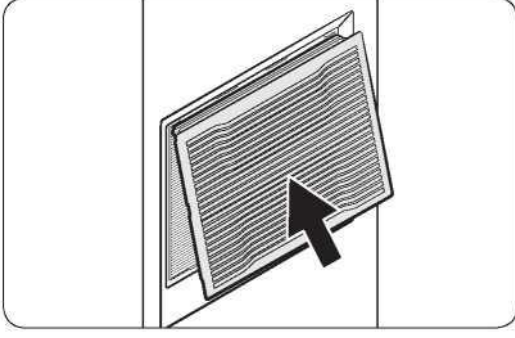




5. Kapağı üst kısmından ürüne takın ve itin.

Temizlik ve bakım

Tüy filtresi

- En iyi sonucu almak için ürünü kullanmadan önce veya kullandıktan sonra tüy filtresini temizleyin.
- Hasar gören tüy filtresini yeni bir filtreyle değiştirin.

Temizlik ve bakım

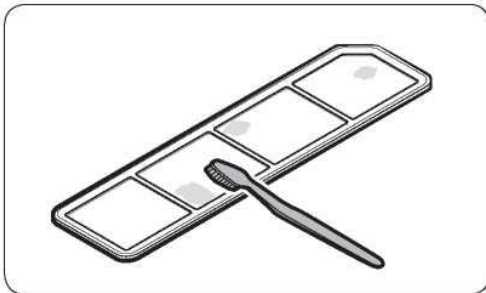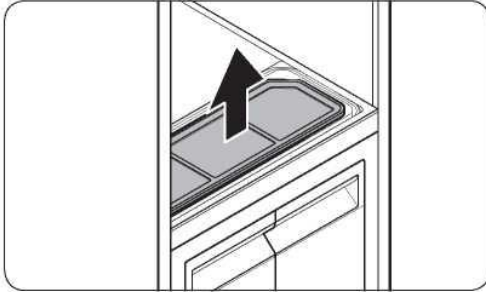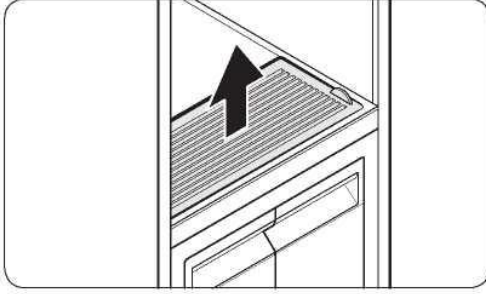

Tüy filtresini temizlemek için

1. Kapağı açın.

2. Tüy filtresini çıkarın.

3. Filtreyi akan suyun altında bir fırça ile temizleyin. Tüy filtresini gölge bir alanda tamamen kurutun.

4. Tüy filtresini tekrar takın ve kapağı kapatın.

Kireç çözme

Ürünün performansını arttırmak ve kullanım ömrünü uzatmak için düzenli olarak kireç çözme işlemi gerçekleştirin. Bildirim mesajı aldıktan hemen sonra kireç çözme işlemi gerçekleştirmezseniz, bazı işlevlerin kullanımı kısıtlanabilir ve performans kaybı yaşanabilir ve hatta ürünün kullanım ömrü kısalabilir.

1. Ekranda **Kireç Çözme Gerekli** mesajı görüntülendiğinde, ürünün içini boşaltın ve **Arındırma** ve **Kurutma** düğmelerini 3 saniye boyunca basılı tutun.
2. Dolum Haznesini ve Tahliye Haznesini boşaltın.
3. Kireç çözücü maddeyi üreticinin önerdiği şekilde suyla seyreltin.
4. Dolum Haznesini **MAKS** çizgisine kadar seyreltilmiş kireç çözücü maddeyle doldurun.
5. Kireç çözme işlemi başlatmak için **Başlat/Duraklat** ▷|| düğmesini basılı tutun.
 - Kireç çözme işlemi sırasında ekranda **Hazneyi boşalt** mesajı belirdiğinde Tahliye Haznesini boşaltın.
6. Ekranda **Hazneyi Doldur/Boşalt** mesajı tekrar belirdiğinde Dolum Haznesini ve Tahliye Haznesini boşaltın ve ardından iyice yıkayın.
7. Dolum Haznesini **MAKS** çizgisine kadar temiz suyla doldurduktan sonra Dolum Haznesini ve Tahliye Haznesini tekrar yerleştirin.
8. Ekranda **Dolum/Tahliye Tamamlandı** mesajı belirdiğinde **Başlat/Duraklat** ▷|| düğmesini basılı tutun.
 - Kireç çözme işlemi sırasında ekranda **Hazneyi boşalt** mesajı belirdiğinde Tahliye Haznesini boşaltın.
9. Kireç çözme işlemi tamamlandığında, Tahliye Haznesini boşaltın ve Dolum Haznesini suyla doldurun.
 - Tüm bu adımları tamamladıktan sonra AirDresser'ı kullanabilirsiniz.

NOT

- Kireç çözme işlemi sırasında titreşim ve gürültü meydana gelebilir; bu normaldir ve üründe bir sorun olduğunu göstermez.
- Kireç çözme işleminden sonra ürünü ilk kez kullanırken **Hazneyi doldur** mesajı görebilirsiniz. Bu normaldir. Dolum Haznesini suyla doldurun ve devam etmek için **Başlat/Duraklat** ▷|| düğmesine basın.
- Kireç çözücü madde iyice yıkanmazsa kabarcıklar meydana gelebilir. Kireç çözme işleminden sonra Dolum Haznesini ve Tahliye Haznesini iyice yıkadığınızdan emin olun.

Temizlik ve bakım

Ürünü başka bir yere taşıma

- Ürünün altında taşınmasına yardımcı olmak için iki tekerlek bulunur.
- Ürünü taşıırken ürünün devrilmesini önlemek için ürünü ortasından itmenizi öneririz. Üstten veya alttan itmeyin.
- Ürünü başka bir yere taşımadan önce, Dolum Haznesini ve Tahliye Haznesini boşaltın. Hazneler boşaltılmadığı takdirde ürün taşınırken su dökülebilir.

Sorun giderme

Bildirim mesajları

Mesaj	İşlem
Hazneyi doldurun Hazneyi suyla doldurun	• Dolum Haznesinde yeterli miktarda su olup olmadığını kontrol edin. – MAKS çizgisine kadar su doldurun, Dolum Haznesini tekrar takın ve ardından başlatmak için Başlat/Duraklat > düğmesine dokununuz. • Dolum Haznesinin düzgün bir şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. – Tahliye Haznesini uygun şekilde yerleştirdikten sonra başlatmak için Başlat/Duraklat > düğmesine dokununuz.
Hazneyi boşaltın Haznedeki suyu boşaltın	• Tahliye Haznesinin dolu olup olmadığını kontrol edin. – Tahliye Haznesini boşaltın, tekrar yerleştirin ve başlatmak için Başlat/Duraklat > düğmesine dokununuz. • Tahliye Haznesinin düzgün bir şekilde yerleştirildiğini kontrol edin. – Dolum Haznesini uygun şekilde yerleştirdikten sonra başlatmak için Başlat/Duraklat > düğmesine dokununuz.
Kapak Açık Kapağı kapatın ve tekrar başlatın	• Kapağın açık olup olmadığını kontrol edin. – Kapağın kapalı olduğundan emin olun ve ardından başlatmak için Başlat/Duraklat > düğmesine dokununuz.
Sorun Uyarısı Kapağı Açın ve İçini Kontrol Edin	• Kapağın ve Çocuk Kilidinin açık olup olmadığını kontrol edin. – Kapağın kapalı olduğundan emin olun ve ardından başlatmak için Başlat/Duraklat > düğmesine dokununuz. Ürünün içinde çocuk veya evcil hayvan olmadığından emin olun.
Wi-Fi Bağlı Değil Yönlendiriciyi kontrol edin	• Yönlendiricinin açık olup olmadığını kontrol edin. – Yönlendiriciyi açın ve İnternete bağlanın.

Sorun giderme



NOT

Sorun devam ederse bölgenizdeki Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin.

Sorun giderme


Kontrol noktası

Sorun giderme

Sorun	İşlem
Ürün açılmıyor.	• Ürünü açmak için Güç ⏻ düğmesine dokununuz. • Güç kablosunun düzgün şekilde takıldığından emin olun. • Devre kesicinin açık olduğundan emin olun. • Güç kablosunun bu ürün için uygun olduğu belirtilen bir elektrik prizine takıldığından emin olun.
Ürün çalışmıyor.	• Kapağın kapalı olduğundan emin olun ve ardından Başlat/Duraklat ▶ düğmesine dokununuz. • Su akışı ya da kaynama sesleri duyarsanız, ürün buhar işlemine hazırlanıyor demektir. Bu normaldir. • Çocuk Kilidinin kapalı olduğundan emin olun. • Su dışında başka bir sıvı kullandıysanız ürün çalışmayabilir. Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin.
Üründen sesler geliyor.	• Kompresör çalışırken üründen sesler gelebilir. Bu normaldir. • Hava dolaşımı sırasında üründen sesler gelebilir. Bu normaldir. • Buhar işleminden önce ve sonra üründen sesler gelebilir. Bu normaldir. • Suyu dışarı pompalarken ve tahliye ederken üründen sesler gelebilir. Bu normaldir. • Kapağı açarken, suyun borudan aktığı sırada Dolum Haznesinden sesler gelebilir. Bu normaldir. • Gürültüler artarsa Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin.
Kontrol paneli çalışmıyor.	• Ürünü prize taktıktan sonra bir süre bekleyin ve tekrar deneyin. Kontrol paneli, güç kablosu prize takıldıktan 10 saniye sonra yanıt verir. • Kontrol panelini temizleyin ve tekrar deneyin. Sorun devam ederse Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin.
Ürün titreşiyor.	• Ürünün sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olun. • Ürünün dengede olduğundan emin olun.
Dolum Haznesi bir kullanımdan sonra boşalıyor.	• Ürün ilk kullanıldığında daha fazla su tüketir. Bu normaldir.
Kapaktan buhar veya hava çıkıyor.	• Kapağa giysi sıkışmadığından emin olun. • Kapağın düzgün şekilde kapatıldığından emin olun.

Sorun	İşlem
Çalışma süresi giderek artıyor.	Islak giysilerin kuruması daha uzun sürebilir. Çalışma süresi, giysi miktarına ve nem seviyesine bağlı olarak artabilir.
Bir program sona erdikten sonra giysiler ıslak durumda.	- Tüy filtresinin temiz olduğundan ve düzgün takıldığından emin olun. - Kapak contasının hasar görmediğinden veya giysilerin kapağa takılmadığından emin olun. Kapak contası hasarlıysa, güç kablosunu prizden çıkarın ve Samsung Servis Merkezi ile iletişime geçin.
Giysilerin kokusu giderilemiyor.	- Çok yoğun kokan veya uzun süredir saklanan giysileri yıkayın. - Yağ lekeli giysileri yıkayın. - Şişme ceketler gibi büyük hacimli giysilerin kokusu tam olarak giderilemeyebilir. Büyük giysilere tek başına bakım yapın ve gerekirse programı tekrarlayın. - Yoğun kokulu giysileri diğer giysilerle birlikte koymayın. Giysileri koku derecesine göre ayırın. - Tüy filtresinin ve her iki haznenin temiz olduğundan emin olun.
Kırışıklıklar düzeltilmiyor.	Uzun süredir saklanan çamaşırları ütöleyin.
Kapak açıldığında üründen duman çıkıyor.	Bazı programlarda duman gibi görünen buhar çıkar. Bu normaldir.

Teknik Özellikler

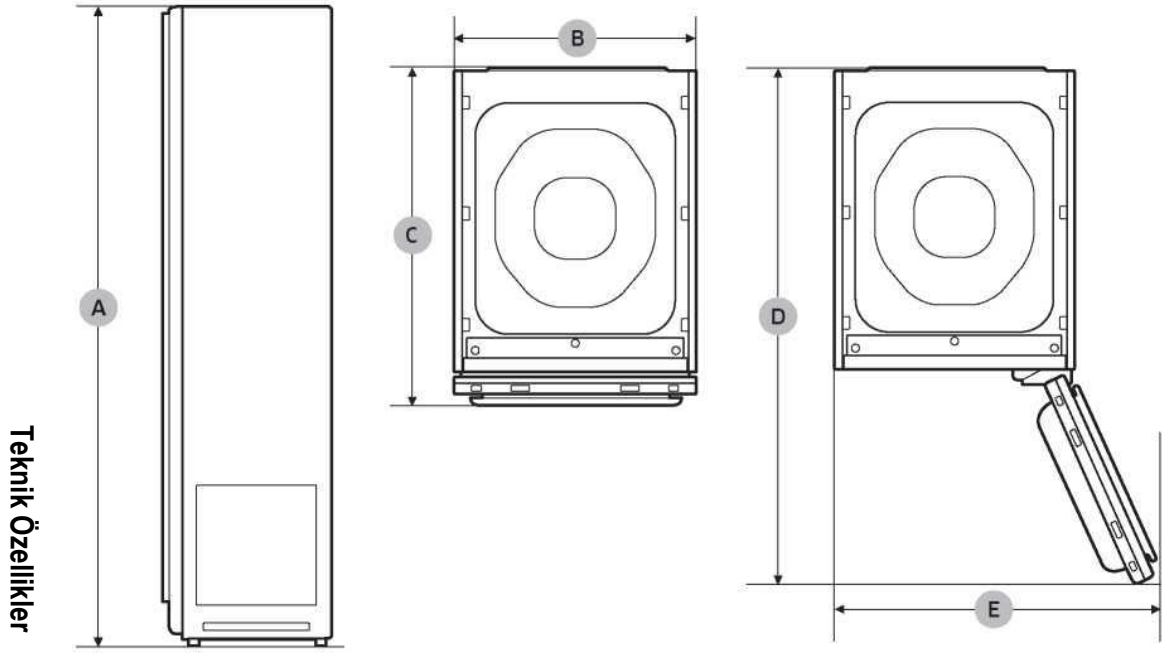

Tip		Giysi Bakım Sistemi (AirDresser)	
		DF60*8****G	
Boyutlar (mm)	A. Yükseklik	1850	
	B. Genişlik	445	
	C. Derinlik	615	
	D. Kapak açıkken derinlik	1001	
	E. Kapak açıkken genişlik	618	
Anma gücü		220-240 V / 50 Hz 1700-1900 W	
Sigorta (Ana PBA'da sabit sigorta)		250 V / 12 A	
		Kartuş tipi	Yüksek kesme kapasiteli
Ağırlık (kg)		89,0	

Sorun Giderme

Müşterinin Seçimlik Hakları

- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11 nci maddesinde yer alan;
 - Sözleşmeden dönme,
 - Satış bedelinden indirim isteme,
 - Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değişen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
 - Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın beden iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.
- Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.
- Tüketici çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işlemlerinin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanılabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır."

Yetkili Servis Listesi

NO	Şehir	Yetkili Servis	
1	İSTANBUL	Servis Adı	ALPER DESTANOGLU
		Telefon	902163902000
		Adres	DOĞU MAH. GÖLDE SOK. 3/C / PENDİK
2	İSTANBUL	Servis Adı	ATASER ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK EV ALETLERİ ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.
		Telefon	902164697604
		Adres	İÇERENKÖY MAH. AHMET TARIK SK. NO:18/A ATAŞEHİR/İST. / ATAŞEHİR
3	İSTANBUL	Servis Adı	TEKOĞULLARI BİLİŞİM BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon	902165531740
		Adres	MEHMET AKİF MAH.ŞAHİN CAD. YONCA SİTESİ NO:17 B / ÜMRANİYE-İSTANBUL
4	İSTANBUL	Servis Adı	GARANTİ SERVİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA
		Telefon	902126250625
		Adres	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAHALLESİ AVCI SOKAK NO.8/B EYÜP/İSTANBUL
5	İSTANBUL	Servis Adı	MAKSA ELEKTRONİK OTOMOTİV İNŞAAT VE MEDİKAL CİHAZLAR TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ KÜÇÜKÇEKMECE
		Telefon	902126988802
		Adres	HALKALI MERKEZ MAH. FİLİZ SK. NO:21 A/2 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
6	ANKARA	Servis Adı	AY BEYAZ EŞYA VE ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM TİCARET
		Telefon	903122810840
		Adres	ŞEKER MAHALLESİ 1408 CAD. NO:3/A / ETİMESGUT ANKARA
7	ANKARA	Servis Adı	DOĞA TEKNİK -İSMAİL SAVAŞ EVİRGİN
		Telefon	903124343642
		Adres	BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 281. CADDE NO:94 B/- GÖLBAŞI/ANKARA
8	ANKARA	Servis Adı	ÖZBEK BEYAZ EŞYA ELEKTRİK ELEKTRONİK İKLİMLENDİRME OTOMOTİV TELEKOMÜNİKASYON GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon	903123284433
		Adres	MERKEZ MAHALLESİ KARACA CAD. NO:5/B / PURSAKLAR/ANKARA
9	ANKARA	Servis Adı	SİMGE ELEKTRONİK-YAŞAR ALAR
		Telefon	903123251876
		Adres	ETLİK MAHALLESİ ETLİK CADDESİ NO:205 A/KEÇİÖREN/ANKARA
10	ANKARA	Servis Adı	SİSTEM GRUP ELEKTRONİK TİCARET VE TAHHÜT LTD. ŞTİ.
		Telefon	903122120143
		Adres	ETİ MAH.GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO.104/A ÇANKAYA/ANKARA
11	İZMİR	Servis Adı	REİS TEKNİK-AŞKIN GÜRCAN
		Telefon	902328783939
		Adres	8 EYLÜL MAH. İZMİR CAD. NO:80/A - / KEMALPAŞA/İZMİR
12	İZMİR	Servis Adı	DEREN TEKNİK ESNAF
		Telefon	902326161600
		Adres	ESATPAŞA MAHALLESİ 2.İSTASYONALTI GEÇİDİ SK. NO:14/5 MENEMEN-İZMİR
13	İZMİR	Servis Adı	DİZAYN ELEKTRONİK-KEMAL ŞEN Esnaf
		Telefon	902328566770
		Adres	ERTUĞRUL MH. MİTHATPAŞA CD. 3028 SK. NO:6/7 - / TORBALI/İZMİR
14	BURSA	Servis Adı	ÖYKÜ TEKNİK-SAVAŞ BAYKIZ Esnaf
		Telefon	905373910162
		Adres	EŞREF DİNÇER MAHALLESİ ESKİ PAZAR CAD. NO: 62/C GEMLİK/BURSA
15	BURSA	Servis Adı	ABC SERVİS HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon	902244535580
		Adres	ODUNLUK MAHALLESİ KÜKRER SK. NO: 4 C/1 / NİLÜFER / BURSA
16	ANTALYA	Servis Adı	BAŞARAN TEKNİK SERVİS-MEHMET BAŞARAN
		Telefon	902427220548
		Adres	KÖKEZ MAHALLESİ BURMAHANCİ CADDESİ NO:104/C ANTALYA
17	ANTALYA	Servis Adı	İSMAİL ŞENGÖZ-ŞENGÖZ ELEKTRONİK
		Telefon	902425123785
		Adres	SARAY MAH.MEHMET ÇAVUŞ SOK.CEBİ APT.NO.5/A ALANYA
18	ANTALYA	Servis Adı	ENVER TURKUT - TURKUT TEKNİK
		Telefon	902423442333
		Adres	GÜVENLİK MAHALLESİ 267. SOKAK NO:16 A/A MURATPAŞA /ANTALYA
19	ANTALYA	Servis Adı	YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ-MURATPAŞA ŞUBESİ
		Telefon	902422410062
		Adres	TAHİL PAZARI MAHALLESİ ADNAN MENDERES BULVARI ŞÜKRÜ BOYACI APT NO:23/A / MURATPAŞA/ANTALYA
20	ADANA	Servis Adı	GÖK TEKNİK - MUSTAFA GÖK ESNAF
		Telefon	903223232323
		Adres	YAVUZLAR MAH.KIŞLA CAD.NO:285/A YÜREĞİR/ADANA
21	ADANA	Servis Adı	EMİN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon	903224589292
		Adres	MİTATPAŞA MAH.MÜCAHİTLER CAD.ÖZLEM APT. A BLOK NO:51/D / SEYHAN/ADANA
22	KONYA	Servis Adı	MEHMET AKDEMİR SAHİS
		Telefon	903322360607
		Adres	CaddeSokak:ŞEHİT AHMET DEĞERLİ SK. LEVENT KapiNo:58 DaireNo:8 MahalleSemt:MUSALLA BAĞLARI MAH/SELÇUKLU/KONYA
23	ŞANLIURFA	Servis Adı	GERİLİM ISITMA VE SOĞUTMA SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA NAKLİYAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon	904145521363
		Adres	YENİŞEHİR MAHALLESİ, BEDİÜZZAMAN SAİDİ NURŞİ BLV. NO:204 A SİVEREK/ŞANLIURFA
24	ŞANLIURFA	Servis Adı	AHMET DOĞRUDAĞ-DOĞUŞ ELEKTRONİK
		Telefon	904142153076
		Adres	HAMİDİYE MAH.263.SOK.RÜMEYSA APT ALTI NO:27/A ŞANLIURFA
25	GAZİANTEP	Servis Adı	ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (BENCAN ŞUBESİ)
		Telefon	903422151222
		Adres	ŞAHİNTEPE MAHALLESİ 133394 NOLU CAD. NO: 12 BA/0 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP
26	ÇORUM	Servis Adı	TANER ELEKTRONİK-AHMET TANER CERİT
		Telefon	903642246721
		Adres	ULUKAVAK MAHALLESİ TARAKCI 8.SOKAK - NO:18/A / MERKEZ ÇORUM

27	ÇANAKKALE	Servis Adı	UĞUR ELEKTRONİK - UĞUR TÖLÜMEN
		Telefon	902865668030
		Adres	CAMİL KEBİR MAH.GAZİ SÜLEYMANPAŞA CAD.NO.46/2 GELİBOLU/ÇANAKKALE
28	HATAY	Servis Adı	ÜN SOĞUTMA-AKİF ÜN
		Telefon	903267123809
		Adres	YEŞİL MAH. ATATÜRK CD.KERVAN SOK.NO:4 HATAY
29	NEVŞEHİR	Servis Adı	ÜNAL ELEKTRONİK-MUSTAFA ÜNAL
		Telefon	903842122075
		Adres	GÜZELYURT MAH. ÜRGÜP CAD.NO:37/A NEVŞEHİR
30	UŞAK	Servis Adı	YAMALI ELEKTRONİK-ALİ YAMALI Esnaf
		Telefon	905335144845
		Adres	FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ 1.RAY SOK. No:7 A/- UŞAK MERKEZ / UŞAK
31	SAKARYA	Servis Adı	ADA EKSEN ELEKTRİK ELEKTRONİK EV ALETLERİ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ İNŞAAT GIDA TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon	902642742975
		Adres	İSTİKLAL MAHALLESİ KARAAĞAÇ BULVARI NO :51/A /ADAPAZARI/SAKARYA
32	VAN	Servis Adı	ADNAN MELTEM İZMİR RADYO TV ATOLYESİ
		Telefon	904322165746
		Adres	ŞEREFİYE MAH.DEMİRCİLER SK.CANER İŞ MERKEZİ ALTI NO:30 MERKEZ /VAN
33	MARDİN	Servis Adı	AHMET BOĞA
		Telefon	905426821412
		Adres	Tepebaşı mah. Adnan Menderes cad. no:3/A Kızıltepe/MARDİN
34	MERSİN	Servis Adı	AK GÜVEN SOĞUTMA-ALİ YILDIZ
		Telefon	903243286260
		Adres	BAHÇELİEVLER MH. HÜSEYİN OKAN MERZECİ BLV. NO:476/A MERSİN
35	EDİRNE	Servis Adı	ATEŞ ELEKTRONİK - ÖZCAN ATEŞ
		Telefon	902842352837
		Adres	FATİH MAH. İBRAHİM AY CAD. PEMBE KÖŞK APT. NO:1 / EDİRNE
36	KİLİS	Servis Adı	BAK BAK ELEKTRONİK-YUSUF DAĞAÇKAN Esnaf
		Telefon	903488134266
		Adres	NECMETTİN ERBAKAN MAHALLESİ TURGUT ÖZAL CAD. NO:33/21 KİLİS MERKEZ/KİLİS
37	SAMSUN	Servis Adı	BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM HİZMETLERİ
		Telefon	903624316480
		Adres	19 MAYIS MAH.AĞABALI CAD. NO:38 İLKADIM/ SAMSUN
38	MUĞLA	Servis Adı	BİRCAN ELEKTRONİK - ABDULLAH BİRCAN
		Telefon	902522822517
		Adres	CUMHURİYET CAD. NO:137 ORTACA/MUĞLA
39	GİRESUN	Servis Adı	BİRLEŞİM TEKNİK-YENER ŞAHİN
		Telefon	904545052829
		Adres	HACİSİYAM MAHALLESİ İNÖNÜ CAD. No:77 / A MERKEZ /GİRESUN
40	İĞDIR	Servis Adı	CAN ELEKTRONİK İLETİŞİM GIDA İNŞAAT NAKLİYAT HİZMET
		Telefon	904762279639
		Adres	14 KASIM MH. NİHAT POLAT CADDESİ 743. SOKAK NO:D/2 İĞDIR
41	MALATYA	Servis Adı	EKREM MANDAL-GÜVEN TEKNİK
		Telefon	904223242145
		Adres	Kernek Mah. Remzi Yüksek Sok. Furkan 2 A BATTALGAZİ/MALATYA
42	ERZURUM	Servis Adı	EMİR ELEKTRONİK-SECATTİN AYLANÇ
		Telefon	904422373701
		Adres	GEZ MAH. ÇAYKARA CAD. NO:44/14 ERZURUM
43	KAYSERİ	Servis Adı	EMRAH ÖZDEMİR EYLÜL ELEKTRONİK
		Telefon	903522353538
		Adres	KILICARSLAN MAH. KIZILIRMAK CAD. NO:27/A / MELİKGAZİ/KAYSERİ
44	OSMANİYE	Servis Adı	EM-TA TEKNİK-EMRAH KORUYUCU
		Telefon	903288125766
		Adres	7 OCAK MAH. D. AHMET ALKAN CAD. NO:132/C. / MERKEZ/OSMANİYE
45	KASTAMONU	Servis Adı	KMS SATIŞ SONRASI HİZMETLER-KAMİL TANJU ALTAN
		Telefon	903662142696
		Adres	İSMAİLBEY MAH. ŞEHİT ERTAN SIVRIOĞLU SOK. NO: 51 KASTAMONU
46	ELAZIĞ	Servis Adı	FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA
		Telefon	904242186621
		Adres	ÇARŞI MAHALLESİ ŞAİR HACI HAYRİ CAD. No:141/1 MERKEZ /ELAZIĞ
47	BALIKESİR	Servis Adı	GÖKSEL SARFAKLAR
		Telefon	902662447072
		Adres	HACI İLBEY MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:80/A POSTAKODU:10100 ALTIEYLÜL/BALIKESİR
48	MERSİN	Servis Adı	MURAT SAMİ GÜNEY (GÜNEY TEKNİK)
		Telefon	903246134113
		Adres	ŞEHİTŞAH MAH. MEVLANA CAD. NO:11 TARSUS MERSİN
49	ADIYAMAN	Servis Adı	KAR SOĞUTMA-ENDER KARCIOĞLU Esnaf
		Telefon	905464961817
		Adres	TURGUT REİS MAHALLESİ 118 SOK. No:8 A/A MERKEZ /ADIYAMAN
50	ESKİŞEHİR	Servis Adı	NİLKAN ELEKTRONİK DAYANIKLI TÜKETİM OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon	902222020100
		Adres	MUSTAFA KEMAL PAŞA MH. SİVRİHİSAR-1 CD. NO:49 / TEPEBAŞI ESKİŞEHİR
51	RİZE	Servis Adı	KUTUP DAYANIKLI TÜKETİM MAMULLERİ SERVİS VE TEKNİK HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.
		Telefon	904642236969
		Adres	CAMİÖNÜ MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO:33 A MERKEZ/RİZE
52	DENİZLİ	Servis Adı	MAVİAY MÜHENDİSLİK MAKİNE İNŞAAT ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon	902582620009
		Adres	Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No:37/A Maviay İş Merkezi Merkezefendi/DENİZLİ
53	DIYARBAKIR	Servis Adı	MEHMET ALKAYA HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK SEVİSİ KAYAPINAR ŞUBESİ
		Telefon	904122575172
		Adres	MEDYA MAHALLESİ 153.SOKAK SEÇKİN SİTESİ ALTI 5/A /41 /KAYAPINA/DIYARBAKIR

54	AFYONKARAHİSAR	Servis Adı	MURAT DAMAR - DAMAR ELEKTRONİK
		Telefon	902722124827
		Adres	CUMHURİYET MAH.YEŞİL YOL . MERCAN APT.NO:13/AFYONKARAHİSAR
55	AYDIN	Servis Adı	MURAT SOĞUTMA
		Telefon	902565127774
		Adres	YENİCAMİ MAHALLESİ SEKİLER CADDESİ NO:33/A SÖKE/AYDIN
56	HATAY	Servis Adı	SERHAN YÜKSEKBAŞ UZAY ELEKTRONİK
		Telefon	903266130306
		Adres	CUMHURİYET MAHALLESİ FATİH SULTAN MEHMET CAD. NO: 54 A İSKENDERUN
57	AYDIN	Servis Adı	NAİLE KABASAKAL
		Telefon	902563136266
		Adres	ALTINTAŞ MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO:22/A NAZİLLİ/AYDIN
58	KAHRAMANMARAŞ	Servis Adı	NEDİM ÇİÇEK
		Telefon	903442122871
		Adres	ŞEHYADIL MAH. KARAKOL KARŞISI NO:53/A / MERKEZ/KAHRAMANMARAŞ
59	ERZİNCAN	Servis Adı	ÖZTÜRK ELEKTRONİK-İBRAHİM ÖZTÜRK
		Telefon	904462121177
		Adres	İNÖNÜ MAHALLESİ 23. SOKAK NO:25/Z1 / ERZİNCAN MERKEZ/ERZİNCAN
60	MERSİN	Servis Adı	PINAR ELEKTRONİK
		Telefon	903243368298
		Adres	MAHMUDIYE MAH.108 SOK.NO:32/B MERSİN
61	BATMAN	Servis Adı	PLATİN ELEKTRONİK-KARAMAN PLATİN
		Telefon	904882141365
		Adres	MEYDAN MAH. GÜLISTAN CAD NO:53/BATMAN
62	TOKAT	Servis Adı	TECNO CENTER BEYAZ EŞYA SERVİSİ-ERCAN USLU Esnaf
		Telefon	903562131970
		Adres	KARŞIYAKA MAHALLESİ İBNİ KEMAL BLV. NO:27 A/- MERKEZ / TOKAT
63	MUĞLA	Servis Adı	YAŞAR AVCI -KANAL ELEKTRONİK
		Telefon	902525122564
		Adres	HOCABEDRETTİN MAH. TABAKHANE CAD. NO:4/A MİLAS/MUĞLA
64	ORDU	Servis Adı	YUSUF TEMEL SAHİS
		Telefon	904522222100
		Adres	Subaşı Mah. 477 Sok. No:17/A Altınordu/ORDU
65	TRABZON	Servis Adı	STAR ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ-MEHMET YILMAZ
		Telefon	904623216224
		Adres	İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ SELİM APARTMANI NO.164/A / ORTAHİSAR/TRABZON
66	SİVAS	Servis Adı	SVS ÜSTÜN TEKNİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
		Telefon	903462255811
		Adres	ECE MAH. HALİLİFAT PAŞA CAD. ELİF APT. NO:28 /A MERKEZ/SİVAS

İthalatçı firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ
Defterdar Mah.Otakçılar Cad. Sınpaş Flatofis Apt. No: 78/46
Eyüpsultan-İstanbul
Tel: 0212 4670600 E-mail: hizmet@partner.samsung.com

SORULAR VEYA YORUMLAR

ÜLKE	ARAYIN	YA DA WEB SİTEMİZİ ZİYARET EDİN
Türkiye	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/tr



DC68-04022B-00