

充電する

付属の USB ケーブルを使って充電します。

充電時間は、約 2 時間*です。

※ 充電池が空の状態から満充電になるまでの時間です。

① 本機の電源を切る。


電源を入れている場合は、電源 /Bluetooth ボタンを上スライドして電源を切ります。

② 本機の USB コネクターに USB ケーブルを接続する。

オーディオケーブルが接続されている場合は、オーディオケーブルを外してください。

③ USB ケーブルを、お手持ちのパソコンまたは、市販の USB 対応 AC 電源アダプタを使用して、コンセントに接続する。

AC 電源アダプタは、5V 1A 以下の市販品をお使いください。

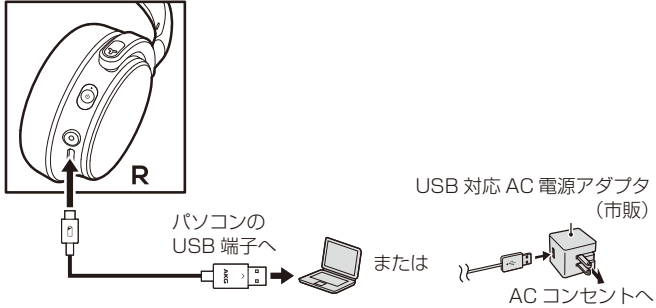

充電中はバッテリーインジケーターが赤く点灯します。

- 充電中は本機を使用することはできません。

- Bluetooth を使用しない場合や電池切れの際は、オーディオケーブルを接続することで通常のヘッドホンとしてお使いいただけます。

充電が完了すると

バッテリーインジケーターが消灯します。

USB ケーブルを取り外してください。

電池残量について

電池残量が少なくなるとバッテリーインジケーターが赤く点滅します。

インジケーターが赤く点滅したら充電してください。

Bluetooth 接続を行う

Bluetooth 機能を使ってワイヤレス再生やハンズフリー通話を行うには、はじめに本機と Bluetooth 対応デバイスを認識させる「ペアリング」が必要となります。

▶ ペアリングを行う


以下の手順は一例です。詳細については、接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

① 電源 /Bluetooth ボタンを下方向に中央までスライドして、本機の電源を入れる。

ヘッドホンで電子音が鳴り、電源 /Bluetooth インジケーターが白色で点灯します。

② 電源 /Bluetooth ボタンをさらに下方向に、約 3 秒以上スライドしたままにする。

電子音が鳴り、電源 /Bluetooth インジケーターが青色で点滅してペアリング設定状態になります。

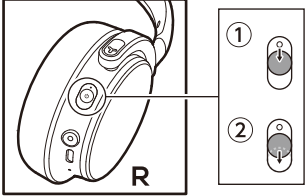

③ デバイス側でペアリング操作を行い、登録 / 接続する。

ペアリングが完了すると電子音が鳴り、電源 /Bluetooth インジケーターが青色で点灯します。

iPhone/iPod/iPad の場合：

① iPhone/iPod/iPad をペアリング設定状態にする。

「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オフ」から「オン」にします。
Bluetooth に接続できるデバイスの一覧が表示されます。

② デバイスの一覧から「AKG Y600NC WIRELESS」を選択する。

接続が完了すると、デバイス上で「接続済み」と表示されます。



携帯電話・スマートホンでハンズフリー接続を行う場合：

① 携帯電話・スマートホンでペアリング操作を行い、登録 / 接続する。

（パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。）
ハンズフリー通話をしたい場合は「ハンズフリー（HFP）」、音楽再生のみ行いたい場合は「ワイヤレスステレオ（A2DP）」で接続してください。

- 登録にはお使いの携帯電話・スマートホンの「端末暗証番号」が必要になる場合があります。

- 機種によっては同時に接続できないものがあります。また、設定方法は機種により異なりますので、携帯電話・スマートホンの取扱説明書も併せてご覧ください。

その他のデバイス（携帯電話・スマートホンなど）の場合：

① ペアリング設定状態にする。

接続するデバイス側で、本機を検出可能な状態にします。お使いのデバイスの取扱説明書も併せてご覧ください。
（パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。）

一部のデバイスでは、接続を確認するメッセージが表示されます。
ペアリングが完了すると電子音が鳴り、電源インジケーターが青色で点灯します。


ご注意

- Bluetooth は約 10m までの距離で接続できますが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- 以下の場合、Bluetooth 接続に障害を起こす場合があります。このような場合、再生や通話が途切れることがあります。使用環境を変えてご使用ください。
 - 多数の無線 LAN 機器があるところ、電子レンジ・携帯電話・通信機能のある携帯ゲーム機器などを使用中の周辺、またはその他電磁波が発生している場所など

本機は一度ペアリングを行ったデバイスの情報を記憶していますので、ペアリングを行ったあとは、本機の電源を入れ、接続したいデバイスの Bluetooth をオンにするだけで Bluetooth 接続することができます。

▶ 基本操作

Bluetooth 接続中は、本機左耳側のボタンで以下のコントロールを行うことができます。

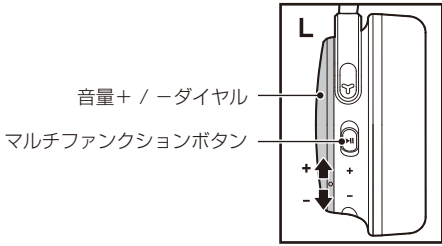

音量+ / ノーダイヤル：

[+] 方向にイヤークップの外側を回すと音量が大きくなります。

[-] 方向にイヤークップの外側を回すと音量が小さくなります。

マルチファンクションボタン：

押すごとに再生 / 一時停止します。

再生中の動作は以下のとおりです。

- 上に 1 回スライドすると、曲の先頭に戻ります。
- 上に 2 回スライドすると、前の曲にスキップバックします。
- 下に 1 回スライドすると、次の曲にスキップします。

マルチファンクションボタン（ハンズフリーボタン）：

携帯電話・スマートホン Bluetooth でハンズフリー接続しているときは、ハンズフリーボタンになります。

着信中に 1 回押すと電話を受けます。

通話中に 1 回押すと電話を切ります。

着信中に約 3 秒押すと着信拒否します。

▶ Bluetooth 接続を解除する

Bluetooth 対応デバイスの「このデバイスの登録を解除」を選択してください。


▶ 本機の電源をオフにする

電源 /Bluetooth ボタンを上スライドします。

イヤホンから電子音が聞こえ、電源がオフになります。

マルチポイント機能

本機は Bluetooth マルチポイント機能により、スマートホンやパソコンを 2 台同時に Bluetooth 接続し、待ち受け状態にしておくことができます。すでに 1 台目が Bluetooth 接続している状態で 2 台目をペアリングしたい場合は、電源 /Bluetooth ボタンを下方向に、約 2 秒以上スライドしたままにします。その後、接続したデバイスをペアリング設定状態にし、ペアリングを行ってください。

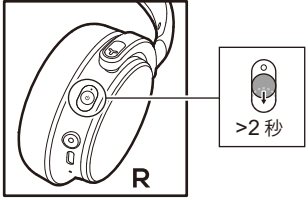

ご注意

- 電話の着信が常に優先されます。
- 音楽を切り替えるには、現在接続のデバイスで音楽を一時停止し、2 台目のデバイスで再生を選択します。
- 1 台目が Bluetooth の通信範囲外になったり電源が切れたりした場合は、2 台目を手動で再接続する必要があります。
- マルチポイント機能を切断するには、Bluetooth 対応デバイスの「このデバイスの登録を解除」を選択してください。

オートプレイ / ポーズ機能


本機を Bluetooth 接続で使用しているとき、再生中に装着を外すと自動的に再生一時停止状態になります。

もう一度装着すると、再生が再開します。



オートプレイ / ポーズ機能をオフ（無効）にするには、左耳側のマルチファンクションボタンと右耳側のスマートアンビエントボタンを同時に 5 秒以上押し続けます。

その後再びオートプレイ / ポーズ機能をオン（有効）にするには、本機の電源を一度オフにしてからもう一度左耳側のマルチファンクションボタンと右耳側のスマートアンビエントボタンを同時に 5 秒以上長押しするとオンになります。

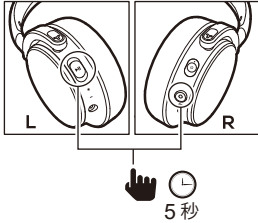

なお、最後に本機の電源をオフにする直前にオートプレイ / ポーズ機能をオフにしている場合、次に電源をオンにするとオートプレイ / ポーズ機能はオンになります。


ご注意

オーディオケーブルでオーディオ機器などと接続しているときは、オートプレイ / ポーズ機能は働きません。

本機のマルチファンクションボタンとスマートアンビエントボタン以外でもオン / オフの設定が可能です。詳しくは、「AKG Headphone アプリを使用する」をご覧ください。

ボイスアシスタント機能

iPhone・スマートホンを Bluetooth でハンズフリー接続しているときにマルチファンクションボタンを 2 回押します。

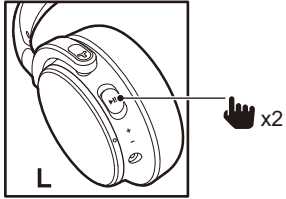

お使いのデバイスの Siri などのボイスアシスタントが起動します。もう一度 2 回押すと音楽に戻ります。

※ オーディオケーブルのリモコンのボタンを長押ししても起動できます。


オーディオケーブルでデバイスを接続する

Bluetooth 接続を使用せずに、付属のオーディオケーブルでオーディオ機器などの 3.5mm ステレオミニジャックに接続し、音声を再生することができます。

ご注意

オーディオ機器や PC の音量は低めに設定して接続してください。再生を始めると、思わぬ大音量となることがあります。

- ① オーディオケーブルの片方のプラグ（細いプラグ）を本機左チャンネルのオーディオケーブル端子に接続する。
USB ケーブルが接続されている場合は、USB ケーブルを外してください。
- ② もう一方のプラグ（3.5mm ステレオミニプラグ）をオーディオ機器などに接続する。

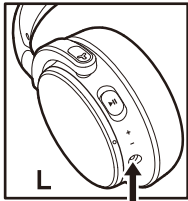

- ③ 本機のヘッドバンドの長さを調節して装着する。
- ④ オーディオ機器などで再生を開始する。

リモコンを使う

オーディオケーブルのリモコンのボタンで、以下のコントロールができます。

- 1 回押すごとに、再生 / 一時停止します。
 - 2 回押すと、次の曲にスキップします。
 - 3 回押すと、演奏中の曲の先頭に戻ります。
- 着信中に 1 回押すと電話を受けます。
通話中に 1 回押すと電話を切ります。
着信中に長押しすると着信拒否します。

AKG Headphone アプリを使用する

▶ スマートアンビエントボタンの機能を設定する

本機のスマートアンビエントボタンは、お買い上げ時はトークスルーボタン*に設定されています。

AKG Headphone アプリを使って、このボタンをアンビエントアウェアボタン*に設定することができます。

※ トークスルーボタン：再生中の音楽の音を小さくし、外の音や人の声を集音して聞きやすくします。再生中の音楽はほとんど聞こえなくなります。


※ アンビエントアウェアボタン：音楽を楽しみながら周囲の環境音が聞きやすくなります。再生中の音楽は小さく聞こえます。

AKG Headphone アプリをインストールする


お使いのデバイスのブラウザで「AKG Headphone」を App ストアまたは Google Play からダウンロード・インストールします。

アンビエントアウェアまたはトークスルーを設定する

- ① 本機の電源を入れる。
- ② Bluetooth 接続する。
詳しくは、「Bluetooth 接続を行う」をご覧ください。
- ③ スマートアンビエントボタンを 1 回押す。
電源 / LED インジケーターが青色に点灯します。

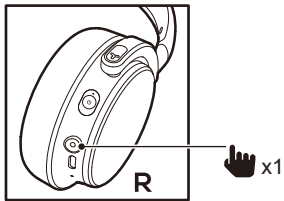

- ④ スマートホンで AKG Headphone アプリを起動する。
はじめて起動した場合は、画面の表示にしたがって操作を進めます。次のようなスタート画面が表示されます。

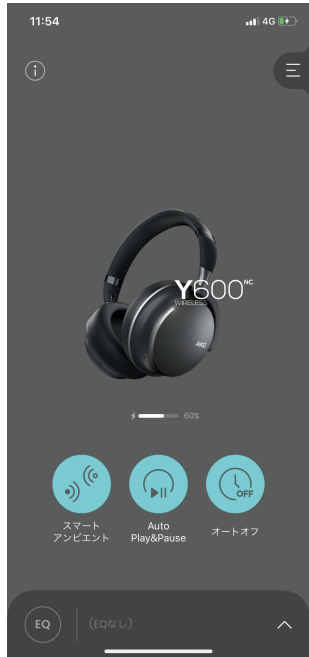

- ⑤ [スマートアンビエント] をタップする。
- ⑥ スマートアンビエントボタンに割り当てるボタンをタップする。
アンビエントアウェアボタンとして使用する場合は [アンビエントアウェア] を、トークスルーボタンとして使用する場合は [トークスルー] をタップします。

オフにするには

スマートアンビエントボタンを押すとオフになりボタンの青色が消灯します。

ボタンを 1 回押すたびにオン / オフが切り替わります。周囲の音にも注意を払いたいときなど、条件に応じて切り替えてください。

▶ Auto Play&Pause（オートプレイ&ポーズ機能）

AKG Headphone アプリのスタート画面でオートプレイ&ポーズ機能を有効にすることができます。初期設定はオン（ボタンの色が青色）になっています。

オートプレイ&ポーズ機能はヘッドホンを外すと自動的に曲が一時停止し、再びヘッドホンを装着すると停止したところから自動的に再生を再開します。

オフにするには

[オフ] をタップするとオフになりボタンの青色が消灯します。

ボタンをタップするたびにオン / オフが切り替わります。

ヘッドホン本体でもオン / オフの設定が可能です。詳しくは、「オートプレイ&ポーズ機能」をご覧ください。

▶ 自動で電源オフにする（オートオフ機能）

AKG Headphone アプリのスタート画面でオートオフ機能を有効にすることができます。初期設定は無効になっています。オートオフ機能を有効にすると、本機の電源がオンのときに約 10 分以上音声入力がなく、操作も行われない状態が続くと、自動的に電源がオフになります。

オートオフ機能を有効にするには

[オートオフ] をタップします。オートオフ機能が有効のときは [オートオフ] が青色で点灯します。

本機のノイズキャンセリング機能のみ使いたいときは


本機を装着して移動中などにノイズキャンセリングを有効にしたままの状態を維持したいときは、オートオフ機能を無効にします。経過時間に関わらず本機の電源はオンのままでノイズキャンセリングが働き続けます。

▶ 音質を調節する（イコライザー機能）

本機のイコライザーをお好みの状態に設定することができます。

AKG Headphone アプリのスタート画面で画面下の「(EQ なし)」をタップすると、「自分の EQ で始める」画面が表示されます。「自分の EQ を作成する」をタップすると「イコライザーの編集」画面が表示されます。


イコライザーは、以下の調整が可能です。

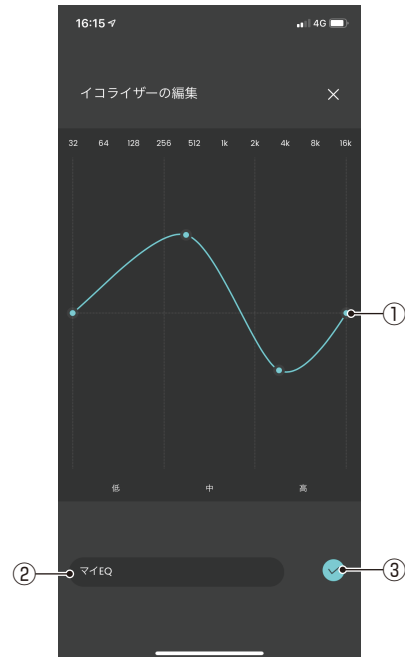

- ① イコライザー曲線を指で動かす。
曲線を上下に自由な位置に調整してください。EQ の曲線の設定は 10 カ所できます。
- ② 名称をつける。
初期設定は「マイ EQ」です。初期設定のまま 2 つ目を保存した場合は「マイ EQ2」になります。それ以降も 3456.. が自動で割り当てられます。


名称を入力する場合

「マイ EQ」のテキストボックスをクリックすると以下の画面が表示されます。

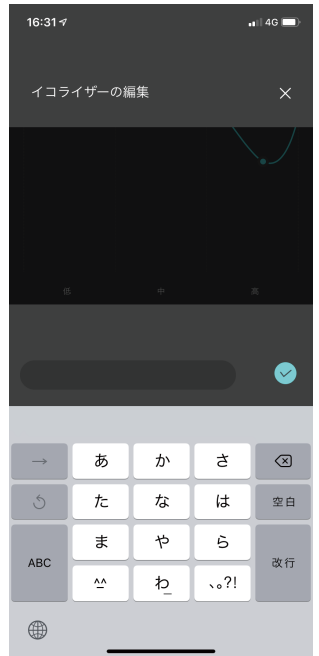


スマートホンのキーボードを使って最大 12 文字を入力できます。

- ③ イコライザーを設定したらタップする。
設定した情報が保存され、以下の画面が表示されます。

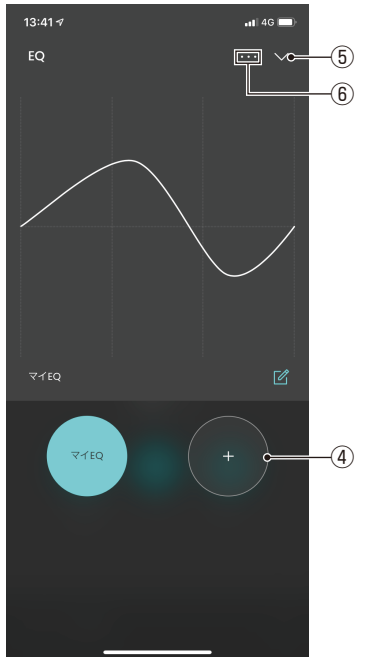

- ④ 他の設定を作成したい場合は、タップする。
タップすると EQ プリセットが増えてイコライザーの設定を保存することができます。

⑤ 保存した EQ プリセットを選ぶ。

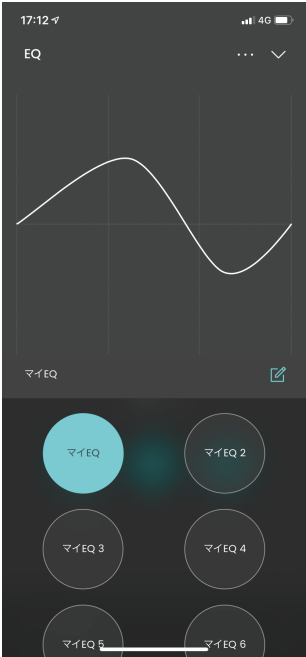

お好みの EQ プリセットをタップしてください。
⑥ 削除する EQ プリセットを選択する。
EQ プリセットの×をタップすると削除されます。



右上の×をタップすると⑥の画面に戻ります。
スタート画面に戻るには⑤をタップします。
※ 画面は iPhone の場合の例です。

トラブルシューティング	
症状	解決法
電源 /Bluetooth ボタンをスライドしても電源が入らない。	本機が充電されているかご確認ください。
電源は入るが、音が出ない。	音源のデバイスと Bluetooth でペアリングされているかご確認ください。
	Bluetooth デバイスの音量をご確認ください。
	Bluetooth デバイスの再生が一時停止になっていないかご確認ください。
音が歪む。	音量が上がりにすぎている場合は音量を下げてください。
ペアリングできない。	別の機器と接続していないかどうかご確認ください。本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶しています。音楽を再生したい機器を再接続する場合は、近くのペアリングされている Bluetooth デバイスをすべてオフにし、本機の電源を入れ直してください。

主な仕様	
タイプ	密閉ダイナミック型 Bluetooth ワイヤレス（オーバーイヤー）
ドライバー	40mm
周波数特性	10Hz - 24kHz
感度	110dB SPL/V@1kHz
インピーダンス	32 Ω
入力	Bluetooth、ステレオミニ
Bluetooth	Ver.5.0
伝送範囲	Class2（通信距離約 10m、障害なきこと）
対応プロファイル	HFP V1.6、A2DP V1.3、AVRCP V1.5
対応コーデック	SBC、AAC
充電時間	約 2 時間 （急速充電：約 10 分の充電で約 4 時間使用可能）
連続使用時間 （音楽再生時）※	約 25 時間（Bluetooth オン、ANC オン時） 約 35 時間（Bluetooth オフ、ANC オン時）
質量	約 322g
※ ・電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。充電・再生時間は使用環境によって異なります。 ・高温状態で保管すると、電池性能の劣化が早まります。直射日光があたりず、風通しの良い涼しい場所で保管してください。 ※ 電池を保護するため、半年に一度は充電を行うことをおすすめします。	

▶ お手入れ

外装の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた液を少し含ませた布でふき、その後乾いた布でふき取ってください

▶ 本機の廃棄について



本機は内蔵電池として充電式リチウムイオン電池を使用しています。
リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する危険性があります。
本機に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルが可能です。本機がご不要となりましたら、一般ゴミなどと一緒に廃棄せず、弊社アフターサポートの窓口へご連絡ください。

ご注意

感電などの危険があるため、本機を絶対に分解しないでください。

▶ 製品に関するお問い合わせ

<http://jp.akg.com/support-product.html>

メールでのお問い合わせは、上記 URL よりお問い合わせフォームをご利用ください。

Tel：0570-550-465（ナビダイヤル）

受付時間：土日・祝日・年末年始を除く、平日 9:30 ～ 17:30



- Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
- Harman International Industries, Incorporated は、これら商標を使用する許可を受けています。
- AKG は米国およびその他の国々における Harman International Industries, Incorporated の登録商標です。
- iPhone、iPod および iPad は、米国およびその他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。



ハーマンインターナショナル株式会社

© 2019 Harman International Japan Co., Ltd. All rights reserved.